



Gebruikershandleiding van HTVRONT iPaint™ Painting Machine


Gebruikershandleiding van HTVRONT iPaint™ Painting Machine

Bedankt voor uw aankoop van de HTVRONT iPaint™ Painting Machine. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar deze voor later gebruik.

Inbegrepen in de verpakking

• X-as schuifregelaar x 1	• A3 canvas x 2
• Y-as schuifregelaar x 1	• 48 kleuren acrylverfset x 1
• Verbindingsschroef x 1	• Acrylverfkwast x 3
• Schroefdeksel x 1	• Warmte-uitwisbare stift met silliconen pengreep (0,7 mm) x 2
• Kruiskopschroevendraaier x 1	• Gelpen (0,4 mm) x 1
• Stroomadapter x 1	• Afplaktape x 1
• Type-C USB-kabel x 1	• Gebruiksaanwijzing envelop x 1

Overzicht van het apparaat

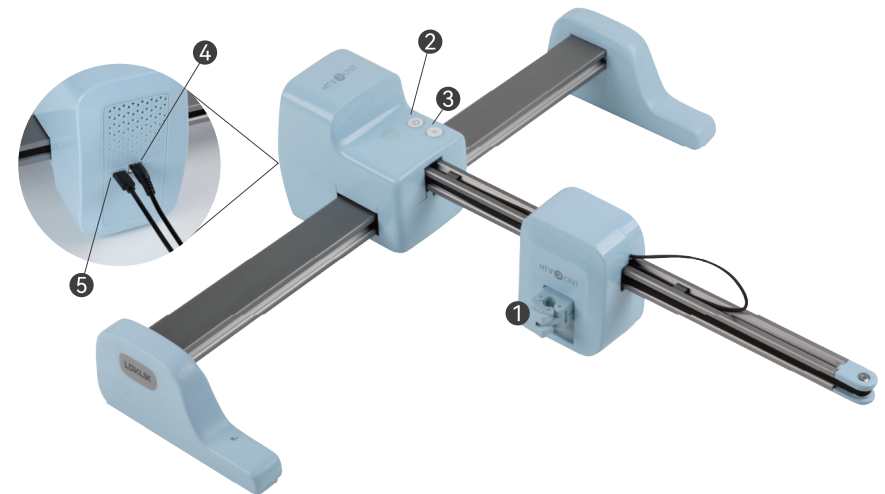

1. Penhouder 2. Aan/uit-knop 3. Pauzeknop 4. Stroompoort 5. Type-C USB-poort

Maximaal schilderooppervlak: 29,7 × 42,0 cm

Maximale dikte van het schildersmateriaal: 16 mm

Details van knoppen



Aan/uit: Druk op de knop "Aan/uit" om het apparaat in of uit te schakelen.



Pauze: Druk op de knop "Pauze" om de taak te pauzeren of te hervatten.

Details zu Blinkleuchten

Knoppen	Kleur	Status
Power	Wit	Het apparaat is ingeschakeld.
	Knipperend wit	Het apparaat wordt gereset.
Pause	Rood	De tekentaak is gepauzeerd.
	Groen	Het apparaat is verbonden via BLUETOOTH® en er is geen gepauzeerde taak.
	Geel	De tekentaak is gepauzeerd via een BLUETOOTH®-verbinding.

Gebruiksnotities


1. Het is normaal dat de kleuren van de meegeleverde verf iets kunnen afwijken van die in LOKLiK IdeaStudio™;
2. Zorg ervoor dat de inkt goed vloeit en de lijnen duidelijk zijn voordat u de pen gebruikt. LOKLiK IdeaStudio™ geeft het benodigde inktvolume per taak aan;
3. Het wordt aanbevolen om een pen van LOKLiK te gebruiken. Elke andere pen met een diameter van 8 mm kan ook worden gebruikt, maar compatibiliteit wordt niet gegarandeerd. Pennen die onder een hoek moeten worden gehouden of druk nodig hebben om inkt vrij te geven, zijn niet compatibel;
4. De siliconen pengreep is normaal uitgelijnd met schaalmarkering B op de pen; voor substraten dikker dan 15 mm, uitlijnen met schaalmarkering A;
5. Gebruik de warmte-uitwisbare pen bij voorkeur binnen 6 maanden; bewaar op een temperatuur van 20–40°C. Bij meer dan 60°C kan de inkt wit worden. Leg de pen in de vriezer om de inkt terug naar blauw te laten keren;
6. Lijnen getekend met de warmte-uitwisbare pen kunnen worden verwijderd met een föhn, maar kunnen terugkomen bij temperaturen onder -5°C. Indien nodig, verwarm opnieuw en bewaar het apparaat boven 0°C;
7. Gebruik de meegeleverde gelpen voor fijnere lijnen. Let op: lijnen van de gelpen kunnen niet worden gewist

Apparaatinstallatie

- 1 Haal de X- en Y-as schuifregelaar uit de doos;



Haal de connector van de Y-as schuifregelaar eruit en steek deze in de sleuf van de X-as schuifregelaar;

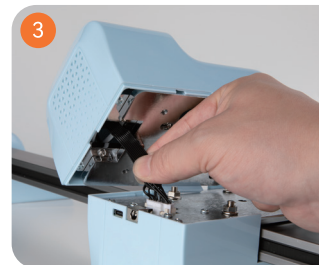

Lijn de twee schuifregelaars uit en monteer ze, verberg de kabels in de Y-as voor nette kabelorganisatie;



Steek de verbindingsschroef in het schroefgat en draai deze vast met een kruiskopschroevendraaier. Zorg dat de schuifregelaars stevig zitten en niet wiebelen;



Plaats de schroefcap in het schroefgat en druk stevig aan.

Software-installatie


LOKLiK IdeaStudio™ Downloadlink: <https://loklik.com/download>
Vragen? Bezoek: www.loklik.com

► Systeemvereisten:

PC: Windows 10 (64-bit) 1809 of hoger / macOS 11.0 of hoger

Mobiel: Android 9 of hoger / iOS 11 of hoger

Gebruiksaanwijzing

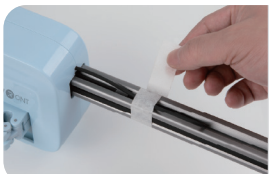


Opmerking: Verwijder de tape die de Y-as kabels vastzet.



1 Open de penhouder. Houd de bovenkant van de pengrip met beide handen vast en steek de pen in de houder. Zorg dat de bovenkant van de pengrip uitgelijnd blijft met schaalmarkering B en sluit dan de klem;




2 Plaats het canvas met de gladde zijde naar boven op een vlakke ondergrond, fixeër de randen met masking tape en lijn de linker bovenhoek uit met het zwarte merkteken op de Y-as schuifregelaar;

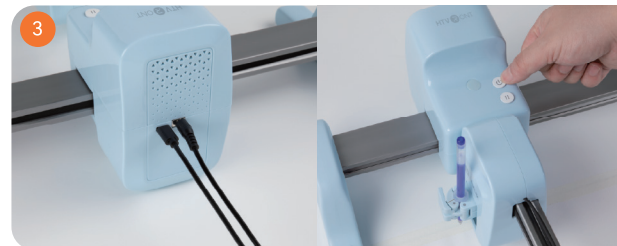


3 Sluit de voedingsadapter aan op het apparaat en steek in het stopcontact. Druk kort op de knop "Aan/uit" om het apparaat in te schakelen. (De penhouder wordt automatisch gereset bij inschakelen, onderbreek dit proces niet); verbind het apparaat via USB of BLUETOOTH®;



4 Upload of selecteer een afbeelding in de software. Volg de instructies om te starten. Houd het scherm aan tijdens tekenen;

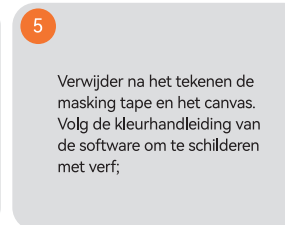

5 Verwijder na het tekenen de masking tape en het canvas. Volg de kleurhandleiding van de software om te schilderen met verf;

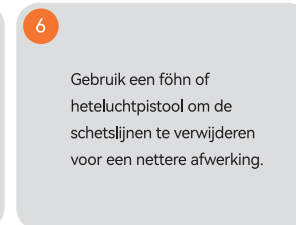

6 Gebruik een föhn of hetelucht pistool om de schetslijnen te verwijderen voor een nettere afwerking.

Snelle referentietabel

Substraat	Materiaal	Dikte	Extra Vereiste
Doeken	Polyester-katoenmix	/	Het oppervlak moet glad en vlak zijn.
Canvasbord	Polyester-katoenmix	≤1,6 cm/0,63 in	
Gespannen Doek	Polyester-katoenmix	≤1,6 cm/0,63 in	
Ander Tekenpapier	Meer dan 80 gsm	≤1,6 cm/0,63 in	

Apparaatkalibratie

- 1 Klik op "Apparaten" → "Machinekalibratie" in LOKLiK IdeaStudio™ en kies LOKLiK iPaint™;
- 2 Installeer canvas en pen zoals aangegeven, klik op "Start" om automatisch een kalibratieafbeelding te tekenen;
- 3 Meet de afwijking tussen werkelijke lengte en gemarkeerde lengte. Voer afwijkingen onder 1 mm in de software in voor automatische kalibratie. Bij grotere afwijkingen contacteer de klantenservice.

Voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik dit product NIET buitenshuis. Het is UITSLUITEND bedoeld voor huishoudelijk gebruik;
2. U kunt dit product alleen gebruiken op een vlakke en stabiele ondergrond;
3. Houd het product uit de buurt van ontvlambare en explosieve materialen wanneer u het gebruikt;
4. Houd het product tijdens gebruik in de gaten; schakel het uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt;
5. Haal de adapter uit het stopcontact na gebruik en voordat u het product reinigt;
6. Spoel het product niet af met vloeistoffen;
7. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice van HTVRONT als het product niet goed functioneert of beschadigd is;
8. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten onder toezicht van een volwassene het apparaat gebruiken.

Specificaties

HTVRONT iPaint™ Painting Machine	
Productmodel: PMF01	Verpakkingsafmetingen: 63,5 × 30,0 × 15,5 cm
Ingangsspanning: 100~240V~ 50/60Hz 1,0A Max	Productgewicht: 2,6 kg
Uitgangsspanning: DC12V 2,5A	Verpakkingsgewicht: 4,8 kg
Productafmetingen: 58,0 × 54,8 × 14,4 cm	Maximaal schilderooppervlak: 29,7 × 42,0 cm
Maximale substraatdikte: 16 mm	

Veelgestelde vragen (FAQ)

Q1: Wat te doen als sommige lijnen vaag of ontbrekend zijn?

- A1: Zorg dat de pen correct inkt afgeeft;
- A2: Controleer dat de pengrip correct is geïnstalleerd en de top uitgelijnd is met de schaalmarkeringen;
- A3: Controleer dat beide schuifregelaars goed geïnstalleerd zijn en de verbindingsschroef vast zit;
- A4: Zorg dat het apparaat op een vlakke, schone ondergrond staat;
- A5: Zorg dat het substraat vlak en vrij van deuken is;
- A6: Controleer dat beide steunvoeten vlak en vrij van obstakels zijn.

Q2: Wat te doen als de lijnen golvend zijn?

- A1: Controleer schuifregelaars en verbindingsschroef;
- A2: Controleer pengrip en uitlijning;
- A3: Zorg dat de pen stevig in de penhouder zit;
- A4: Contacteer LOKLiK als dit niet helpt.

Q3: Wat te doen als het canvas sporen van penbeweging vertoont?

- A1: Controleer pengrip en uitlijning;
- A2: Zorg voor een vlak, glad substraat en fixeer met tape;
- A3: Controleer de steunvoeten.

Q4: Wat te doen bij uitlijningproblemen of niet-gesloten lijnen?

- A1: Bevestig substraat stevig;
- A2: Zorg dat canvas volledig vlak is;
- A3: Controleer vlakke ondergrond;
- A4: Kalibreer het apparaat. Afwijking >1 mm? Contacteer klantenservice.

Q5: Wat te doen als de penhouder niet teruggaat na preview?

- A1: Zet het apparaat uit en start opnieuw;
- A2: Contacteer klantenservice indien nodig.

Q6: Wat te doen als lijnen en cijfers van de gelpen nog zichtbaar zijn na verven?

- A1: Gebruik meerdere verflagen voor betere dekking; laat drogen en breng 2-3 lagen aan.

HTVRONT iPaint™ Painting Machine Tumbler Beperkte Garantie

Dit product wordt gedekt door een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. Als er binnen de garantietermijn een defect optreedt bij normaal gebruik, bieden wij garantie service aan. Bewijs van aankoop is vereist om garantie service te claimen. HTVRONT accessoires worden voor drie maanden vanaf de aankoopdatum gratis gedekt door garantie. In het geval van een conflict tussen de garanti-evoorwaarden en toepasselijke lokale wet- en regelgeving, hebben de lokale wetten voorrang.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is HTVRONT niet verantwoordelijk voor de garantie in de volgende situaties: storingen veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud en opslag door consumenten; storingen veroorzaakt door zelfreparatie of demontage door diegenen die niet de drie-garantie reparatie ondernemen zonder toestemming van ons bedrijf; producten die na reparatie kunnen blijven gebruiken wanneer de garantie verlopen is; schade veroorzaakt door overmacht. Tegelijkertijd wijst HTVRONT alle impliciete en wettelijke garanties af, inclusief garanties van verkoop-baarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De garanties die geweigerd mogen worden gelden voor de duur van deze garantie.

Een aankoopbewijs kan vereist zijn om de garantiageschiktheid te verifiëren.