



**Benutzerhandbuch für HTVRONT
A200 Auto Tumbler Heat Press**


Vielen Dank, dass Sie sich für HTVRONT entschieden haben!

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle begleitenden Unterlagen sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen und effektiven Betrieb sicherzustellen. HTVRONT ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen oder durch Missbrauch aufgrund von Missverständnissen entstehen.

Obwohl wir uns um Genauigkeit und Klarheit bemühen, kann dieses Handbuch dennoch Fehler oder Auslassungen enthalten. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen und behalten uns das Recht vor, das Produkt, die Software und den Inhalt des Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.

Die neuesten Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf unserer offiziellen Website:
<https://www.htvront.com/>

Geräteübersicht

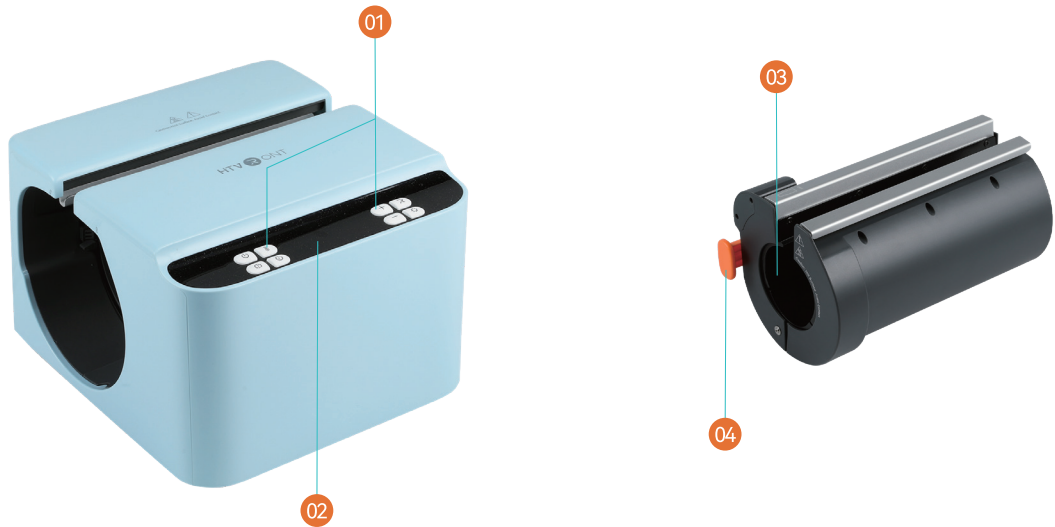


1. Tasten	2. Digitaler Bildschirm	Zeit: 1 ~ 199 s Temperatur: 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F) Druck: 20 ~ 70 kg (45 ~ 155 lb)
3. Heizplatte	4. Griff der Heizplatte	

Lieferumfang

• Lieferumfang – Becher



▶ HTVRONT A200 Auto Tumbler Heat Press x 1

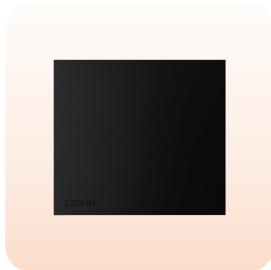

▶ 2 mm Heizpressmatte für Becher x 1



▶ 4 mm Heizpressmatte für Becher x 1



▶ Hitzebeständige Handschuhe x 1



▶ Hitzebeständiges Klebeband x 1 Rolle



▶ Benutzerhandbuch Umschlag x 1

• Lieferumfang – Becher mit Griff



▶ HTVRONT A200H Auto Handle Tumbler Heat Press x 1



▶ 2 mm Heizpressmatte für Becher mit Griff x 1



▶ Hitzebeständige Handschuhe x 1



▶ Hitzebeständiges Klebeband x 1 Rolle



▶ Benutzerhandbuch Umschlag x 1

Details zu Tasten



Power
Nach dem Anschließen ans Stromnetz blinkt die „Power“-Taste weiß. Drücken Sie die „Power“-Taste, um das Gerät einzuschalten.



Temperature
Kurz drücken (einmal drücken): Der Temperaturwert blinkt. Stellen Sie die Temperatur sofort mit der Taste „+“ oder „-“ ein und warten Sie 3 s, um die Einstellungen zu verlassen;
Lang drücken (2 s): Umrechnung der Temperatureinheiten (°C/°F).



Time
Drücken Sie die Taste „Time“ und der Zeitwert blinkt. Stellen Sie die Zeit sofort mit den Tasten „+“ oder „-“ und „-“ ein und warten Sie 3 s, um die Einstellungen zu verlassen.



Pressure
Kurz drücken (einmal drücken): Der Druckwert blinkt. Stellen Sie den Druck sofort mit der Taste „+“ oder „-“ ein und warten Sie 3 s, um die Einstellungen zu verlassen;
Lang drücken (2 s): Umrechnung der Druckeinheiten (kg/lb).



Increase
Kurz drücken (einmal drücken): Die Temperatur wird um 5°C (5°F) erhöht oder die Zeit wird um 5 s verlängert; der Druck wird um 5 kg (5 lb) erhöht;
Lang drücken (≥ 2 s): Die Temperatur oder die Zeit wird um 10 Einheiten erhöht oder der Druck wird um 10 kg (10 lb) erhöht, bis Sie aufhören zu drücken.



Decrease
Kurz drücken (einmal drücken): Die Temperatur wird um 5°C (5°F) reduziert oder die Zeit wird um 5 s verkürzt; der Druck wird um 5 kg (5 lb) reduziert;
Lang drücken (≥ 2 s): Die Temperatur oder die Zeit wird um 10 Einheiten reduziert oder der Druck wird um 10 kg (10 lb) reduziert, bis Sie aufhören zu drücken.



Custom
Drücken Sie die Taste „Custom“, um die Bügelmodi (A/B/C/D) anzupassen. Wählen Sie einen Modus aus, woraufhin das Symbol für den ausgewählten Modus auf dem digitalen Bildschirm aufleuchtet. Drücken Sie die Tasten „Temp“, „Time“ oder „Pressure“ und passen Sie die Einstellungen mit den Tasten „+“ oder „-“ an. Warten Sie 3 Sekunden, um die Einstellungen zu verlassen.

	Modus A	Modus B
Anwendbare Becher	20 oz Becher Edelstahl	30 oz Becher Edelstahl
Zeit	195 s	185 s
Temp	200°C/390F	200°C/390F
Druck	45 kg/100 lb	45 kg/100 lb

Modus C	Modus D
16 oz Becher Glas	40 oz Becher mit Griff
300 s	170 s
200°C/390F	200°C/390F
45 kg/100 lb	45 kg/100 lb



Start
Drücken Sie die „Start“-Taste, um automatisch mit einem Countdown zu bügeln. Die „Start“-Taste blinkt beim Vorheizen rot und wird grün, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Die „Start“-Taste blinkt grün, wenn das Gerät abkühlt (die eingestellte Temperatur ist niedriger als die Echtzeit-Temperatur).

Funktionen



Speichermodus
Die eingestellte Temperatur und Zeit werden für den nächsten Vorgang gespeichert;



Automatische Abschaltung
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 15 Minuten keine Betätigung erfolgt. In den letzten 10 Sekunden vor der Abschaltung ertönen Pieptöne und blinken die Leuchten.



Not-Aus
Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn die Heizplatte geschlossen ist, damit die Heizplatte in ihre ursprüngliche Position zurückkehrt;



Zurück zur Standardeinstellung (210°F/60 s/25 lb)
Halten Sie die „Power“-Taste 5 s lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten und die Einstellungen zurückzusetzen.

Nutzungshinweise

1. Stellen Sie sicher, dass der Becher eine Sublimationsbeschichtung aufweist;
2. Bei 40 oz Becher mit Griffen entfernen Sie bitte zuerst den Griff mit einem Schraubenzieher;
3. Stellen Sie sicher, dass der Becher sauber ist und keine Flüssigkeit, Öl oder Staub auf der Oberfläche vorhanden ist;
4. Stellen Sie den Becher nicht während des Vorheizens in das Gerät;
5. Entfernen Sie bitte den Deckel und den Griff (falls vorhanden), bevor Sie den Becher in die Heizplatte stellen;
6. Verwenden Sie bitte eine Heizpressmatte in der entsprechenden Größe, um den Becher einzuwickeln. Nähere Informationen finden Sie in der Kurzreferenz-Tabelle;
7. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Becher in die Mitte der Heizpressmatte stellen, decken Sie den Becher vollständig ab und stellen Sie ihn mit dem offenen Ende nach oben in die Heizplatte;
8. Bitte tragen Sie hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie den Becher einlegen oder herausnehmen, um Verbrennungen zu vermeiden;
9. Bitte beachten Sie, dass die Bügelwirkung beeinträchtigt werden kann, wenn der Becher nicht gleichzeitig die empfohlenen Anforderungen an Kapazität, Durchmesser und Länge erfüllt (bitte beachten Sie die nachstehende Spezifikationstabelle für den spezifischen Anwendungsbereich);
10. Bitte entfernen Sie die Becher und die Heizpressmatte nach dem Bügeln; lassen Sie diese nicht im Gerät bleiben.

Gerätewartung

- 1. Vor oder nach der Verwendung sicherstellen, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen oder Kurzschlüsse zu vermeiden;
- 2. Das Gerät immer vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen, bevor es gereinigt wird. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zur Reinigung der Oberfläche. Nicht mit Wasser abspülen;
- 3. Sorgen Sie für eine gut belüftete und trockene Arbeitsumgebung. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;
- 4. Nach der Reinigung das Gerät in einer trockenen, staubfreien Umgebung aufbewahren;
- 5. Überprüfen Sie regelmäßig Stecker und Netzkabel auf Alterung oder Beschädigungen, um Kurzschlüsse zu vermeiden;
- 6. Nehmen Sie unter keinen Umständen Änderungen an der elektrischen Schaltung vor.

Gebrauchsanweisungen

1

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und drücken Sie die „Power“-Taste, um es einzuschalten (Standardeinstellung: 100°C /210°F, 60 s, 25 lb); Nachdem Sie die entsprechende Temperatur und Zeit eingestellt haben, beginnt das Gerät mit dem Vorheizen. Während des Vorheizens leuchtet die Taste „Start“ rot auf;



2

Legen Sie das Sublimationspapier mit der rauen Oberfläche nach oben in den Sublimationsdrucker, drucken Sie das Bild aus und trocknen Sie es, schneiden Sie das Bild passend zur Größe des Bechers aus, reinigen und wischen Sie den Becher ab und befestigen Sie das Bild mit hitzebeständigem Klebeband fest am Becher;



3

Wickeln Sie den Becher mit der Heizpressmatte ein (bitte beachten Sie die Kurzreferenz-Tabelle unten für die entsprechende Heizpressmatte, die für Becher geeignet ist), und achten Sie darauf, dass beide Enden ausgerichtet sind.




Wickeln Sie den Becher mit der Heizpressmatte ein



Wickeln Sie den 40oz Becher mit Griff mit der Heizpressmatte ein

4

Sobald die „Start“-Taste grün wird, ziehen Sie hitzebeständige Handschuhe an und setzen Sie den Becher durch die rechte Öffnung auf die Heizplatte, wobei das offene Ende nach oben und zentriert ausgerichtet ist. Stellen Sie sicher, dass die Heizpressmatte nicht verschoben oder versetzt ist;

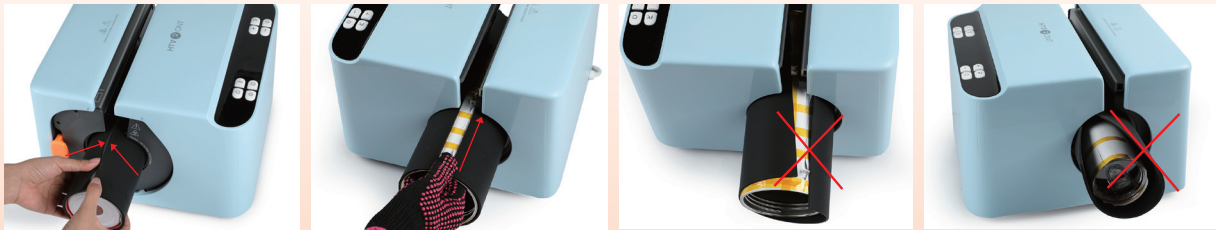

5

Drücken Sie die „Start“-Taste, um das automatische Bügeln zu starten. Die Heizplatte wird freigegeben, wenn der Countdown endet und das Gerät einen langen Piepton ausgibt. Nehmen Sie den Becher und die Heizpressmatte heraus. Warten Sie 30 Sekunden und reißen Sie das Sublimationspapier ab. Spülen Sie es nicht sofort mit kaltem Wasser ab, um ein Zerplatzen zu vermeiden.



Kurzreferenz-Tabelle

Bechertyp	Optimale Becherdurchmesser	Zeit	Temperatur	Druck	Heipressmatte
20 oz Becher Edelstahl	7,5 cm/2,95 in	190 ~220 s	200°C/390°F	40~60 kg/90~135 lb	4,0 mm Heipressmatte fr Becher
30oz Becher Edelstahl	8 cm/3,15 in	180~210 s	200°C/390°F	40~60 kg/90~135 lb	2,0 mm Heipressmatte fr Becher
40 oz Becher mit Griff	Auendurchmesser Oben:100 mm /3,94 Zoll Auendurchmesser Unten: 74 mm/2,91 Zoll	160~190 s	200°C/390°F	40~60 kg/90~135 lb	2,0 mm Heipressmatte fr Becher mit Griff
16 oz Becher Glas	7,5 cm/2,95 Zoll	290~320 s	200°C/390°F	40~60 kg/90~135 lb	4,0 mm Heipressmatte fr Becher
15-Unzen-Edelstahlbecher	7,5 cm/2,95 Zoll	190~220 s	200°C/390°F	40~60 kg/90~135 lb	4,0 mm Heipressmatte fr Becher

Bedienungsanweisung für Becher mit Griff


Schritt 1

Bevor Sie den 40oz Becher mit Griff bügeln, entfernen Sie bitte zuerst den Griff mit einem Schraubendreher;




Schritt 2

Legen Sie das Sublimationspapier mit der rauen Oberfläche nach oben in den Sublimationsdrucker, drucken Sie das Bild aus, trocknen Sie es und schneiden Sie es so zu, dass es zur Größe des Bechers passt. Wenn Sie das Bild vollständig auf den Becher übertragen möchten, bereiten Sie das Sublimationspapier in 3 Abschnitten vor (oberer, mittlerer und unterer Abschnitt);

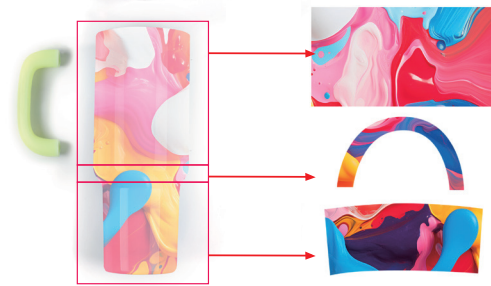

Schritt 3

Reinigen und wischen Sie den Becher und befestigen Sie das Muster mit hitzebeständigem Klebeband fest am Becher. Es wird empfohlen, das Bild in der Reihenfolge von unten, Mitte und oben anzubringen.

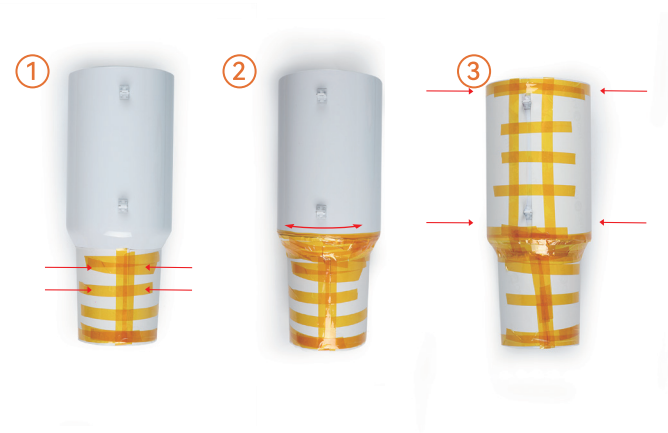

Anweisung zum Ersetzen der Heizplatte

Vorsichtsmaßnahmen:

- 1. Bitte ersetzen Sie die Heizplatte, wenn sie vollständig abgekühlt ist;
- 2. Wenn Sie die heiße Heizplatte ersetzen, tragen Sie bitte hitzebeständige Handschuhe.



Greifen Sie den orangefarbenen Teil des Heizplattenmoduls und ziehen Sie ihn heraus;



Halten Sie die Heizplatte mit einer Hand, während Sie diese herausziehen;




Richten Sie die beiden Schienen auf dem Heizplattenmodul mit den Markierungen an den Schienen auf beiden Seiten des Geräts aus und schieben Sie es hinein;




Drücken Sie die Heizplatte, bis ein „Click“ zu hören ist.

Vorlagen-Druckanleitung

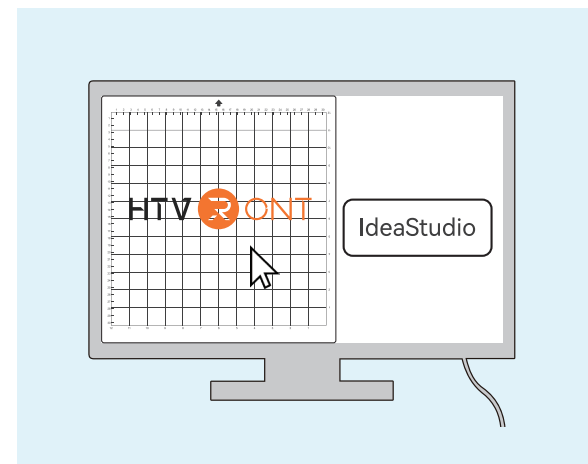


Schritt 1

Laden Sie IdeaStudio herunter:
<https://store.loklik.com/download>

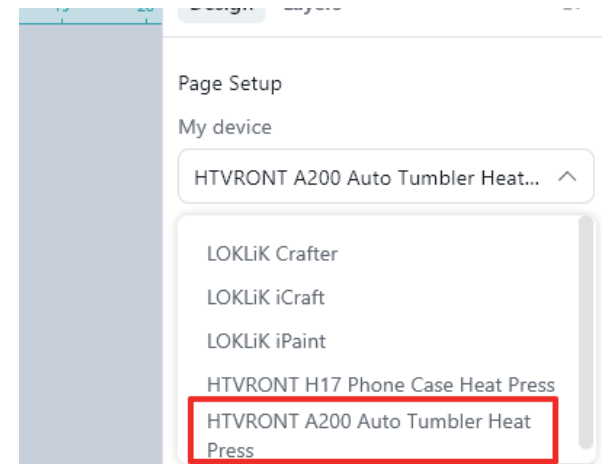


Schritt 2

Wählen Sie im Programm HTVRONT A200 Auto Tumbler Heat Press aus;

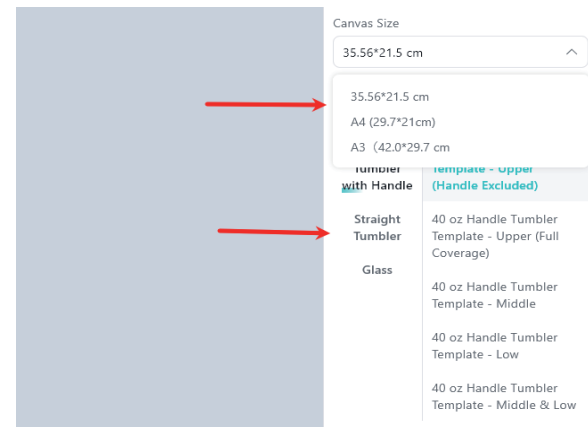


Schritt 3

Wählen Sie die Leinwandgröße (empfohlene Größe: 8 x 14 Zoll) und die Vorlagen aus.
Die 40-oz-Tumbler-Vorlage wurde in drei Abschnitte unterteilt:
1. Oberer Teil – ohne Griff / Oberer Teil – vollständige Abdeckung
2. Mittlerer Teil
3. Unterer Teil
Hinweis: Beim Drucken des oberen Teils wird empfohlen, die Option „Oberer Teil – ohne Griff“ zu verwenden, um ein besseres Übertragungsergebnis zu erzielen.

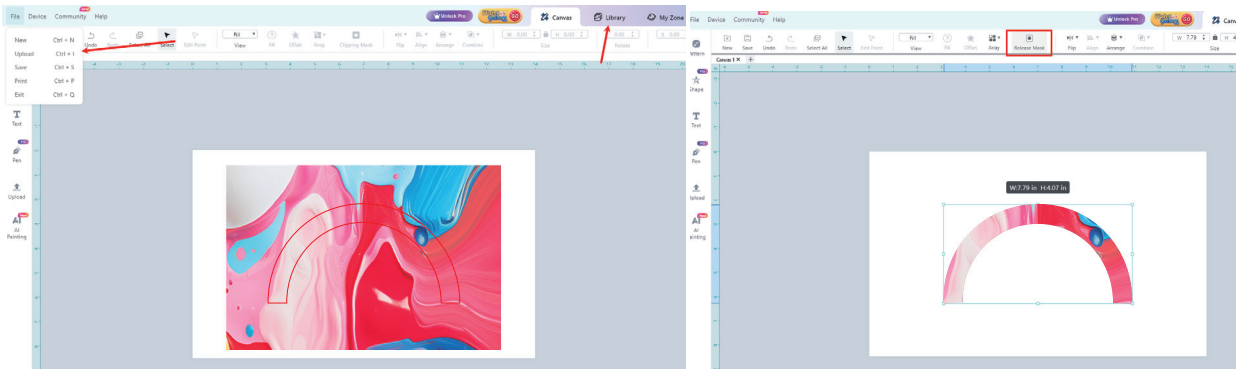

Schritt 4

Laden Sie Ihr Bild hoch oder wählen Sie Ihr Design in der "Library" von IdeaStudio aus; Klicken Sie auf "Clipping Mask", um das Design zuzuschneiden und das Design zu mirror.

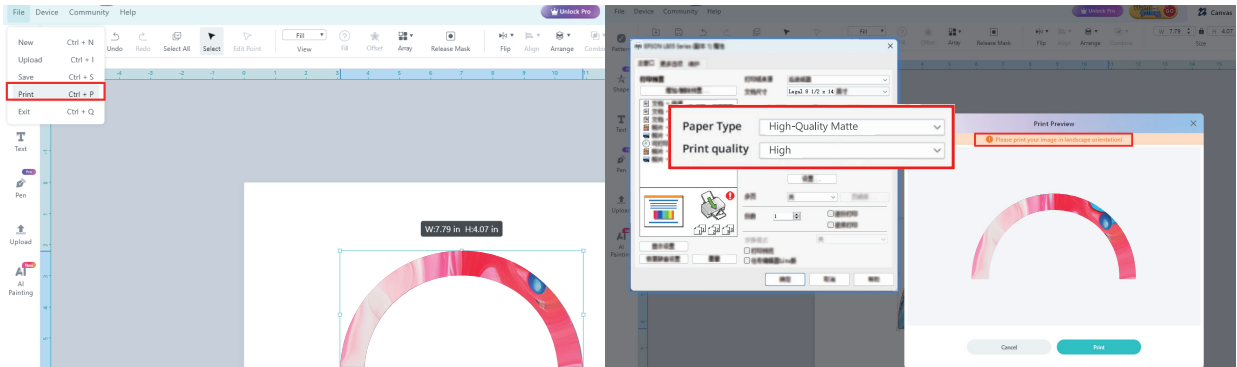

Schritt 5

Drucken Sie die Vorlagen mit dem Sublimationsdrucker und dem Sublimationspapier aus. (Empfohlene Druckeinstellungen: Druckqualität – Hoch; Ausrichtung – Querformat; Papiertyp – Hochwertig matt)

Preguntas Frecuentes

F1: Wie erzielt man die besten Ergebnisse bei der Wärmeübertragung?

- A1: Verwenden Sie den Sublimationsdrucker zum Drucken und stellen Sie sicher, dass das gedruckte Bild vollständig trocken ist, bevor Sie es übertragen;
- A2: Schneiden Sie das gedruckte Papier so zu, dass es dem Becher passt – lassen Sie etwa 1 cm zusätzlich in der Breite und vermeiden Sie es, die obere Kante in der Länge zu überschreiten;
- A3: Stellen Sie sicher, dass das gedruckte Design eng und gleichmäßig um den Becher gewickelt ist, ohne Lücken, und befestigen Sie es dann fest mit hitzebeständigem Klebeband.
- A4: Wickeln Sie den Becher mit der Heizpressmatte ein und stellen Sie sicher, dass er vollständig bedeckt ist, und legen Sie ihn mit der offenen Seite nach oben in die Heizpresse;
- A5: Vermeiden Sie es, Ventilatoren oder Klimaanlage während des Heißpressens auf das Gerät zu richten.

F2: Warum gibt das Gerät während oder nach dem Bügeln leichten Rauch ab?

A1: Es ist normal, da die Sublimationsfarbe bei hohen Temperaturen ins Gas sublimiert und Geruch erzeugt.

F3: Was ist zu tun, wenn der Bildschirm nach dem Ersetzen der Heizplatte keine Parameter anzeigt?

- A1: Stellen Sie sicher, dass die beiden Schienen auf der Heizplatte richtig mit den Gleitführungen des Gerätes ausgerichtet sind.
- A2: Überprüfen Sie, ob die Platte vollständig eingesetzt ist. Setzen Sie sie erneut ein und drücken Sie sie fest an ihren Platz.

F4: Was ist zu tun, wenn das Gerät piept und einen Fehlercode „E1/2/3/4/5/6“ auf dem Bildschirm anzeigt?


- A1: Schalten Sie die Stromversorgung aus, entfernen Sie das Heizplattenmodul und installieren Sie es vorsichtig wieder, wobei Sie sicherstellen, dass es vollständig verriegelt ist. Schalten Sie das Gerät dann erneut ein.
- A2: Versuchen Sie, es durch ein neues Heizplattenmodul zu ersetzen.
- A3: Wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Spezifikationen

Bezeichnung	HTVRONT A200 Auto Tumbler Heat Press	HTVRONT A200H Auto Handle Tumbler Heat Press
Modell	HPT02	HPT02
Farbe	Blasenblau, Gänseblümchenweiß	Blasenblau, Gänseblümchenweiß
Eingangsspannung	120 ~ 60 Hz 220 - 240V~50/60 Hz	120 ~ 60 Hz 220 - 240V ~ 50/60 Hz
Stromversorgung	1200 W 1098~1306 W	1200 W 1098~1306 W
Temperaturbereich	100-200°C/210°F-390°F	100-200°C/210°F-390°F
Zeitbereich	1-999 S	1-999 S
Druckbereich	20-70 kg/45-155 lb	20-70 kg/45-155 lb
Länge der Heizplatte	280 mm	280 mm
Durchmesser des Bechers	Außendurchmesser 74-80 mm	Außendurchmesser Oben: 100 mm Außendurchmesser Unten: 74 mm
Länge der Wärmeübertragung	260 mm	260 mm
Kabellänge	1,6 m	1,6 m
Verbindung	Y-förmige Verbindung	Y-förmige Verbindung
Produktabmessungen	335 x 310 x 226 mm	335 x 310 x 226 mm
Abmessungen mit Verpackung	390 x 355 x 280 mm	390 x 355 x 280 mm
Produktgewicht	8,3 kg	8 kg
Gewicht mit Verpackung	9,4 kg	9 kg

Vorsichtsmaßnahmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der erforderlichen Spannung entspricht: 120V oder 220–240V;
2. Um einen elektrischen Schlag oder andere Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nur wie im Handbuch beschrieben. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke;
3. Kinder unter 14 Jahren MÜSSEN bei der Benutzung des Geräts von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. Es ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen.
5. Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel auf Beschädigungen. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem qualifizierten Servicetechniker ersetzt werden;
6. Berühren Sie die Heizplatte nicht direkt mit der Hand, um Verbrennungen zu vermeiden;
7. Tragen Sie immer hitzebeständige Handschuhe während der Hitzeübertragung. Stellen Sie sicher, dass die Umgebung während des Betriebs sicher ist;
8. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen;
9. Tauchen Sie dieses Produkt, das Netzkabel oder den Stecker nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
10. Lassen Sie das Netzkabel während des Betriebs nicht mit der Heizplatte in Berührung kommen. Spülen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeit ab;
11. Überwachen Sie das Produkt während der Benutzung, um Unfälle zu vermeiden;
12. Warten Sie nach der Benutzung, bis das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es überprüfen oder lagern, um Verbrennungen zu vermeiden;
13. Ziehen Sie beim Ausstecken immer den Stecker selbst – ziehen Sie niemals am Kabel;
14. WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlags und von Verletzungen zu verringern, trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten von der Stromversorgung;
15. Wenn das Produkt oder das Netzkabel beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Versuchen Sie nicht, es selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich an den HTVRONT-Kundendienst, um Hilfe zu erhalten;
16. Legen Sie die Heizpressmatte nach dem Gebrauch nicht auf das Gerät oder eine nicht hitzebeständige Oberfläche;
17. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, verfügt dieses Produkt über einen polarisierten Stecker (ein Steckerstift ist breiter als der andere). Dieser Stecker passt nur in eine polarisierte Steckdose. Wenn der Stecker nicht vollständig passt, drehen Sie ihn um. Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an eine qualifizierte Elektrofachkraft, um die richtige Steckdose zu installieren. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise;
18. Um die Risiken von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern, platzieren Sie das Produkt und das angeschlossene Kabel so, dass es nicht leicht umgestoßen werden kann;
19. Um die Risiken von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen durch Überfüllung, Austausch einer Lampe oder Reinigung des Produkts zu verringern, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden;
20. Nach der Reinigung des Produkts, einschließlich aller notwendigen Demontage- und Montagearbeiten;
21. Vor der Verwendung des Geräts muss der Benutzer die detaillierten Anweisungen zu den Tasten lesen.

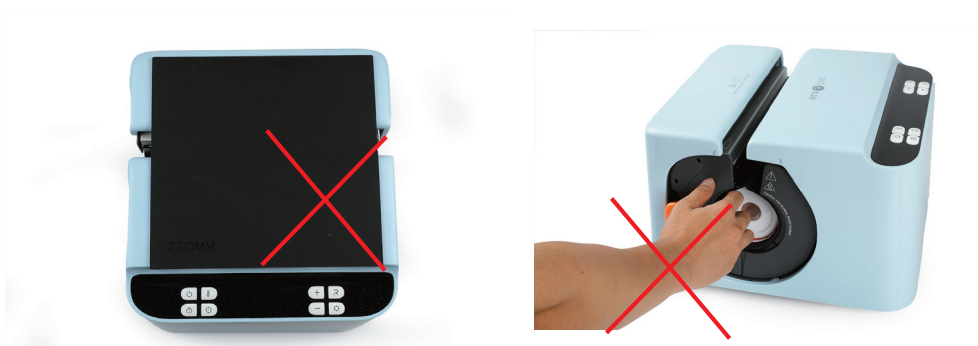

HTVRONT A200 Auto Tumbler Heat Press Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum mit einer einjährigen Garantie abgedeckt. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt bei normaler Verwendung auf, stellen wir einen Garantieservice zur Verfügung. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. HTVRONT-Zubehörteile sind ab dem Kaufdatum für drei Monate mit einer kostenlosen Garantie abgedeckt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Garantiebedingungen und geltendem lokalen Recht haben die lokalen Gesetze Vorrang.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.