




Manual de usuario de prensa térmica
automática 2 HTVRONT - Dígito

Nota


Antes de encender la máquina, verifique que se haya quitado toda la espuma protectora del panel calefactor; de lo contrario, afectará el funcionamiento de la máquina.

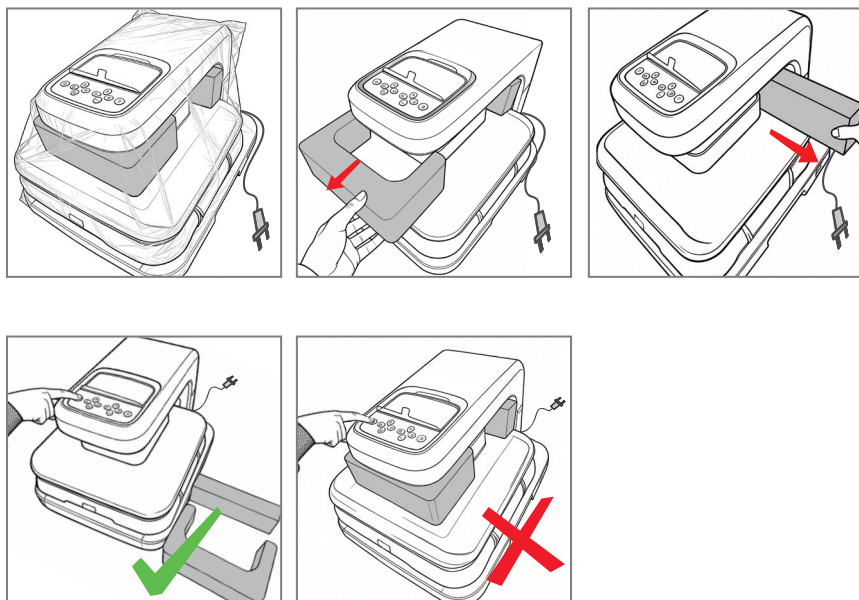

Gracias por comprar prensa térmica automática 2 HTVRONT - Dígito. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del usuario y consérvelo para futuras consultas.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Prensa Térmica Automática 2-Dígito HTVRONT | • Alfombrilla de prensa térmica x 1 |
| • Manual de Usuario x 1 | • Hoja de teflón x 1 |

Descripción general de la máquina

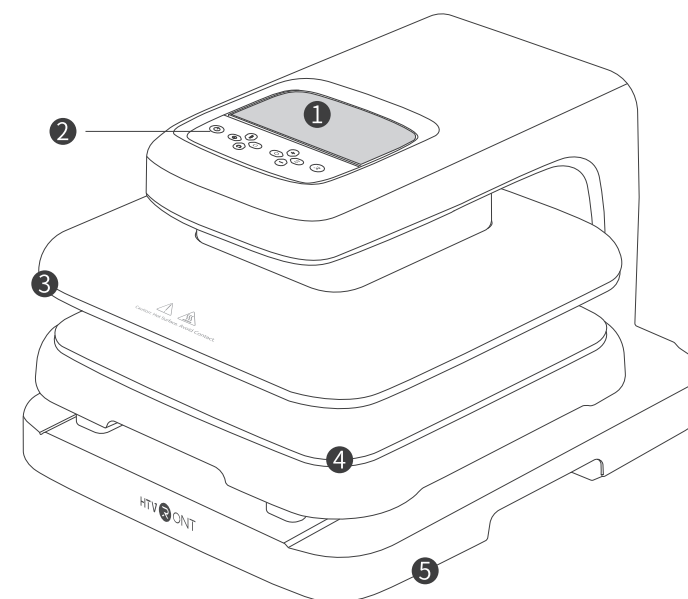

- | | | |
|----------------------|------------|----------------------|
| 1. Pantalla LED | 2. Botones | 3. Placa calefactora |
| 4. Tabla de planchar | 5. Base | |

Tiempo: 1 ~ 999 s
Temperatura: 100 ~ 210 °C (210 ~ 410 °F)
Presión: 20 ~ 80 kg (50 ~ 170 lb)

Détails des boutons



Encendido

Después de encenderlo, el botón "Power" (encendido) parpadea en blanco. Presione el botón "Power" para encender la máquina.



Temp

Pulsación corta (pulsación una vez): El valor de temperatura parpadea. Ajuste la temperatura inmediatamente con el botón "+" o "-";
Pulsación larga (2 s): Convierte las unidades de temperatura (°C/°F).



Hora

Presione el botón "Time (hora)" y el valor de la hora parpadeará. Ajuste la hora inmediatamente con el botón "+" o "-".



Presión

Pulsación corta (pulsación una vez): El valor de presión parpadea. Ajuste la presión inmediatamente con el botón "+" o "-";
Pulsación larga (2 s): Convierte las unidades de presión (kg/lb).



Aumentar

Pulsación corta (pulsación una vez): la temperatura aumentará en 5 °C (5 °F); el tiempo aumentará en 5 s; la presión aumentará en 10 kg (20 libras);
Pulsación larga (≥ 2 s): Aumente la temperatura en 10 unidades, el tiempo en 10 unidades o la presión en 20 kg (40 libras) de forma continua hasta que deje de presionar.



Disminuir

Pulsación corta (pulsación una vez): La temperatura disminuirá en 5 °C (5 °F); el tiempo disminuirá en 5 s; la presión disminuirá en 10 kg (20 libras);
Pulsación larga (≥ 2 s): Disminuye la temperatura en 10 unidades, el tiempo en 10 unidades o la presión en 20 kg (40 lb) de forma continua hasta que deje de presionar.



Modo

Presione el botón "Mode" para cambiar entre 4 modos preestablecidos. El icono de modo seleccionado (①②③④) se iluminará en la pantalla digital en consecuencia. Presione el botón "Modo" durante 2 segundos para salir.

***Nota: La temperatura, el tiempo y la presión de los cuatro modos preestablecidos son fijos.**

Modo	Parámetros de Planchado	Materiales Recomendados
①	145°C (295°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinilo Termotransferible Puro, Vinilo Termotransferible Camaleón
②	150°C (300°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinilo Termotransferible de Purpurina, Vinilo Termotransferible Holográfico, Película de Transferencia DTF
③	160°C (320°F) / 20 s/80 kg (170 lb)	Vinilo de Transferencia de Calor Imprimible, Papel Termotransferible
④	200°C (390°F) / 40 s/80 kg (170 lb)	Papel de Sublimación



Personalizado

Presione el botón "Custom" para personalizar los modos de planchado (Máx.: Cuatro modos). Seleccione un modo y el icono de modo seleccionado se iluminará en la pantalla digital en consecuencia. Presione el botón "Temp", "Time" o "Pressure" y ajuste la configuración con el botón "+" o "-". Presione el botón "Custom" durante 2 segundos para salir.



Automático

Después de la configuración, presione el botón "Auto" para iniciar el planchado automático. Una vez que la tabla de planchar se vuelve a colocar en su lugar, la máquina presionará el proyecto continuamente sin presionar el botón "Inicio". Presione el botón "Auto" nuevamente para salir.



Empezar

Presione el botón "Start" para planchar automáticamente con una cuenta regresiva. El botón "Start" parpadea en rojo durante el precalentamiento, luego se vuelve verde una vez que alcanza la temperatura establecida.

Funciones



Modo de memoria

Los parámetros establecidos se recordarán para la próxima operación;



Apagado automático

Esta máquina se apagará automáticamente si no hay operación en 15 minutos. Habrá pitidos y luces intermitentes en los últimos 10 segundos antes del apagado;



Parada de emergencia

Presione cualquier botón cuando la placa de calor esté descendiendo, y la placa de calor dejará de descender y volverá a la posición original;



Vuelva a la configuración predeterminada (100°C/210°F, 20 s, 50 kg / 110 lb)

Presione el botón "Power" durante 5 segundos para apagar la máquina y restablecer la configuración.

Notas de uso


1. Para las telas, pláncelas primero para eliminar las arrugas antes de la transferencia de calor;
2. Asegúrese de que la tabla de planchar se haya empujado completamente hacia atrás antes de presionar el botón "Start" para planchar.

Instrucciones de uso


Precauciones




Encienda la máquina;

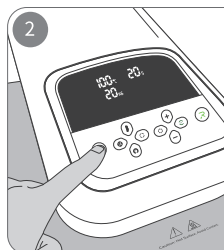


Presione el botón "Power" para encender la máquina (configuración predeterminada: 100 °C/210 °F, 20 s, 50 kg/110 lb);

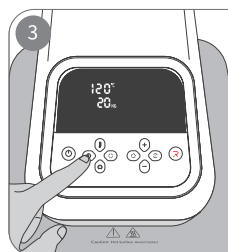


Establezca la temperatura, el tiempo y la presión adecuados para precalentar la máquina. El botón "Start" es rojo durante el proceso;

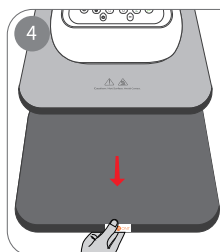


Una vez que el botón "Start" se vuelva verde, saque la tabla de planchar y asegúrese de que haya una alfombra de presión térmica;

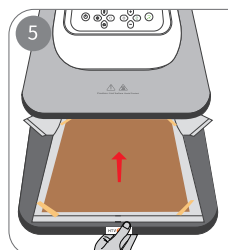

Coloque la base y el material en la alfombra de prensa térmica en orden; fije el material con la cinta resistente al calor (*No incluido en la caja) y cúbralo con la lámina de teflón;

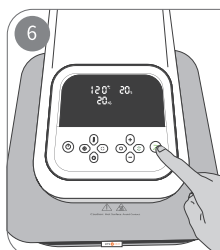

Presione el botón "Start" para iniciar la cuenta regresiva y planchar;

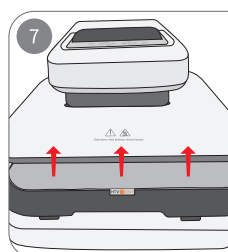

Después de la cuenta regresiva, la placa de calor ascenderá a la posición original.

1. NO utilice este producto al aire libre. Sirve SOLO para uso doméstico;
2. SOLO puede usar este producto en una superficie plana, estable y resistente al calor;
3. Mantenga el producto alejado de inflamables mientras esté en uso;
4. Cuando utilice este producto, vigílelo para evitar accidentes. Apague el producto y desenchufe el cable de alimentación mientras se va;
5. NO toque la placa térmica después de encenderla para evitar quemaduras;
6. NO permita que el cable de alimentación toque la placa térmica durante el funcionamiento;
7. Tenga en cuenta la distancia entre sus manos y la placa calefactora al retroceder la tabla de planchar para evitar quemaduras;
8. Desenchufe el cable de alimentación después de usar o antes de limpiar el producto para evitar fugas eléctricas y cualquier riesgo;
9. NO sumerja el producto en ningún líquido;
10. Cuando haya pitidos y "E1/E2/E3/E4/E5" en la pantalla, corte la energía inmediatamente y reinicie. No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si tiene más preguntas;
11. Si el producto no funciona correctamente o está dañado, deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de HTVRONT;
12. Los niños menores de 14 años DEBEN tener la supervisión de un adulto mientras usan la máquina.

Especificaciones

Nombre del producto	Prensa térmica automática 2 HTVRONT - Dígito	Modelo	HPA01
Entrada	120V~ 60Hz 1500W	Temperatura	100 °C - 210 °C (210 °F - 410 °F)
Tiempo	1-999 s	Tamaño de la placa térmica	38,1 × 38,1 cm/15 × 15 pulgadas
Dimensiones del producto	53,0 X 43,5 X 33,0 cm / 20,9 X 17,1 X 13,0 pulgadas	Dimensión del paquete	58,5 X 49,5 X 38,5 cm / 23,0 X 19,5 X 15,2 pulgadas
Peso del producto	19,6 kg / 43,2 lb	Peso del paquete	21,5 kg/47,4 lb

P1: ¿Qué se debe hacer si la placa térmica no puede levantarse después de presionar hacia abajo?

R1: Apague la máquina y espere hasta que se enfríe por completo. Encienda la máquina y agite suavemente la tabla de planchar mientras presiona el botón "Start" simultáneamente;

R2: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si el paso anterior no funciona.

P2: ¿Por qué la placa calefactora no se presiona hacia abajo después de presionar el botón "Start"?

R1: Asegúrese de que la tabla de planchar se haya vuelto a colocar completamente en su lugar;

R2: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si el paso anterior no funciona.

P3: ¿Por qué la máquina emite un poco de humo?

R1: Es normal que la humedad causada por un largo tiempo de inactividad o un entorno húmedo se evapore al calentarse;

R2: Es normal que la tinta de sublimación se sublime en gas a altas temperaturas cuando se utilizan materiales de sublimación.

P4: ¿Por qué mi máquina emite pitidos?

R1: Pitido una vez: la máquina se enciende, se enciende / apaga, finaliza el ajuste de tiempo / temperatura / presión o finaliza la cuenta regresiva;

R2: Pitido constante: la placa calefactora está presionando hacia abajo;

R3: Emite un pitido constante con "E1/2/3/4/5" en la pantalla: corte la energía inmediatamente y reinicie la máquina. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si este paso no funciona.

Prensa Térmica Automática 2-Dígito HTVRONT Garantía limitada

El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de HTVRONT (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.

En la medida permitida por la legislación aplicable, HTVRONT no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, HTVRONT rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.