




Mode d'emploi de la Presse à chaud
automatique HTVRONT 2 - Digit

Remarque


Avant de mettre l'appareil en marche, veuillez vérifier que toute la mousse de protection du panneau chauffant a été retirée ; sinon, cela affectera le fonctionnement de l'appareil.

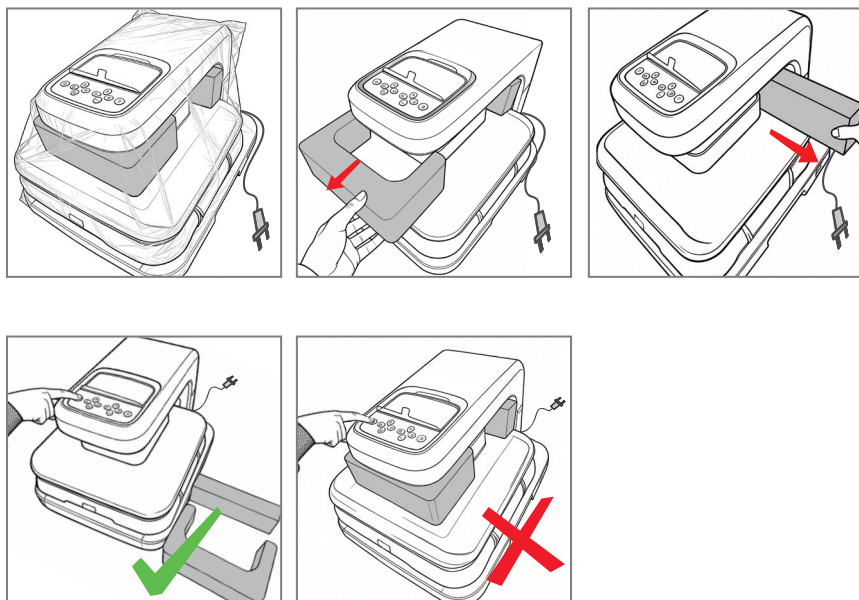

Merci d'avoir acheté la Presse à chaud automatique HTVRONT 2 - Digit Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour référence ultérieure.

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Presse à chaud automatique HTVRONT 2 - Digit | • Tapis de Presse Thermique x 1 |
| • Mode d'emploi x 1 | • Feuille de téflon x 1 |

Vue d'ensemble de l'appareil

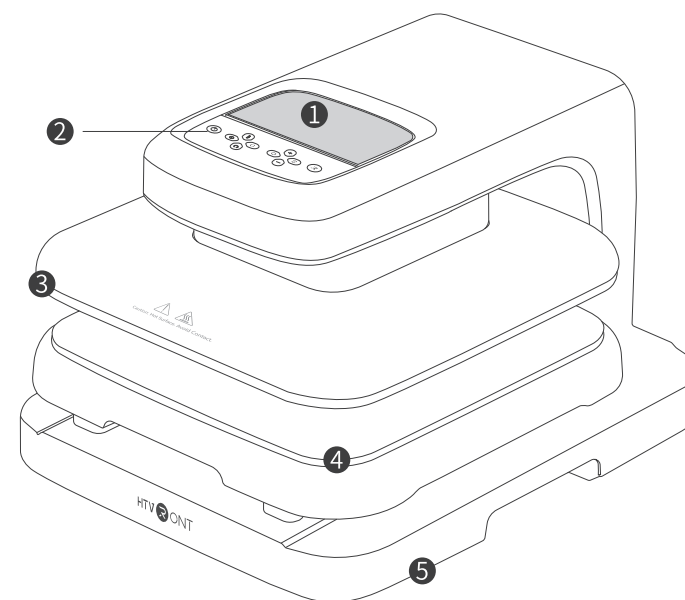

1. Écran LED 2. Boutons 3. Plaque chauffante
4. Planche à repasser 5. Base

Temps : 1 ~ 999 s
Température : 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
Tension : 20 ~ 80 kg (50 ~ 170 lb)

Détails des boutons

**Alimentation**

Après la mise sous tension, le bouton « Alimentation » clignote en blanc. Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour mettre l'appareil en marche.

**Température**

Appuyez brièvement (appuyez une fois) : La valeur de température clignote. Ajustez immédiatement la température à l'aide des boutons « + » ou « - » ;
Appuyez longuement (2 s) : Convertissez l'unité de température (°C/°F).

**Temps**

Appuyez sur le bouton « Temps », la valeur de l'heure clignote. Ajustez immédiatement le temps à l'aide des boutons « + » ou « - ».

**Pression**

Appuyez brièvement (appuyez une fois) : La valeur de pression clignote. Ajustez immédiatement la pression à l'aide des boutons « + » ou « - » ;
Appuyez longuement (2 s) : Convertissez l'unité de pression (kg/lb).

**Augmentation**

Appui court (appuyez une fois) : La température augmentera de 5°C (5°F) ; le temps augmentera de 5 s ; la pression augmentera de 10 kg(20 lb) ;
Appuyez longuement (≥ 2 s) : Augmentez la température de 10 unités, le temps de 10 unités, ou la pression de 20 kg(40 lb) en continu jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer.

**Diminution**

Appui court (appuyez une fois) : La température diminuera de 5°C (5°F) ; le temps diminuera de 5 s ; la pression diminuera de 10 kg (20 lb) ;
Appuyez longuement (≥ 2 s) : Diminuez la température de 10 unités, le temps de 10 unités ou la pression de 20 kg (40 lb) en continu jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer.

**Mode**

Appuyez sur le bouton « Mode » pour basculer entre les 4 modes prédéfinis. L'icône du mode sélectionné (①/②/③/④) s'allumera en conséquence sur l'écran numérique. Appuyez sur le bouton « Mode » pendant 2 s pour quitter.

***Remarque : La température, le temps et la pression des quatre modes préréglés sont fixes.**

Mode	Paramètres de Repassage	Matériaux Recommandés
①	145°C (295°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinyle de transfert thermique pur, Vinyle de transfert thermique caméléon
②	150°C (300°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinyle de transfert thermique pailleté, Vinyle de transfert thermique holographique, Film de Transfert DTF
③	160°C (320°F) / 20 s/80 kg (170 lb)	Vinyle de Transfert Thermique Imprimable, Papier de transfert thermique
④	200°C (390°F) / 40 s/80 kg (170 lb)	Papier de sublimation

**Personnalisé**

Appuyez sur le bouton « Personnalisé » pour personnaliser les modes de repassage (Max : Quatre modes). Sélectionnez un mode, l'icône du mode sélectionné s'allumera sur l'écran numérique en conséquence. Appuyez sur le bouton « Température », « temps », ou « Pression », et réglez les paramètres à l'aide des boutons « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « Personnalisé » pendant 2 s pour quitter.

**Auto**

Après le réglage, appuyez sur le bouton « Auto » pour démarrer le repassage automatique. Une fois que la planche à repasser est revenue en place, l'appareil continuera à appuyer sur l'élément sans appuyer sur le bouton « Démarrer ». Appuyez à nouveau sur le bouton « Auto » pour quitter.

**Démarrer**

Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour repasser automatiquement avec un compte à rebours. Le bouton « Démarrer » clignote en rouge pendant le préchauffage, puis devient vert lorsqu'il atteint la température réglée.

Fonctions

**Mode mémoire**

Les paramètres définis seront mémorisés pour la prochaine utilisation;

**Désactivation automatique**

Cette machine s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes. Il y aura des bips et des indicateurs clignotants dans les 10 dernières secondes avant l'arrêt ;

**Arrêt d'urgence**

Appuyez sur n'importe quel bouton lorsque la plaque chauffante descend, et la plaque chauffante s'arrêtera de descendre et reviendra à la position d'origine ;

**Retour au réglage par défaut (100°C/210°F, 20 s, 50 kg/110 lb)**




Appuyez sur le bouton « Alimentation » pendant 5s pour éteindre l'appareil et réinitialiser les réglages.

Instruction des utilisations


1. Pour les tissus, veuillez d'abord les repasser pour les défroisser avant le transfert thermique ;
2. Assurez-vous que la planche à repasser a été complètement repoussée avant d'appuyer sur le bouton « Démarrer » pour repasser.

Mode d'emploi


Précautions

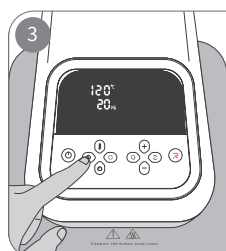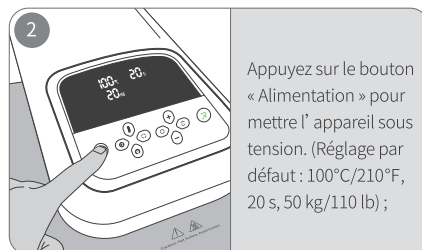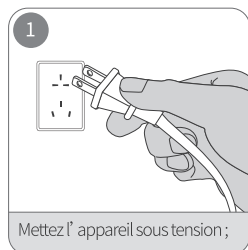


Réglez la température, le temps, et la pression appropriées pour préchauffer l'appareil. Le bouton « Démarrer » est rouge pendant le processus ;

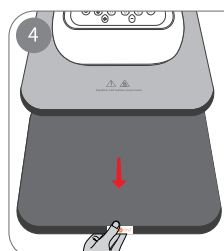


Une fois que le bouton « Démarrer » devient vert, sortez la planche à repasser et assurez-vous qu'il y a un tapis de presse thermique ;

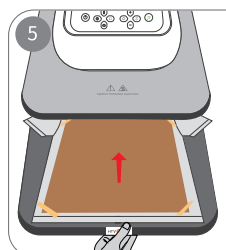

Placez le support et le matériau dans l'ordre sur le tapis de presse thermique ; fixez le matériau avec le ruban thermorésistant (*Non inclus dans la boîte) et recouvrez-le avec la feuille de téflon ;

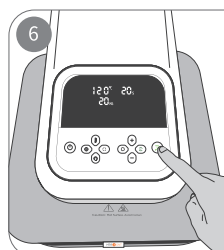

Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour lancer le compte à rebours et le fer à repasser ;

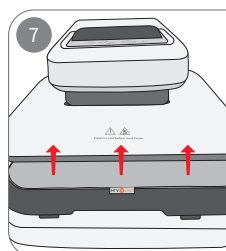

Après le compte à rebours, la plaque chauffante remonte à sa position initiale.

1. Veuillez NE PAS utiliser ce produit à l'extérieur. Il est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique ;
2. Vous pouvez utiliser ce produit UNIQUEMENT sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur ;
3. Tenez le produit à l'écart des produits inflammables pendant son utilisation ;
4. Lorsque vous utilisez ce produit, gardez-le à l'œil afin d'éviter tout accident. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous quittez le lieu ;
5. NE touchez PAS la plaque chauffante après la mise sous tension pour éviter les brûlures ;
6. NE laissez PAS le cordon d'alimentation toucher la plaque chauffante pendant le fonctionnement ;
7. Veuillez faire attention à la distance entre vos mains et la plaque chauffante lors du retour de la planche à repasser pour éviter les brûlures ;
8. Débranchez le cordon d'alimentation après utilisation ou avant de nettoyer l'appareil afin d'éviter les fuites électriques et tout autre risque ;
9. N'immergez PAS le produit dans un liquide ;
10. Lorsque vous entendez des bips et que « E1/E2/E3/E4/E5 » s'affiche à l'écran, coupez immédiatement le courant et redémarrez. N'hésitez pas à contacter le service clientèle de HTVRONT si vous avez d'autres questions ;
11. En cas de dysfonctionnement ou de dommage du produit, il est impératif de cesser immédiatement son utilisation et de prendre contact avec le service clientèle de HTVRONT ;
12. Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Presse à chaud automatique HTVRONT 2 - Digit	Modèle	HPA01
Entrée	120V~ 60Hz 1500W;	Température	100°C - 210°C (210°F - 410°F)
Temps	1-999 s	Taille de la plaque chauffante	38.1 × 38.1 cm/15 × 15 in
Dimensions du produit	53.0 X 43.5 X 33.0 cm 20.9 X 17.1 X 13.0 in	Dimensions de l'emballage	58.5 x 49.5 x 38.5cm 23.0 X 19.5 X 15.2 in
Poids du produit	19.6kg /43.2 lb	Poids de l'emballage	21.5 kg/47.4 lb

Q1: Que faire si la plaque chauffante ne se soulève pas après avoir été descendue?

A1: Éteignez l'appareil et attendez qu'elle soit complètement refroidie. Mettez l'appareil en marche et secouez doucement la planche à repasser tout en appuyant simultanément sur le bouton « Démarrer » ;

A2: Contactez le service clientèle de HTVRONT si l'étape ci-dessus ne fonctionne pas.

Q2: Pourquoi la plaque chauffante n'est-elle pas pressée après avoir appuyé sur le bouton « Démarrer » ?

A1: Assurez-vous que la planche à repasser a été complètement remise en place ;

A2: Contactez le service clientèle de HTVRONT si l'étape ci-dessus ne fonctionne pas.

Q3 : Pourquoi la machine émet-elle une légère fumée ?

A1: C'est normal, car l'humidité due à une longue période d'inutilisation ou à un environnement humide s'évaporerait lorsqu'elle est chauffée;

A2: C'est normal, car l'encre de sublimation se sublimerait en gaz à haute température lorsqu'on utilise des matériaux de sublimation.

Q4: Pourquoi mon appareil émet-il des bips sonores ?

A1: Un seul bip : l'appareil est alimenté, allumée/éteinte, le réglage du temps/de la température/de la pression est terminée ou le compte à rebours est terminé ;

A2: Bip constant : La plaque chauffante est sur le point de descendre;

A3: Le Bip constant avec « E1/2/3/4/5 » à l'écran : coupez immédiatement le courant et redémarrez l'appareil. Contactez le service clientèle de HTVRONT si cette étape ne fonctionne pas.

Presse à chaud automatique HTVRONT 2 - Digit Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires HTVRONT (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs;

dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.