




Manuale d'Uso di HTVRONT Pressa Termica Automatica 2 - Digit

Nota


Prima di accendere la macchina, verificare che tutta la schiuma protettiva sul pannello riscaldante sia stata rimossa; in caso contrario, il funzionamento della macchina potrebbe risultarne compromesso.

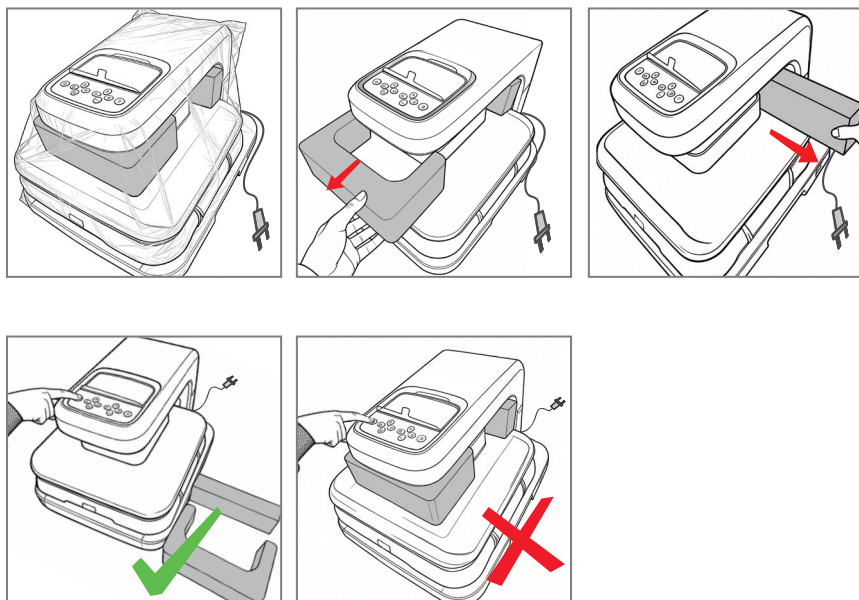

Grazie per aver acquistato la HTVRONT Pressa Termica Automatica 2 - Digit. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale dell'utente e conservarlo per future consultazioni.

- | | |
|---|------------------------------------|
| • HTVRONT Pressa Termica Automatica 2 - Digit | • Tappetino per pressa termica x 1 |
| • Manuale d'uso x 1 | • Foglio di Teflon x 1 |

Panoramica della Macchina

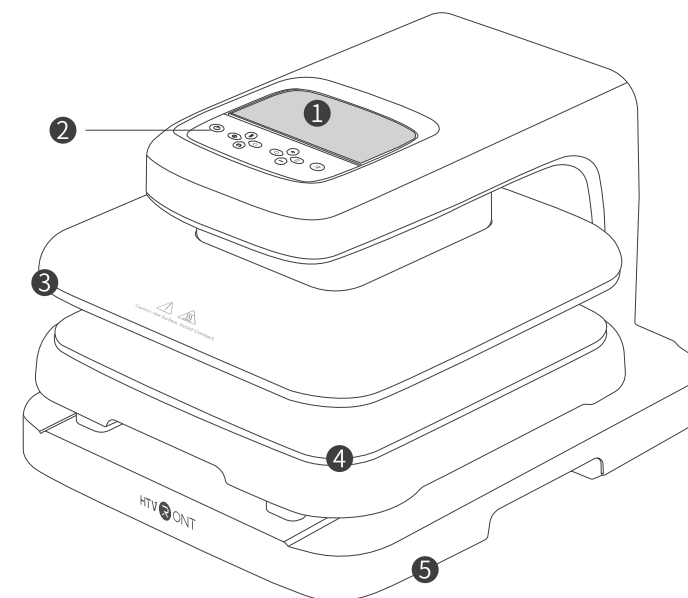

1. Schermo LED
4. Tavola da Stiro

2. Pulsanti
5. Base

3. Piastra termica

Tempo: 1 ~ 999 s
Temperatura: 100 ~ 210°C (210 ~ 410°F)
Pressione: 50 ~ 80 kg (110 ~ 170 lb)

Dettagli dei Pulsanti

**Alimentazione**

Dopo l'accensione, il pulsante "Alimentazione" lampeggia in bianco. Premere il pulsante "Alimentazione" per accendere la macchina.

**Temperatura**

Pressione breve (premere una volta): Il valore della temperatura lampeggia. Regolare immediatamente la temperatura con il pulsante "+" o "-";
Premere a lungo (2 s): Conversione delle unità di misura della temperatura (°C/°F).

**Tempo**

Premere il pulsante "Tempo" e il valore del tempo lampeggia. Regolare immediatamente il tempo con il pulsante "+" o "-".

**Pressione**

Pressione breve (premere una volta): Il valore della pressione lampeggia. Regolare immediatamente la pressione con il pulsante "+" o "-";
Premere a lungo (2 s): Conversione delle unità di misura della pressione (kg/lb).

**Aumento**

Pressione breve (premere una volta): La temperatura aumenterà di 5°C (5°F); il tempo aumenterà di 5 s; la pressione aumenterà di 10 kg (20 lb);
Pressione lunga (≥ 2 s): Aumenta la temperatura di 10 unità, il tempo di 10 unità o la pressione di 20 kg (40 lb) in modo continuo finché non si smette di premere.

**Diminuzione**

Pressione breve (premere una volta): La temperatura diminuirà di 5°C (5°F); il tempo diminuirà di 5 s; la pressione diminuirà di 10 kg (20 lb);
Pressione lunga (≥ 2 s): Diminuisce la temperatura di 10 unità, il tempo di 10 unità o la pressione di 20 kg (40 lb) in modo continuo finché non si smette di premere.

**Modalità**

Premere il pulsante "Modalità" per passare tra le 4 modalità preimpostate. L'icona della modalità selezionata (①②③④) si illuminerà di conseguenza sullo schermo digitale. Premere il pulsante "Modalità" per 2 s per uscire.

***Nota: La temperatura, il tempo e la pressione delle quattro modalità preimpostate sono fissi.**

Modalità	Parametri di Stiratura	Materiali Consigliati
①	145°C (295°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinile termotrasferibile puro, Vinile termotrasferibile camaleonte
②	150°C (300°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Vinile termotrasferibile glitter, Vinile termotrasferibile olografico, Pellicola di Trasferimento DTF
③	160°C (320°F) / 20 s/80 kg (170 lb)	Vinile Termotrasferibile Stampabile, Carta termotrasferibile
④	200°C (390°F) / 40 s/80 kg (170 lb)	Carta a sublimazione

**Personalizzato**

Premere il pulsante "Personalizzato" per personalizzare le modalità di stiratura (Massimo: Quattro modalità). Selezionare una modalità e l'icona della modalità selezionata si illuminerà di conseguenza sullo schermo digitale. Premere il pulsante "Temperatura", "Tempo" o "Pressione" e regolare le impostazioni con i pulsanti "+" o "-". Premere il pulsante "Personalizzato" per 2 s per uscire.

**Auto**

Dopo l'impostazione, premere il pulsante "Auto" per avviare la stiratura automatica. Una volta rimesso in posizione l'asse da stiro, la macchina premerà continuamente sul progetto senza premere il pulsante "Avvia". Premere nuovamente il pulsante "Auto" per uscire.

**Avvia**

Premere il pulsante "Avvia" per stirare automaticamente con un conto alla rovescia. Il pulsante "Avvia" lampeggia in rosso durante il preriscaldamento e diventa verde una volta raggiunta la temperatura impostata.

Funzioni

**Modalità memoria**

L parametri impostati verranno memorizzati per la prossima operazione;

**Spegnimento automatico**

La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 15 minuti. Negli ultimi 10 secondi prima dello spegnimento, vengono emessi segnali acustici e lampeggianti;

**Arresto di emergenza**

Premendo un pulsante qualsiasi quando la piastra di calore sta scendendo, la piastra di calore smetterà di scendere e tornerà alla posizione originale;

**Ritorno all'impostazione predefinita (100°C/210°F, 20 s, 50 kg/110 lb)**

Premere il pulsante "Alimentazione" per 5 s per spegnere la macchina e ripristinare le impostazioni.


Note sull'Uso

1. Per i tessuti, si consiglia di stirarli prima di trasferire il calore per eliminare le grinze;
2. Assicurarsi che l'asse da stiro sia stato spinto completamente indietro prima di premere il pulsante "Avvia" per stirare.

Istruzioni per l'Uso


Precauzioni

1

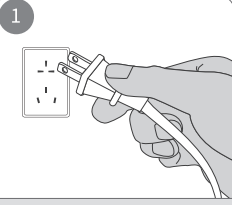


Alimentare la macchina;

2

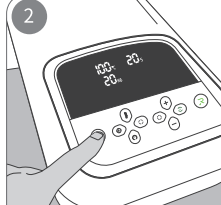

Premere il pulsante "Alimentazione" per accendere la macchina (impostazione predefinita: 100°C/210 °F, 20 s, 50 kg/110 lb);

3

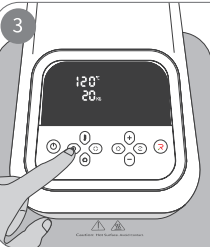


Impostare la temperatura, il tempo e la pressione corretti per preriscaldare la macchina. Il pulsante "Avvia" è rosso durante il processo;

4




Una volta che il pulsante "Avvia" diventa verde, estrarre l'asse da stiro e assicurarsi che ci sia un tappetino per la pressa termica;

5

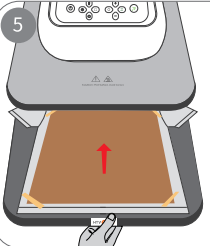


Posizionare in ordine il substrato e il materiale sul tappetino per la pressa termica; fissare il materiale con il nastro termo-resistente (*Non incluso nella confezione) e coprire con il foglio di teflon;

6

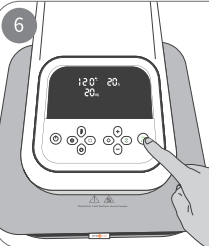

Premere il pulsante "Avvia" per avviare il conto alla rovescia e stirare;

7

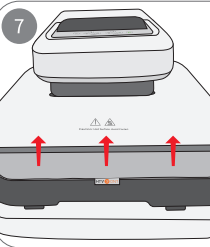

Al termine del conto alla rovescia, la piastra di calore risalirà alla posizione originale.

1. NON utilizzare questo prodotto all'aperto. È SOLO per uso domestico;
2. È possibile utilizzare questo prodotto SOLO su una superficie piana, stabile e resistente al calore;
3. Tenere il prodotto lontano da sostanze infiammabili durante l'uso;
4. Quando si utilizza questo prodotto, è meglio tenerlo d'occhio per evitare incidenti. Spegnerlo il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando si esce;
5. Per evitare scottature, NON toccare la piastra di calore dopo l'accensione;
6. NON lasciare che il cavo di alimentazione tocchi la piastra di calore durante il funzionamento;
7. Si prega di prestare attenzione alla distanza tra le mani e la piastra riscaldante mentre si spinge indietro l'asse da stiro per evitare scottature;
8. Si prega di scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto per evitare perdite elettriche e qualsiasi rischio;
9. NON immergere il prodotto in alcun liquido;
10. Quando sullo schermo compaiono segnali acustici e "E1/E2/E3/E4/E5", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Per ulteriori domande, contattare il servizio clienti di HTVRONT;
11. Se il prodotto funziona male o è danneggiato, smettere immediatamente di usarlo e contattare il servizio clienti di HTVRONT;
12. I bambini sotto i 14 anni DEVONO essere sorvegliati da un adulto durante l'uso della macchina.

Specifiche

Nome del prodotto	HTVRONT Pressa Termica Automatica 2 - Digit	Modello	HPA01
Ingresso	120V~ 60Hz 1500W	Temperatura	100 °C - 210 °C (210 °F - 410 °F)
Tempo	1-999 s	Dimensioni della piastra termica	38,1 × 38,1 cm/15 × 15 pollici
Dimensioni del prodotto	53,0 X 43,5 X 33,0 cm / 20,9 X 17,1 X 13,0 pollici	Dimensioni della confezione	58,5 X 49,5 X 38,5 cm / 23,0 X 19,5 X 15,2 pollici
Peso del prodotto	19,6 kg/43,2 lb	Peso della confezione	21,5 kg/47,4 lb

FAQ

Q1: Cosa fare se la piastra termica non si solleva dopo averla premuta?

A1: Spegner la macchina e attendere che si raffreddi completamente. Accendere la macchina e scuotere delicatamente l'asse da stiro premendo contemporaneamente il pulsante "Avvia";

A2: Contattare il servizio clienti HTVRONT se il passaggio precedente non funziona.

Q2: Perché la piastra non si preme dopo aver premuto il pulsante "Start"?

A1: Assicurarsi che l'asse da stiro sia stato completamente spinto in posizione;

A2: Contattare il servizio clienti HTVRONT se il passaggio precedente non funziona.

Q3: Perché la macchina emette un leggero fumo?

A1: È normale che l'umidità causata da un lungo periodo di inutilizzo o da un ambiente umido si evapori quando viene riscaldata;

A2: È normale che l'inchiostro per sublimazione sublima in gas ad alte temperature quando si utilizzano materiali per sublimazione.

Q4: Perché la mia macchina emette dei segnali acustici?

A1: Bip una volta: la macchina è alimentata, accesa/spenta, termina l'impostazione di tempo/temperatura/pressione o termina il conto alla rovescia;

A2: Segnale acustico continuo: la piastra termica sta premendo verso il basso;

A3: Bip continuo con "E1/2/3/4/5" sullo schermo: interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare la macchina. Contattare il servizio clienti HTVRONT se questa procedura non funziona.

HTVRONT Pressa Termica Automatica 2 - Digi Garanzia limitata

Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori (come i cuscinetti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, HTVRONT non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, HTVRONT declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.