



Benutzerhandbuch für HTVRONT
Automatic Heat Press 2 - Smart


Lieferumfang

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

• HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart × 1	• Heizpressmatte × 1
• Benutzerhandbuch im Umschlag × 1	• Teflonfolie × 1

Geräteübersicht

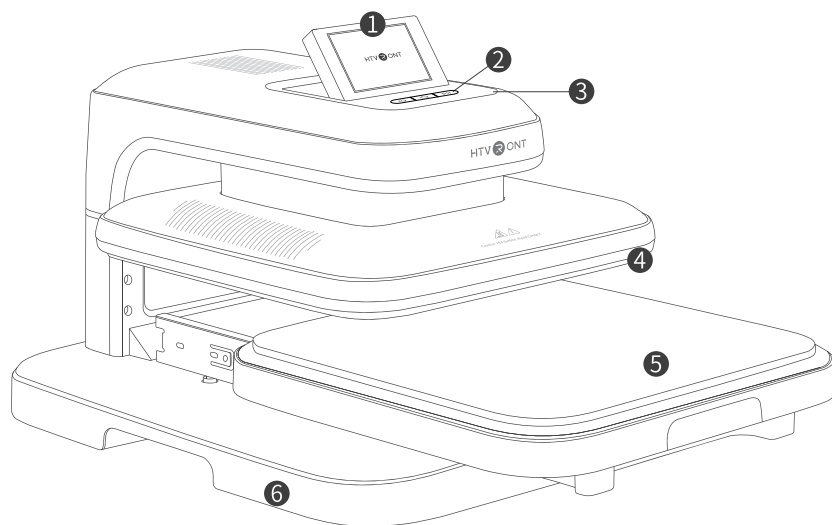

- | | | | |
|----------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 1. Touchscreen | 2. Tasten | 3. Indikatorring | 4. Placa calefactora |
| 5. Tabla de planchar | 6. Base | | |

Details zu Tasten



Einschalttaste

- Nach dem Anschließen ans Stromnetz blinkt die „Einschalttaste“ weiß. Drücken Sie die „Einschalttaste“, um das Gerät einzuschalten, woraufhin sich der Touchscreen dreht und nach oben fährt. Die „Einschalttaste“ leuchtet nach dem Einschalten weiß;
- Drücken Sie die „Einschalttaste“ erneut, um das Gerät auszuschalten, woraufhin der Touchscreen in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.



Home

- Drücken Sie einmal die „Home“-Taste, um zur „Home“-Seite zurückzukehren und den laufenden Bügelvorgang anzuhalten.



Start

- Drücken Sie die „Start“-Taste einmal, um automatisch mit einem Countdown zu bügeln. Die „Start“-Taste blinkt beim Vorheizen rot und wird grün, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Details zu Indikatorring

Farbe	Status
Grün	• Das Gerät ist ans Stromnetz angeschlossen; • Das Gerät hat die eingestellte Temperatur erreicht.
Rot	Das Gerät wird vorgeheizt.

Details zu Anzeigeleuchte

Tasten	Farbe	Status
Einschalttaste	Blinkt weiß	• Das Gerät steht im Standby-Modus; • Das Gerät ist kurz davor, sich auszuschalten.
Power & Home	Blinkt weiß	• Das Gerät verbindet sich über BLUETOOTH®.
Start	Grün	• Das Gerät hat die eingestellte Temperatur erreicht.
	Blinkt rot	• Die Heizplatte senkt sich, wenn die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird; • Das Gerät weist eine Fehlfunktion auf.
	Rot	• Die Heizplatte hat die eingestellte Temperatur nicht erreicht; • Das Gerät ist bereit zum Aufheizen.
	Blinkt grün	• Die Heizplatte senkt sich.

Funktionen

Gebrauchsanweisungen



Speichermodus

Das ausgewählte Material und Substrat werden für den nächsten Vorgang gespeichert.



Not-Aus

Drücken Sie eine beliebige Taste oder tippen Sie auf die Schaltfläche „Stopp“ auf dem Bildschirm, um den Bügelvorgang anzuhalten, dann hält die Heizplatte an und kehrt in die Ausgangsposition zurück.



Zurück zur Standardeinstellung (100 °C/210 °F, 20 s, 20 kg/50 lb)

Halten Sie die „Power“-Taste für 5 s gedrückt, um das Gerät auszuschalten und die Einstellungen zurückzusetzen.



APP-Fernsteuerung

Verbinden Sie das Telefon über BLUETOOTH® mit dem Gerät und bedienen Sie es über die mobile App.



Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 15 Minuten keine Betätigung erfolgt. In den letzten 10 Sekunden vor der Abschaltung ertönen Pieptöne und blinkt die „Einschalt-taste“-Taste weiß.




Automatisches Bügeln

Tippen Sie nach der Einstellung auf „Auto“ auf dem Bildschirm, um das automatische Bügeln zu starten. Sobald das Bügelbrett wieder zurückgeschoben wird, drückt das Gerät kontinuierlich auf das Bügelgut, ohne auf „Start“ zu tippen. Tippen Sie zum Beenden erneut auf „Auto“.




Firmware-Updates


Schalten Sie das „Netzwerk“ ein, um die Firmware zu aktualisieren.

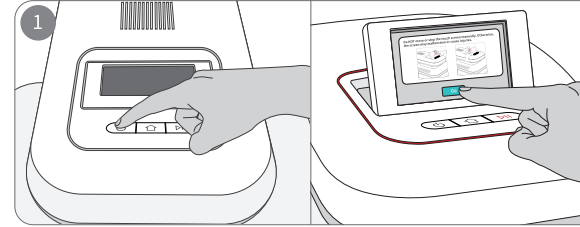


Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und drücken Sie einmal die „Power“-Taste, um es einzuschalten (Standardeinstellung: 100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb). Der Touchscreen hebt sich und zeigt die Seite „Anfängeranleitung“ an. Tippen Sie auf „Ich habe es gelesen und akzeptiert“ - „Start“, um die „Home“-Seite aufzurufen;

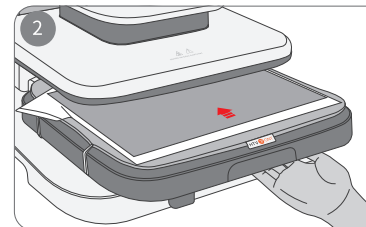

Ziehen Sie das Bügelbrett heraus und stellen Sie sicher, dass eine Heizpressmatte vorhanden ist. Legen Sie das Substrat und das Material gleichmäßig der Reihe nach auf die Heizpressmatte. Fixieren Sie das Material mit einem hitzebeständigen Klebeband und decken Sie es mit der Teflonfolie ab. Schieben Sie das Bügelbrett wieder hinein zurück;

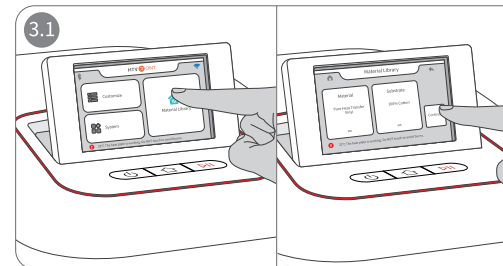

Tippen Sie auf „Materialbibliothek“, um das „Material“ und „Substrat“ entsprechend auszuwählen. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Bestätigen“, um mit dem Vorheizen zu beginnen, und die „Start“-Taste blinkt während des Vorgangs rot.

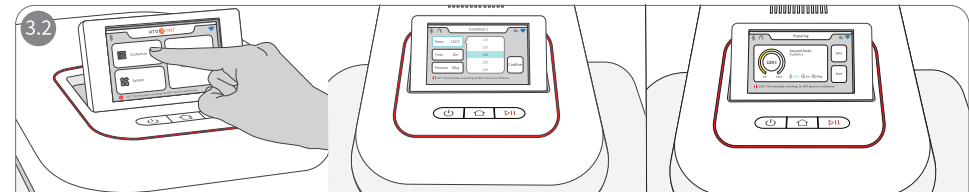

Benutzerdefinierter Modus

• Tippen Sie auf „Benutzerdefinieren“, wählen Sie einen beliebigen benutzerdefinierten Modus (Standardeinstellung: 100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb), um die Bügelparameter nach Bedarf einzustellen. Die Einstellungen werden dann automatisch gespeichert;


• Tippen Sie auf „Bestätigen“, um mit dem Vorheizen zu beginnen, dann blinkt die Taste „Start“ während des Vorgangs rot.



Sobald die „Start“-Taste grün leuchtet und auf dem Bildschirm die Meldung „Betriebsbereit“ angezeigt wird, tippen Sie auf „Start“ auf dem Bildschirm oder drücken Sie die „Start“-Taste, um den Countdown zu starten, dann wird die Heizplatte nach unten gedrückt;

Nutzungshinweise

1. Bewegen oder stoppen Sie den Touchscreen NICHT mit der Hand. Dies kann zu Fehlfunktionen des Bildschirms kommen oder Verletzungen verursachen;
2. Achten Sie darauf, dass der Bereich um den Touchscreen frei gehalten ist, um Schäden zu vermeiden;
3. Bitte achten Sie darauf, dass das Bügelbrett vollständig zurückgeschoben ist, bevor Sie mit dem Bügeln beginnen;
4. Im Auto-Modus wird die Heizplatte automatisch nach unten gedrückt, sobald das Bügelbrett nach innen zurückgeschoben wird. Achten Sie darauf, die Heizplatte rechtzeitig zu verlassen, um Verbrühungen zu vermeiden.

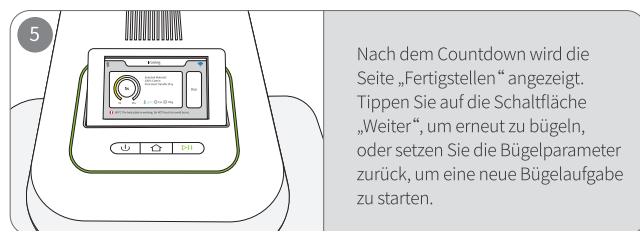

Touchscreen-System

Sprache	Tippen Sie auf „System“ - „Sprache“, um zwischen fünf Sprachen zu wechseln: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch;
Einheiten	Tippen Sie auf die Schaltfläche „System“ - „Einheiten“, um die Einheiten für Temperatur (°C/°F) oder Druck (kg/lb) umzuschalten;
Einstellung des Bildschirms	Tippen Sie auf „System“, - „Bildschirmwinkel“, - „Anheben“ oder „Absenken“, um den Bildschirmwinkel einzustellen, bis Sie aufhören zu tippen.
Bildschirmtöne	Tippen Sie auf „System“ - „Bildschirmtöne“, um die Sprachmeldungen ein-/auszuschalten.
Netzwerk-Einstellungen	Tippen Sie auf „System“ - „Netzwerk“, um eine Verbindung mit Ihrem Netzwerk herzustellen. Diese Einstellung gilt nur für Firmware-Updates.
Firmware-Updates	Tippen Sie auf „System“ - „Firmware-Updates“, um Ihre Firmware zu aktualisieren (*Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät über Netzwerk verbunden ist).
BLUETOOTH®	Tippen Sie auf „System“ - „Bluetooth®“, um das Gerät über Bluetooth® zu verbinden. Diese Einstellung gilt nur für die Geräteverbindung.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. Es ist NUR für den Hausgebrauch vorgesehen.
2. Dieses Produkt muss auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche aufgestellt werden.
3. Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs von brennbaren Materialien fern.
4. Behalten Sie das Gerät im Auge, wenn Sie es benutzen, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es verlassen.
5. Fassen Sie die Heizplatte nach dem Einschalten NICHT an, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht mit der Heizplatte in Berührung kommt.
7. Achten Sie beim Zurückschieben des Bügelbretts auf den Abstand zwischen Ihren Händen und der Heizplatte, um Verbrennungen zu vermeiden;
8. Nach dem Gebrauch sollte das Gerät zuerst vollständig abgekühlt sein, bevor es zur Aufbewahrung weggestellt wird.
9. Bitte ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus, um elektrische Lecks und andere Risiken zu vermeiden.
10. Tauchen Sie das Gerät NICHT in jegliche Flüssigkeit ein.
11. Wenn die Pieptöne ertönen und die Meldung „E1/E2/E3/E4/E5“ auf dem Bildschirm erscheint, trennen Sie die Stromzufuhr bitte sofort und starten Sie es neu. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an den Kundendienst von HTVRONT wenden.
12. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT.
13. Kinder unter 14 Jahren MÜSSEN bei der Benutzung des Geräts von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Spezifikationen

HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart

Modell	HPA01-2	Pressione	20 - 80 kg (50 - 170 lb)
Eingang	220 - 240V~ 50 - 60Hz 1400 - 1600W 120V~ 60Hz 1500W;100V~ 60Hz 1200W 110V~ 60Hz 1260W;220V~ 50Hz 1370W	Abmessungen Heizplatte	38.1 x 38.1 cm/15 x 15 Zoll
Temperatur	100 - 210°C (210 - 410°F)	Zeit	1 - 999 s
Abmessungen Produkt	54.0 x 44.5 x 33.0 cm/ 21.3 x 17.5 x 12.9 Zoll	Abmessungen mit Verpackung	58.5 x 48.5 x 38.0 cm/ 23.0 x 19.1 x 15.0 Zoll
Produktgewicht	20.0 kg/44.1 lb	Gewicht mit Verpackung	22.5 kg/49.6 lb

FAQs

F1: Was soll ich tun, wenn ich meine Materialien oder Substrate in der „Materialbibliothek“ nicht finden kann?

- A1: Versuchen Sie es mit ähnlichen Materialien oder Trägermaterialien aus der „Materialbibliothek“;
A2: Definieren Sie je nach Bedarf die richtigen Bügelparameter für Ihre Materialien oder Substrate.

F2: Warum wurden meine benutzerdefinierten Einstellungen gelöscht?

- A1: Die benutzerdefinierten Einstellungen werden gelöscht, nachdem das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde.

F3: Warum gibt das Gerät leichten Rauch ab?

- A1: Es ist normal, da die Feuchtigkeit, die durch lange Nichtbenutzung oder eine feuchte Umgebung entsteht, beim Erhitzen verdunstet;
A2: Es ist normal, da die Sublimationstinte bei hohen Temperaturen zu Gas sublimiert, wenn Sublimationsmaterialien verwendet werden.

F4: Wie erzielt man die besten Ergebnisse bei der Wärmeübertragung?

- A1: Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen richtig befolgt haben;
A2: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Materialien und Untergründe ausgewählt haben;
A3: Bitte bügeln Sie Stoffe vor der Wärmeübertragung, um Falten zu entfernen;
A4: Es wird empfohlen, die Materialien von HTVRONT zu verwenden, um die besten Bügelergebnisse zu erzielen.

F5: Warum gibt das Gerät Pieptöne von sich?

- A1: Einmaliger Piepton: Das Gerät wird ans Stromnetz angeschlossen, ein-/ausgeschaltet, die Zeit-/Temperatur-/Druckeinstellung ist abgeschlossen oder der Countdown endet;
A2: Ständiger Signalton: Die Heizplatte wird heruntergedrückt;
A3: Ständiger Piepton mit der Meldung „E1/2/3/4/5“ auf dem Bildschirm: Das Gerät muss sofort vom Stromnetz getrennt und neu gestartet werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT, wenn der obige Schritt nicht hilft.

F6: Was ist zu tun, wenn der Bildschirm nicht entsprechend abgesenkt oder angehoben werden kann?

- A1: Trennen Sie die Stromzufuhr, schließen Sie das Gerät ans Stromnetz wieder an und starten Sie es neu;
A2: Bewegen Sie den Touchscreen NICHT manuell. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Bildschirms kommen;
A3: Wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT, wenn die oben genannten Schritte nicht funktionieren.

F7: Warum kann ich meine Firmware nicht über eine Netzwerkverbindung aktualisieren?

- A1: Bitte überprüfen Sie Ihr Netzwerksignal und aktualisieren Sie Ihre Firmware bei einer stabilen Netzwerkverbindung(Erforderliche Internetgeschwindigkeit: > 8,5 MB/s).

F8: Was ist zu tun, wenn sich das Gerät nicht über BLUETOOTH® verbinden lässt?

A1: Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist;

A2: Stellen Sie sicher, dass das BLUETOOTH® am Computers/Telefon eingeschaltet ist;

A3: Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einer Entfernung von 5 Metern um den Computer/das Telefon befindet.

F9: Wo finde ich den S/N-Code des Geräts?

A1: Sie finden den S/N-Code auf der rechten Seite des Gerätesockels;

A2: Sie finden den S/N-Code auf der Verpackung des Geräts.

F10: Wie wird die Firmware aktualisiert?

A1: Verbinden Sie das Gerät über das Netzwerk und folgen Sie den Anweisungen im Pop-up-Fenster, um die Aktualisierung durchzuführen;

A2: Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.

F11: Wie kann ich meine Firmware-Version überprüfen?

A1: Verbinden Sie das Telefon über BLUETOOTH® mit dem Gerät; suchen Sie in der HTVRONT-App nach „Firmware Update“ und prüfen Sie die Versionsinfo.

HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum mit einer einjährigen Garantie abgedeckt. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt bei normaler Verwendung auf, stellen wir einen Garantieservice zur Verfügung. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. HTVRONT-Zubehörteile sind ab dem Kaufdatum für drei Monate mit einer kostenlosen Garantie abgedeckt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Garantiebedingungen und geltendem lokalen Recht haben die lokalen Gesetze Vorrang.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die HTVRONT-App herunterzuladen (*für Handy und iPad):



Android



iOS

