



Mode d'emploi de HTVRONT
Automatic Heat Press 2 - Smart


Inclus dans la boîte

Détails des boutons

Nous vous remercions d'avoir acheté HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver correctement pour toute référence ultérieure.

- | | |
|--|---------------------------------|
| • HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart × 1 | • Tapis de Presse Thermique × 1 |
| • Enveloppe du mode d'emploi × 1 | • Feuille de téflon × 1 |

Aperçu de l'appareil

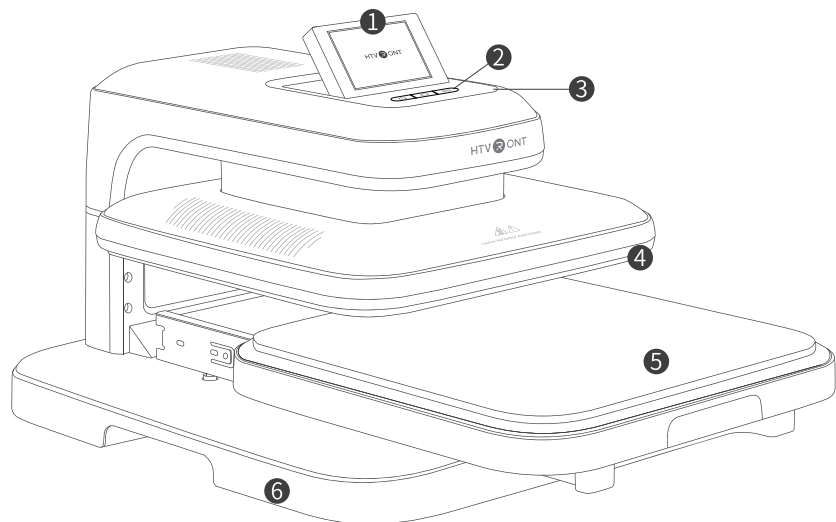

- | | | | |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1. Écran tactile | 2. Buttons | 3. Anneau indicateur | 4. Plaque chauffante |
| 5. Planche à repasser | 6. Base | | |



Alimentation

- Après la mise sous tension, le bouton « Alimentation » clignote en blanc. Appuyez une fois sur le bouton « Alimentation » pour mettre l'appareil sous tension ; l'écran tactile se retourne et monte. Le bouton « Alimentation » s'allume en blanc après la mise sous tension ;
- Appuyez à nouveau sur le bouton « Alimentation » pour éteindre l'appareil, et l'écran tactile revient à sa position d'origine.



Accueil

Appuyez une fois sur le bouton « Accueil » pour revenir à la page « Accueil » et arrêter la tâche de repassage en cours.



Démarrer

Appuyez une fois sur le bouton « Démarrer » pour repasser automatiquement avec un compte à rebours. Le bouton « Démarrer » clignote en rouge pendant le préchauffage, puis devient vert lorsqu'il atteint la température réglée.

Détails de l'anneau indicateur

Couleur	Statut
Vert	• L'appareil est sous tension. • L'appareil a atteint la température réglée.
Rouge	L'appareil est en cours de préchauffage.

Détails des indicateurs lumineux

Boutons	Couleur	État
Alimentation	Blanc clignotant	• L'appareil est en attente; • L'appareil est sur le point de s'éteindre.
Alimentation & Accueil	Blanc clignotant	• L'appareil se connecte via BLUETOOTH®.
Démarrer	Vert	• L'appareil a atteint la température réglée.
	Flash Rouge	• La plaque chauffante descend lorsqu'elle n'a pas atteint la température réglée; • L'appareil ne fonctionne pas correctement.
	Rouge	• La plaque chauffante n'a pas atteint la température réglée; • L'appareil est prêt à chauffer.
	Vert clignotant	• La plaque chauffante descend.

Fonctions

Mode d'emploi



Mode mémoire

Le matériau et le substrat sélectionnés sont mémorisés pour la prochaine opération.



Arrêt d'urgence

Appuyez sur n'importe quel bouton physique ou touchez « Arrêt » sur l'écran pour arrêter le repassage, et la plaque chauffante s'arrêtera de descendre et reviendra à sa position d'origine.



Retour au réglage par défaut (100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb)

Appuyez sur le bouton « Alimentation » pendant 5s pour éteindre l'appareil et réinitialiser les réglages.



Commande APP à distance

connectez le téléphone à l'appareil via BLUETOOTH® et utilisez l'APP mobile pour le commander.



Désactiver automatiquement

Cet appareil s'éteint automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 15 minutes. Des signaux sonores sont émis et le bouton « Alimentation » clignote en blanc dans les 10 dernières secondes précédant l'arrêt.




Repassage automatique

après avoir effectué le réglage, appuyez sur « Auto » sur l'écran pour lancer le repassage automatique. Une fois que la planche à repasser est retournée à sa place, l'appareil continue de passer le projet sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur la touche « Démarrer ». Appuyez à nouveau sur « Auto » pour arrêter.




Mise à jour du micrologiciel


activez le « Réseau » pour mettre à jour le micrologiciel.

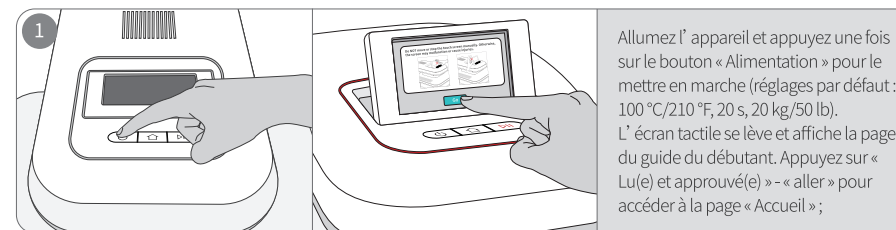


Allumez l'appareil et appuyez une fois sur le bouton « Alimentation » pour le mettre en marche (réglages par défaut : 100 °C/210 °F, 20 s, 20 kg/50 lb). L'écran tactile se lève et affiche la page du guide du débutant. Appuyez sur « Lu(e) et approuvé(e) » - « aller » pour accéder à la page « Accueil » ;

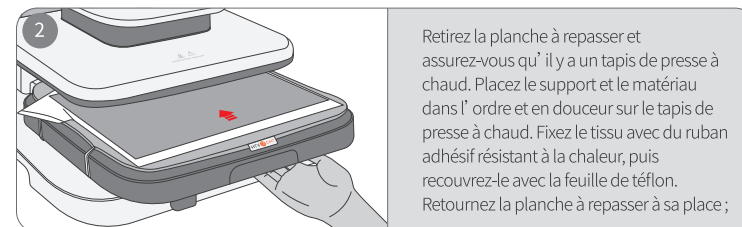

Retirez la planche à repasser et assurez-vous qu'il y a un tapis de presse à chaud. Placez le support et le matériau dans l'ordre et en douceur sur le tapis de presse à chaud. Fixez le tissu avec du ruban adhésif résistant à la chaleur, puis recouvrez-le avec la feuille de téflon. Retournez la planche à repasser à sa place ;

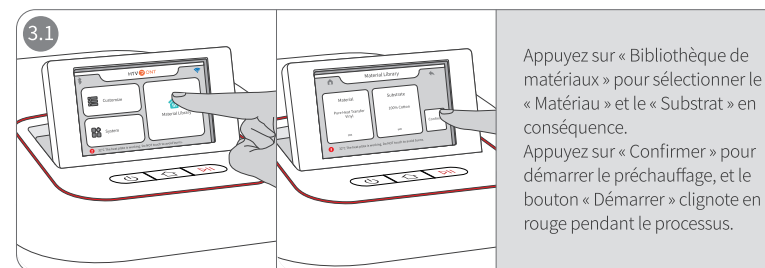


Appuyez sur « Bibliothèque de matériaux » pour sélectionner le « Matériau » et le « Substrat » en conséquence. Appuyez sur « Confirmer » pour commencer le préchauffage, et le bouton « Démarrer » clignote en rouge pendant le processus.

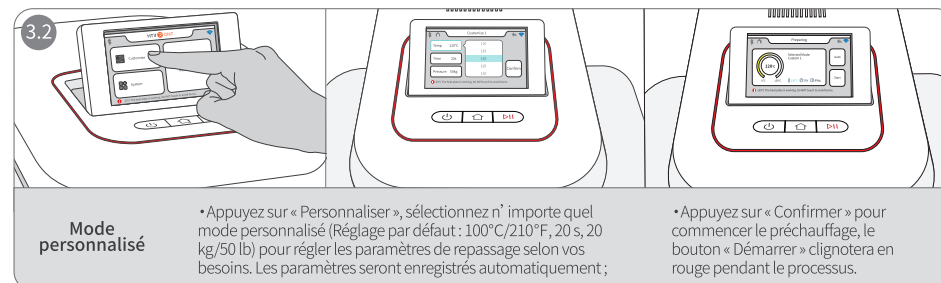

Mode personnalisé

• Appuyez sur « Personnaliser », sélectionnez n'importe quel mode personnalisé (Réglage par défaut : 100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb) pour régler les paramètres de repassage selon vos besoins. Les paramètres seront enregistrés automatiquement ;


• Appuyez sur « Confirmer » pour commencer le préchauffage, le bouton « Démarrer » clignotera en rouge pendant le processus.

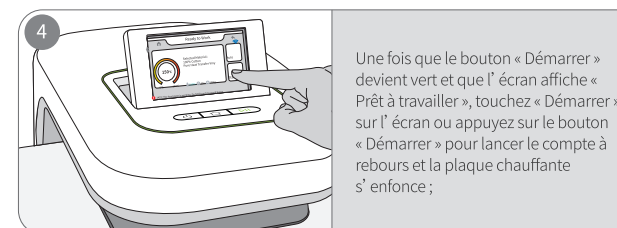

Une fois que le bouton « Démarrer » devient vert et que l'écran affiche « Prêt à travailler », touchez « Démarrer » sur l'écran ou appuyez sur le bouton « Démarrer » pour lancer le compte à rebours et la plaque chauffante s'enfonce ;

Instruction des utilisations

1. NE déplacez NI n'arrêtez PAS l'écran tactile manuellement. Sinon, l'écran risque de mal fonctionner ou de provoquer des blessures ;
2. Assurez-vous que l'espace autour de l'écran tactile soit dégagé afin d'éviter tout dommage ;
3. Assurez-vous que la planche à repasser soit complètement retournée avant de commencer le repassage ;
4. En mode Auto, la plaque chauffante s'abaisse automatiquement une fois que la planche à repasser est repoussée. Notez qu'il faut relâcher la poignée à temps pour éviter l'échaudage.

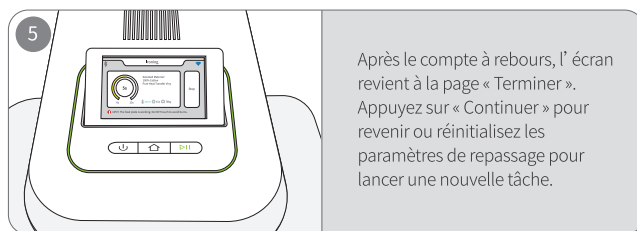

Système à écran tactile

Langue	Appuyez sur Système - Langue pour passer entre les six langues disponibles : anglais, allemand, français, espagnol, italien et coréen ;
Unités	Appuyez sur « Système » - « Unités » pour convertir les unités de température (°C/°F) ou de pression (kg/lb) ;
Réglage de l'écran	Appuyez sur « Système », - « Angle de l'écran », - « Monter » ou « Descendre » pour régler l'angle de l'écran jusqu'à ce que vous arrêtiez d'appuyer.
Son de l'écran	Appuyez sur « Système » - « Son de l'écran » pour activer ou désactiver le son.
Paramètres du réseau	Pour connecter votre réseau, appuyez sur « Système » - « Réseau ». Ce paramètre ne concerne que la mise à jour du micrologiciel.
Mises à jour du micrologiciel	Pour mettre à jour le micrologiciel, appuyez sur « Système » - « Mises à jour du micrologiciel » (*Veuillez vous assurer que l'appareil est connecté via le réseau).
BLUETOOTH®	Tapez sur « Système » - « BLUETOOTH® » pour connecter l'appareil via BLUETOOTH®. Ce paramètre s'applique uniquement à la connexion de l'appareil.

Précautions

1. Veuillez NE PAS utiliser ce produit à l'extérieur. Il est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique ;
2. Vous pouvez utiliser ce produit UNIQUEMENT sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur ;
3. Tenez le produit à l'écart des produits inflammables pendant son utilisation ;
4. Lorsque vous utilisez ce produit, gardez-le à l'œil afin d'éviter tout accident. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous quittez le lieu ;
5. NE touchez PAS la plaque chauffante après la mise sous tension pour éviter les brûlures ;
6. NE laissez PAS le cordon d'alimentation toucher la plaque chauffante pendant le fonctionnement ;
7. Veuillez respecter la distance entre vos mains et la plaque chauffante lorsque vous repoussez la planche à repasser afin d'éviter les brûlures ;
8. Après utilisation, il est important d'attendre que l'appareil soit complètement refroidi avant de le ranger ;
9. Débranchez le cordon d'alimentation après utilisation ou avant de nettoyer l'appareil afin d'éviter les fuites électriques et tout autre risque ;
10. N'immergez PAS le produit dans un liquide ;
11. Lorsque vous entendez des bips et que « E1/E2/E3/E4/E5 » s'affiche à l'écran, coupez immédiatement le courant et redémarrez. N'hésitez pas à contacter le service clientèle de HTVRONT si vous avez d'autres questions ;
12. En cas de dysfonctionnement ou de dommage du produit, il est impératif de cesser immédiatement son utilisation et de prendre contact avec le service clientèle de HTVRONT ;
13. Les enfants de moins de 14 ans doivent être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Caractéristiques techniques

HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart

Modèle	HPA01-2	Tension	20 - 80 kg (50 - 170 lb)
Entrée	220 - 240V~ 50 - 60Hz 1400 - 1600W 120V~ 60Hz 1500W; 100V~ 60Hz 1200W 110V~ 60Hz 1260W; 220V~ 50Hz 1370W	Taille de la plaque chauffante	38.1 x 38.1 cm/15 x 15 in
Température	100 - 210°C (210 - 410°F)	Temps	1 - 999 s
Dimensions du produit	54.0 x 44.5 x 33.0 cm/ 21.3 x 17.5 x 12.9 in	Dimensions de l'emballage	58.5 x 48.5 x 38.0 cm/ 23.0 x 19.1 x 15.0 in
Poids du produit	20.0 kg/44.1 lb	Poids de l'emballage	22.5 kg/49.6 lb

FAQs

Q1 : Que faire si je ne trouve pas mes matériaux ou substrats dans la « Bibliothèque de matériaux » ?

A1 : Essayez avec des matériaux ou des substrats similaires dans la « Bibliothèque de matériaux » ;

A2 : Personnalisez les paramètres de repassage à vos matériaux ou substrats si nécessaire.

Q2 : Pourquoi mes paramètres personnalisés ont-ils été effacés ?

A1 : Les réglages personnalisés seront effacés lors de la réinitialisation de l'appareil à son réglage par défaut.

Q3 : Pourquoi l'appareil émet-il un peu de fumée ?

A1 : C'est normal, car l'humidité causée par une longue période d'inactivité ou un environnement humide s'évapore lorsque l'appareil est chauffé ;

A2 : Il est normal que l'encre à sublimation se transforme en gaz à des températures élevées lors de l'utilisation de matériaux de sublimation.

Q4 : Comment obtenir un transfert de chaleur réussi ?

A1 : Assurez-vous d'avoir suivi les instructions correctement ;

A2 : Assurez-vous d'avoir sélectionné les matériaux et les substrats appropriés ;

A3 : Pour les tissus, veuillez d'abord les repasser pour les défroisser avant le transfert thermique ;

A4 : Il est recommandé d'utiliser les matériaux de HTVRONT pour obtenir les meilleurs résultats de repassage.

Q5 : Pourquoi mon appareil émet-il des bips sonores ?

A1 : Un seul bip : l'appareil est alimenté, allumée/éteinte, le réglage du temps/de la température/de la pression est terminée ou le compte à rebours est terminé ;

A2 : Bip constant : La plaque chauffante est sur le point de descendre ;

A3 : Le Bip constant avec « E1/2/3/4/5 » à l'écran : coupez immédiatement le courant et redémarrez l'appareil.

Contactez le service clientèle de HTVRONT si cette étape ne fonctionne pas.

Q6 : Que faire si l'écran ne peut pas descendre/monter correctement ?

A1 : Coupez l'alimentation, remettez l'appareil sous tension et redémarrez-le ;

A2 : Ne déplacez PAS l'écran tactile manuellement. Sinon, l'écran risque de mal fonctionner ;

A3 : Contactez le service clientèle de HTVRONT si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas.

Q7 : Pourquoi ne puis-je pas mettre à jour mon micrologiciel en utilisant une connexion du réseau ?

A1 : Veuillez vérifier le signal du réseau et mettre à jour votre micrologiciel avec une bonne connexion du réseau (Vitesse Internet requise : > 8,5 Mo/s).

Q8 : Que dois-je faire si je ne parviens pas à connecter l'appareil via BLUETOOTH® ?

A1 : Assurez-vous que l'appareil est allumé ;

A2 : Assurez-vous que le BLUETOOTH® de l'ordinateur/du téléphone est allumé ;

A3 : Assurez-vous que l'appareil se trouve à moins de 5 mètres de l'ordinateur/du téléphone.

A9 : Où puis-je trouver le code S/N de l'appareil ?

A1 : Le code S/N est situé sur le côté droit de l'appareil ;

A2 : Le code S/N figure sur l'emballage du produit.

Q10 : Comment mettre à jour le micrologiciel ?

A1 : Connectez l'appareil via le réseau et suivez les instructions dans la fenêtre contextuelle pour mettre à jour ;

A2 : Assurez-vous que l'appareil est allumé.

Q11 : Comment puis-je vérifier les informations relatives à la version de mon micrologiciel ?

A1 : Connectez votre téléphone à l'appareil via BLUETOOTH® ; puis accédez à la « Mise à jour du micrologiciel » depuis l'application HTVRONT. Vous pourrez alors consulter les informations relatives à la version.

HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie d'un an à partir de la date d'achat. Si un défaut survient lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie, nous fournirons un service de garantie. Une preuve d'achat est requise pour bénéficier du service de garantie. Les accessoires HTVRONT sont couverts par une garantie gratuite de trois mois à partir de la date d'achat. En cas de conflit entre les termes de la garantie et les lois et règlements locaux applicables, les lois locales prévaudront.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.

Scannez le code QR ci-dessous
pour télécharger l'application HTVRONT (*pour téléphone et iPad) :



Android



iOS