




자동 텀블러 열프레스
사용자 설명서

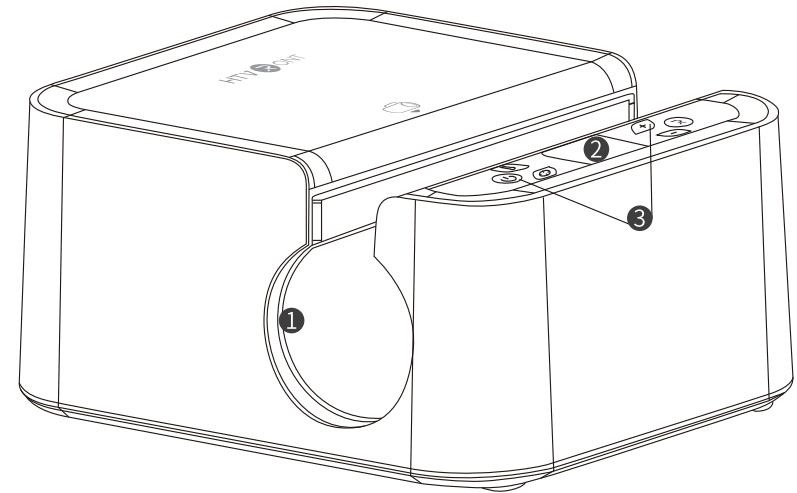

1. 가열판

2. LED 화면

3. 버튼

시간 : 1~600초
온도 : 100~200°C

동봉품

- 자동 텀플러 열프레스 ×1
- 내열 테이프 ×1 롤
- 내열 장갑 ×1 쌍
- 사용자 설명서 ×1



본 제품은 체력이 약한 분, 반응이 느린 분, 정신 장애가 있는 분, 관련 경험 및 상식이 부족한 분(어린이 포함)에게는 적합하지 않습니다. 보호자나 전문가의 지도 또는 도움을 받아 안전하게 사용해야 합니다.
어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해 제조업체, 해당 서비스 대리점 또는 유사한 자격을 갖춘 사람이 교체하여야 합니다.

버튼 정보



전원

전원을 켜 후 "전원" 키가 흰색으로 깜박입니다. "전원" 키를 눌러 기계를 켭니다.



온도

"온도"를 누르면 온도 값이 깜박입니다. "+" 또는 "-" 버튼으로 온도를 즉시 조정하십시오. 단위를 변환하려면 "온도" 키를 2초 동안 길게 누르십시오.



시간

"시간"을 누르면 시간 값이 표시됩니다. "+" 또는 "-" 버튼으로 시간을 조정하십시오.



증가

짧게 누르기(한 번 누르기): 온도가 5 °C 증가합니다. 시간이 5초 증가합니다.
길게 누르기(3초 누르기): 온도가 10 °C 증가합니다. 시간이 10초 증가합니다.



감소

짧게 누르기(한 번 누르기): 온도가 5 °C 감소합니다. 시간이 5초 감소합니다.
길게 누르기(3초 누르기): 온도가 10 °C 감소합니다. 시간이 10초 감소합니다.




시작

"시작" 키를 눌러 카운트다운과 함께 자동으로 다림질합니다.
예열 시 "시작" 키가 빨간색으로 깜박인 다음 설정 온도에 도달하면 녹색으로 바뀝니다.

사용 참고 사항

1. 텀블러에 승화 코팅이 되어 있는지 확인해주세요.
2. 텀블러 표면에 액체, 기름, 먼지가 없이 깨끗한지 확인해주세요.
3. 텀블러를 기계에 넣기 전에 뚜껑을 제거해 주세요.
4. 예열 중에는 텀블러를 기계에 넣지 마십시오.
5. 적절한 직경과 길이의 텀블러를 사용해주시기 바랍니다. (자세한 내용은 아래 치수표를 확인하세요.)

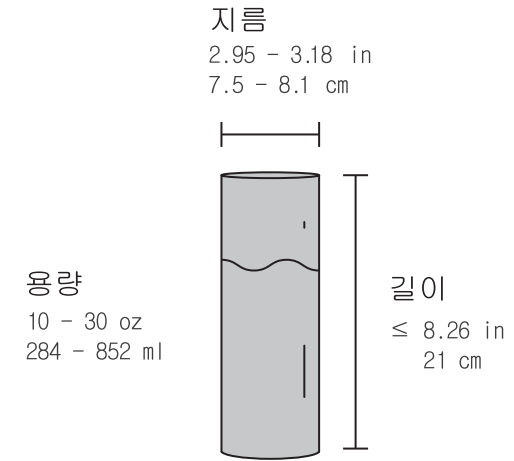


추천 텀블러 크기

용량	지름	길이
10 - 30 oz / 284 - 852 ml	2.95 - 3.18 in / 7.5 - 8.1 cm	≤ 8.26 in / 21 cm


사용 안내

기능

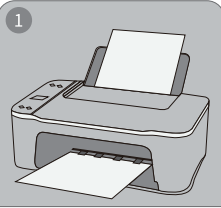


1

승화지에 디자인을 인쇄합니다.

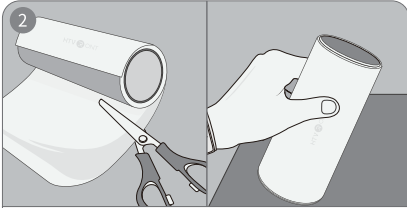


2

승화지를 텀블러 크기로 자릅니다.

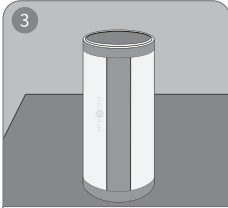


3

승화지를 내열테이프로 텀블러에 단단히 고정합니다. (* 승화지와 텀블러는 포함되어 있지 않습니다.)

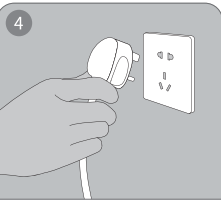


4

기계의 전원을 켭니다.

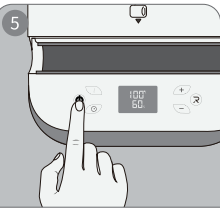


5

"전원" 키를 눌러 기기 전원을 켭니다(기본 설정: 100°C, 60초)

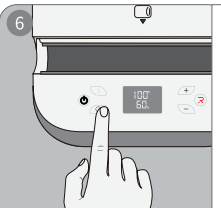


6

적절한 온도와 시간을 설정하고 화면이 3번 깜박여 예열될 때까지 기다립니다. "시작" 키는 빨간색이고, 화면에는 프로세스 중 실시간 온도가 표시됩니다.

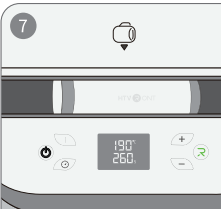


7

"시작" 키가 녹색으로 바뀌면 텀블러를 가열 영역 중앙에 삽입합니다.

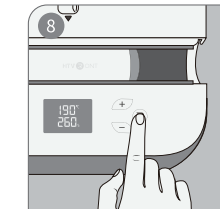

8

시작 키를 눌러 텀블러를 다릅니다.

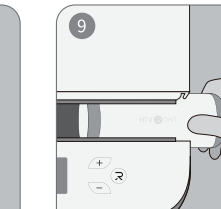

9

카운트다운 후 내열장갑을 착용하고 텀블러를 꺼냅니다.



메모리 모드

설정 온도와 시간은 다음 작업에 동일하게 적용되도록 저장됩니다.



자동 꺼짐

이 기기는 15분 동안 작동이 없으면 자동으로 꺼집니다. 종료 전 마지막 10초 동안 신호음과 깜박이는 표시등이 있습니다.



비상 정지

가열 영역이 달힐 때 아무 버튼이나 누르면 가열 영역이 재설정되고 열립니다.

설정 값 참조 표

기본 재료	시간	온도
스테인리스 텀블러	130±20 초	185°C±5°C
세라믹 텀블러	400±20 초	190°C±5°C
유리 텀플러	300±30 초	185°C±5°C

주의 사항

- 본 제품을 실외에서 사용하지 마십시오. 가정용으로만 사용됩니다.
- 본 제품은 안정되고 평평한 내열성 표면 위에서 사용해야 합니다. 사용하는 동안 주변 환경의 안전에 주의하십시오.
- 화상을 방지하기 위해 전원을 켜 후에는 열판을 만지지 마십시오.
- 본 제품을 사용할 때 안전사고가 발생하지 않도록 주의하여 주십시오. 자리를 비울 때는 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으세요.
- LED 화면에 경고음과 "E1" 또는 "E2"가 있으면 즉시 전원을 차단하고 다시 시작하십시오. 더 궁금한 사항이 있으면 언제든지 문의해 주십시오.
- 화상을 방지하기 위해 기계에서 텀블러를 꺼낼 때 내열 장갑을 착용하십시오.
- 사용 후 또는 제품을 청소하기 전에 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품의 오작동 및 파손 시 즉시 사용을 중지하시고 HTVRONT 고객센터로 연락주시기 바랍니다.
- 제품을 액체에 담그지 마십시오.
- 14 세 미만의 어린이는 기계를 사용하는 동안 성인 감독이 있어야 합니다.

사양

제품명	자동 텀블러 열 프레스	모델명	HPT01-K
입력 전압	220V~ 60 Hz	소비전력	550 W
온도	100 - 200°C	시간	1- 600 초
전원 길이	1.8 m	연결	Y 연결
제품 크기	32.8×27.8×16.0 cm	포장 크기	39.0×33.5×20.5 cm
제품 무게	4.5 kg	포장 무게	5.1 kg
호환 직경	7.5- 8.1 cm	호환 길이(최장)	21 cm

제조국 : 중국
제조사 : HTVRONT

자주 묻는 질문

Q1: 텀블러는 어떤 모양이라도 사용할 수 있나요?

A1: 외관이 원통 형태인 텀블러를 사용하시면 최상의 열전사 결과를 얻을 수 있습니다.

Q2: 다림질 중 또는 다림질 후에 기계에서 약간의 연기가 나는 이유는 무엇입니까?

A1: 승화잉크가 고온에서 기체로 승화하기 때문에 정상입니다.

Q3: 성공적인 전사 결과를 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

A1: 승화지가 내열테이프로 텀블러에 밀착 고정되도록 합니다.

A2: 승화지가 텀블러 크기에 딱 맞게 적당한 크기로 잘랐는지 확인합니다.

A3: 텀블러(*세라믹, 유리 또는 스테인리스 재질)는 길이 210mm 이하로 한 번에 한 개씩 작업하시기 바랍니다. 최상의 결과를 얻으려면 텀블러를 "  "에 맞추세요.

Q4: 다림질 후 이미지의 색이 울퉁불퉁하거나 칙칙하게 변하면 어떻게 해야 하나요?

A1: 온도나 시간을 증가시킵니다.

A2: 승화지가 내열테이프로 텀블러에 밀착 고정되도록 합니다.

A3: 더 높은 품질의 승화지와 잉크를 사용해 보세요. (추천브랜드 : HTVRONT)

Q5: 이미지가 이중 음영으로 나타나거나 승화지가 텀블러에 잔여물을 남기면 어떻게 해야 하나요?

A1: 온도 또는 시간을 감소시킵니다.

A2: 승화지가 내열테이프로 텀블러에 밀착 고정되도록 합니다.

A3: 더 높은 품질의 승화지와 잉크를 사용해 보세요. (추천브랜드 : HTVRONT)

Q6: 텀블러에 종이 질감이 남아 있는 이유는 무엇입니까?

A1: 다림질 시간이 너무 길 수 있습니다. 시간을 단축합니다.

A2: 더 높은 품질의 승화지와 잉크를 사용해 보세요. (추천브랜드 : HTVRONT)

Q7: 다림질 후 승화지가 약간 누렇게 변하는 이유는 무엇입니까?

A1: 고온이 되면 종이 노랗게 변하기 때문에 정상입니다.