




Benutzerhandbuch für Automatische
Tassen- und Becher-Wärmepresse

Im Lieferumfang enthalten

Vielen Dank für den Kauf von Automatische Tassen- und Becher-Wärmepresse. Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung dieses Produktes das Produkthandbuch aufmerksam und bewahren Sie es für spätere Nachschlagezwecke auf.

• Automatische Tassen- und Becher-Wärmepresse × 1
• Wärmebeständige Handschuhe × 1 Paar
• Wärmebeständiges Klebeband × 1 Rolle
• Benutzerhandbuch × 1

Geräte-Übersicht

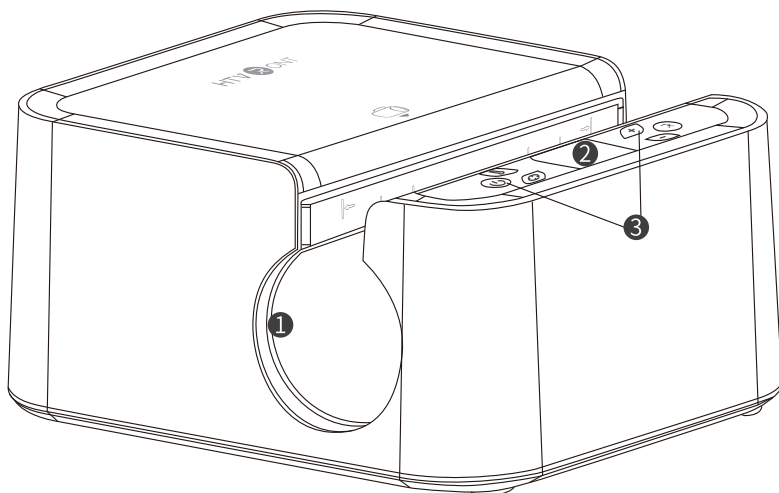

1. Wärmeplatte 2. LED-Bildschirm 3. Tasten

Zeit: 1~600 Sek
Temp: 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F)

Tasteninformationen



Schalter

Nach dem Einschalten blinkt die „Schalter“-Taste weiß. Drücken Sie die „Schalter“-Taste, um das Gerät einzuschalten.



Temperatur

Drücken Sie die „Temperatur“-Taste und der Temperaturwert blinkt. Stellen Sie die Temperatur sofort mit den Tasten „+“ oder „-“ ein. Drücken Sie die „Temperatur“-Taste 2 Sekunden, um zwischen den Temperatureinheiten zu wechseln.



Zeit

Drücken Sie die „Zeit“-Taste und die Zeit blinkt. Stellen Sie die Zeit sofort mit den Tasten „+“ oder „-“ ein.



Erhöhung

Kurzes Drücken (Einmal): Temperatur wird um 5°C(5°F), Zeit um 5 Sekunden erhöht.
Langes Drücken (3 Sekunden): Temperatur wird um 10°C(10°F), Zeit um 10 Sekunden erhöht.



Verringern

Kurzes Drücken (Einmal): Temperatur wird um 5°C(5°F), Zeit um 5 Sekunden verringert.
Langes Drücken (3 Sekunden): Temperatur wird um 10°C(10°F), Zeit um 10 Sekunden verringert.



Start


Drücken Sie die „Start“-Taste, um automatisch mit Countdown aufzutragen. Die „Start“-Taste blinkt beim Aufwärmen rot und wird grün, sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde.

Benutzerhinweise


1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Becher oder die Tasse eine Sublimation aufweist;
2. Bitte stellen Sie sicher, dass der Becher oder die Tasse sauber ist und keine Flüssigkeits-, Öl- oder Staubablagerungen auf seiner/ihrer Oberfläche aufweist;
3. Bitte entfernen Sie den Deckel, bevor Sie den Becher oder die Tasse ins Gerät einlegen;
4. Setzen Sie den Becher oder die Tasse nicht in das Gerät ein, während es sich vorwärmt;
5. Bitte verwenden Sie Becher oder Tasse mit den angemessenen Durchmessern und Längen. (Weitere Einzelheiten finden Sie in der nachstehenden Maßtabelle)

Empfohlene Abmessungen des Bechers / der Tasse


Kapazität
10 - 30 oz / 284 - 852 ml
Durchmesser
2,9 - 3,2 Zoll / 7,5 - 8,1 cm
Länge
≤ 8,2 Zoll / 21 cm

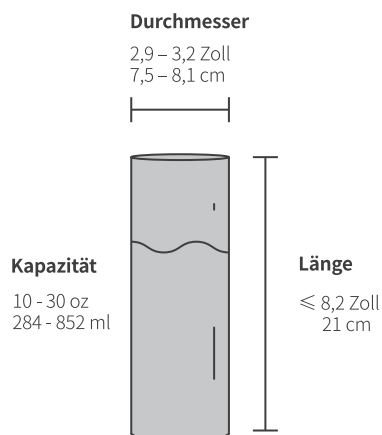


Anweisungen zur Verwendung

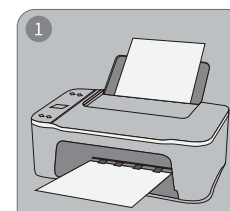


Drucken Sie das Motiv auf das Sublimationspapier.

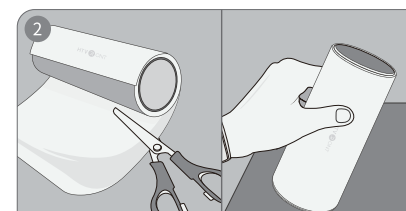


Schneiden Sie das Sublimationspapier auf die Größe des Bechers oder der Tasse zu.

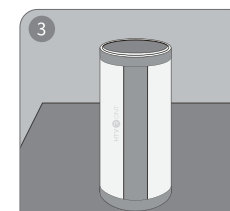


Befestigen Sie das Sublimationspapier mit hitzebeständigem Klebeband fest an dem Becher oder der Tasse; (* Das Sublimationspapier und der Becher oder die Tasse sind nicht im Lieferumfang enthalten).

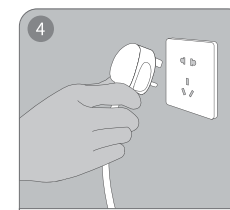

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.

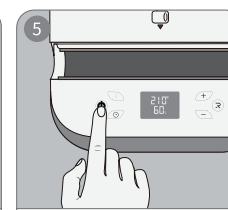


Drücken Sie die „Power“-Taste, um das Gerät einzuschalten (Standardeinstellung: 100 °C/210°F, 60 s).

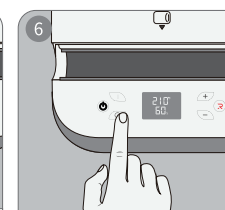


Stellen Sie die richtige Temperatur und Zeit ein und warten Sie, bis der Bildschirm dreimal blinkt, damit das Gerät sich vorwärmt. Die „Start“-Taste leuchtet rot, und auf dem Bildschirm wird die Echtzeit-Temperatur während des Vorgangs angezeigt.



Sobald die „Start“-Taste grün leuchtet, setzen Sie den Becher oder die Tasse in die Mitte des Heizbereichs.

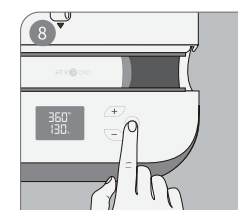

Drücken Sie die „Start“-Taste, um den Becher oder die Tasse warmzupressen.

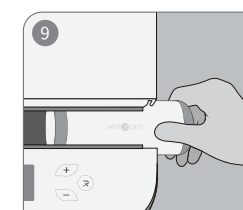

Nach Ablauf des Countdowns ziehen Sie die hitzebeständigen Handschuhe an und nehmen den Becher oder die Tasse heraus.

Funktionen

Vorsichtsmaßnahmen



Gedächtnismodus

Die eingestellte Temperatur und Zeit wird für den nächsten Vorgang gespeichert.



Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten ohne Bedienung automatisch ab. In den letzten 10 Sekunden vor dem Herunterfahren piept das Gerät und Lichter blinken.



Not-Aus

Drücken Sie beim Schließen des Wärmebereichs eine beliebige Taste, damit der Wärmebereich zurückgesetzt und geöffnet wird.

Kompaktübersicht

Grundmaterialien	Zeit	Temperatur
Edelstahl-Becher/-Tasse	130±20 s	185°C±5°C (365°F±10°F)
Keramik-Becher/-Tasse	400±20 s	190°C±5°C (374°F±10°F)
Glas-Becher/-Tasse	300±30 s	185°C±5°C (365°F±10°F)

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht draußen. Es dient ausschließlich der Verwendung im Haushalt;
2. Dieses Produkt muss auf einem stabilen, flachen und wärmebeständigen Untergrund betrieben werden. Achten Sie während der Verwendung auf die Sicherheit der Umgebung;
3. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie nach dem Einschalten und Betreiben auf keinen Fall die Wärmeplatte;
4. Behalten Sie dieses Gerät während des Gebrauchs im Auge, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie die unmittelbare Nähe des Geräts verlassen;
5. Wenn das Gerät piept und „E1“ oder „E2“ auf dem LED-Bildschirm anzeigt, nehmen Sie es bitte direkt vom Strom und starten Sie es neu. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne;
6. Bitte tragen Sie zum Schutz vor Verbrennungen wärmebeständige Handschuhe, wenn Sie die Tasse/den Becher aus dem Gerät nehmen;
7. Bitte trennen Sie das Gerät nach der Verwendung und vor der Reinigung vom Stromnetz;
8. Bitte unterlassen Sie bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen an dem Gerät sofort die Verwendung und kontaktieren Sie den Kundenservice von HTVRONT;
9. Tauchen Sie das Produkt in keinerlei Flüssigkeit;
10. Kinder unter 14 Jahren dürfen das Gerät AUSSCHLIESSLICH unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.



Warnung
Berühren Sie in keinem Fall die warme Oberfläche.

Spezifikationen

Produktname	Automatische Tassen- und Becher-Wärmepresse	Modell	HPT01
Eingangsspannung	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 120V ~ 60 Hz	Strom-Verbrauch	540 - 630 W ; 600 W
Temperatur	100°C (210°F) - 200°C (390°F)	Zeit	1 - 600 Sek.
Kabellänge	1.8 m(5.9 Fuß)	Anschluss	Y-Anschluss
Produktgröße	12.9 × 10.6 × 6.3 Zoll (32.8 × 27.8 × 16.0 cm)	Verpackungsgröße	15.4 × 13.2 × 8.1 Zoll (39.0 × 33.5 × 20.5 cm)
Produktgewicht	9.9 Pfund (4.5 kg)	Verpackungsgewicht	10.4 Pfund (5.1 kg)
Nenn-Durchmesser	2.9 ~ 3.2 Zoll(7.5 ~ 8.1 cm)	Nenn-Länge (Max.)	8.2 Zoll (21.0 cm)

Beschränkte Garantie für Automatische Tassen- und Becher-Wärmepresse

Die Garanziezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges HTVRONT-Zubehör (z. B. Wärmeis-olierpads, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieser-vice steht zur Verfügung, falls während der Garanziezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.

FAQs

F1: Kann ich Becher in jeder Form verwenden?

A1: Bitte verwenden Sie einen geradwandigen Becher oder eine geradwandige Tasse, um das beste Übertra-gungsergebnis zu erzielen.

F2: Warum gibt das Gerät während oder nach dem Warmpressvorgang leichten Rauch ab?

A1: Das ist normal, da die Sublimationstinte bei hohen Temperaturen zu Gas sublimiert.

F3: Was ist zu tun, um ein erfolgreiches Übertragungsergebnis zu gewährleisten?

A1: Stellen Sie sicher, dass das Sublimationspapier mit hitzebeständigem Klebeband gut am Becher oder der Tasse befestigt ist;

A2: Stellen Sie sicher, dass das Sublimationspapier auf die richtige Größe zugeschnitten ist, die perfekt zur Größe des Bechers oder der Tasse passt.

A3: Es wird empfohlen, jeweils einen Becher (*aus Keramik, Glas oder Edelstahl) mit einer Länge von ≤ 210 mm herzustellen; richten Sie Ihren Becher für das beste Ergebnis am "  " aus.

F4: Was ist zu tun, wenn die Farbe des Bildes nach dem Warmpressen ungleichmäßig oder stumpf wird?

A1: Erhöhen Sie die Temperatur oder die Zeit;

A2: Stellen Sie sicher, dass das Sublimationspapier mit hitzebeständigem Klebeband gut am Becher oder der Tasse befestigt ist;

A3: Versuchen Sie ein anderes Sublimationspapier und eine andere Tinte mit höherer Qualität. (Empfohlene Marke: HTVRONT).

F5: Was ist zu tun, wenn das Bild als Doppelschatten erscheint oder das Sublimationspapier Rückstände auf dem Becher oder der Tasse hinterlässt?

A1: Verringern Sie die Temperatur oder die Zeit;

A2: Stellen Sie sicher, dass das Sublimationspapier mit hitzebeständigem Klebeband gut am Becher oder der Tasse befestigt ist;

A3: Versuchen Sie es mit einem anderen Sublimationspapier und einer anderen Tinte mit höherer Qualität. (Empfohlene Marke: HTVRONT)

F6: Warum hat mein Becher oder meine Tasse eine Papierstruktur?

A1: Die Dauer des Warmpressens ist möglicherweise zu lang. Verringern Sie die Zeit;

A2: Versuchen Sie ein anderes Sublimationspapier und eine andere Tinte mit höherer Qualität. (Empfohlene Marke: HTVRONT)

F7: Warum ist das Sublimationspapier nach dem Warmpressen leicht vergilbt?

A1: Das ist normal, da das Papier bei hohen Temperaturen gelb wird.