




Manual de usuario de la prensa
térmica automática para vasos

Incluido en la caja

Gracias por comprar la prensa térmica automática para vasos. Antes de usar este producto por primera vez, lea atentamente este manual del producto y guárdelo para futuras consultas.

- | | |
|--|--|
| • Prensa térmica automática para vasos × 1 | • Guantes resistentes al calor × 1 par |
| • Cinta resistente al calor × 1 rollo | • Manual de usuario × 1 |

Descripción general de la máquina

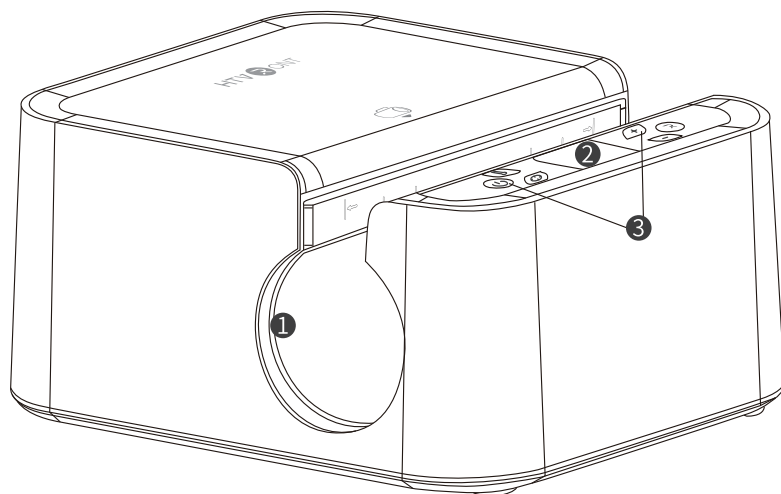

1. Placa de calor

2. Pantalla LED

3. Botones

Tiempo: 1 ~ 600 s

Temperatura: 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F)

Información de los botones



Encendido

Después de encender, la tecla «Encendido» parpadea en blanco. Presione la tecla «Encendido» para encender la máquina.



Temperatura

Al pulsar «Temperatura», el valor de la temperatura parpadea. Ajuste la temperatura inmediatamente con el botón «+» o «-». Mantenga presionada la tecla «Temperatura» durante 2 segundos para convertir unidades.



Hora

Al presionar «Hora», el valor de la hora parpadea. Ajuste la hora inmediatamente con el botón «+» o «-».



Aumentar

Pulsación corta (pulsar una vez): la temperatura aumentará en 5°C(5°F); el tiempo aumentará en 5 s.
Pulsación larga (presione durante 3 s): la temperatura aumentará en 10°C(10°F); el tiempo aumentará en 10 s.



Disminuir

Pulsación corta (presione una vez): la temperatura disminuirá en 5°C(5°F); el tiempo disminuirá en 5 s.
Pulsación larga (presione durante 3 s): la temperatura disminuirá en 10°C(10°F); el tiempo disminuirá en 10 s.



Inicio


Pulse la tecla «Inicio» para planchar automáticamente con una cuenta atrás. La tecla «Inicio» parpadea en rojo cuando se precalienta y, una vez que alcanza la temperatura establecida, se vuelve verde.

Notas de uso


1. Asegúrese de que el vaso tenga un revestimiento de sublimación;
2. Asegúrese de que el vaso esté limpio sin ningún líquido, aceite o polvo en la superficie;
3. Por favor, retire la tapa antes de colocar el vaso en la máquina;
4. No coloque el vaso en la máquina mientras se está precalentando;
5. Por favor, utilice vasos con diámetros y longitudes apropiados. (Para obtener más detalles, consulte la tabla de dimensiones a continuación.)

Dimensiones Recomendadas para Vaso


Capacidad
10 - 30 oz / 284 - 852 ml
Diámetro
2,9 – 3,2 pulgadas / 7,5 – 8,1 cm
Longitud
≤ 8,2 pulgadas / 21 cm

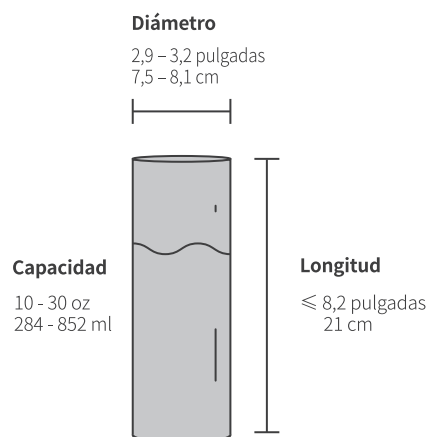


Instrucciones de uso

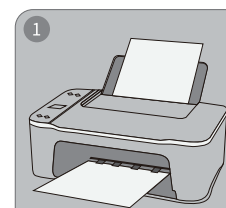


Imprimez le motif sur le papier de sublimation.

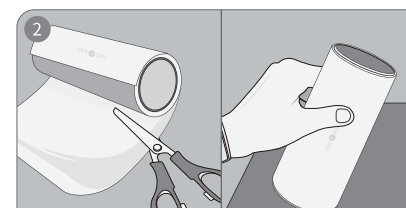


Découpez le papier de sublimation à la taille de la tasse.

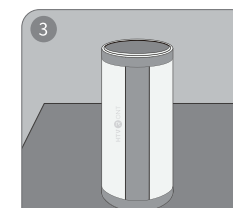


Fixez solidement le papier de sublimation à la tasse à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur; (* Le papier de sublimation et la tasse ne sont pas inclus dans le produit livré).

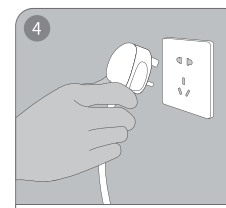

Mettez la machine sous tension.

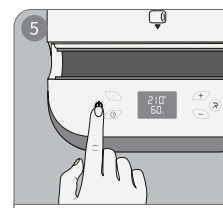


Appuyez sur la touche « Alimentation » pour mettre la machine sous tension. (Réglage par défaut : 100°C / 210°F, 60 s).

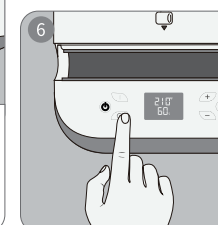


Réglez la température et la durée appropriées ; attendez que l'écran clignote trois fois pour préchauffer. La touche « Marche » est rouge et l'écran affiche la température en temps réel pendant le processus.



Une fois que la touche « Marche » devient vert, insérez la tasse au centre de la zone chauffante.

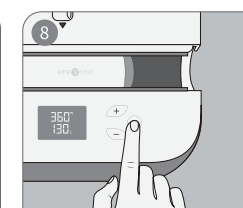

Appuyez sur la touche « Marche » pour repasser la tasse.

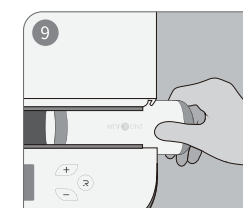

Après le compte à rebours, portez les gants résistants à la chaleur et retirez la tasse.

Funciones



Modo de memoria

La máquina recordará la temperatura y el tiempo establecidos para la próxima operación.



Apagado automático

Esta máquina se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 15 minutos. En los últimos 10 segundos antes de apagarse, se oirán pitidos y se verán luces intermitentes.



Parada de emergencia

Cuando el área de calentamiento se esté cerrando se podrá restablecer y abrir presionando cualquier botón.

Cuadro de referencia rápida

Materia prima	Tiempo	Temperatura
Objeto cilíndrico de acero inoxidable	130 ± 20 s	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)
Objeto cilíndrico de cerámica	400 ± 20 s	190°C ± 5°C (374°F ± 10°F)
Objeto cilíndrico de vidrio	300 ± 30 s	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)

Precauciones

1. No use este producto al aire libre. Es solo para uso doméstico;
2. Opere este producto en una superficie estable, plana y resistente al calor. Mientras utilice la máquina, preste atención a la seguridad de su entorno;
3. No toque la placa de calor después de encenderla para evitar quemaduras;
4. Cuando utilice este producto, vigílelo para evitar accidentes. Apague el producto y desconecte el cable de alimentación cuando deje de usarlo;
5. Cuando haya pitidos y aparezca «E1» o «E2» en la pantalla LED, corte la alimentación inmediatamente y reinicie. No dude en contactarnos si tiene más preguntas;
6. Use guantes resistentes al calor cuando saque el objeto cilíndrico de la máquina para evitar quemaduras;
7. Desenchufe el cable de alimentación después de usarlo o antes de limpiar el producto;
8. Deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de HTVRONT una vez que el producto no funcione correctamente o se dañe;
9. No sumerja el producto en ningún líquido;
10. Los niños menores de 14 años DEBEN ser supervisados por un adulto mientras usan la máquina.



Advertencia :
No toque la superficie caliente.

Especificaciones

Nombre del producto	Prensa térmica automática para vasos	Modelo	HPT01
Voltaje de entrada	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 120V ~ 60 Hz	Potencia Consumo	540 - 630 W ; 600 W
Temperatura	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Hora	1 - 600 s
Longitud de cable	5.9 pies (1.8 m)	Conexión	Conexión Y
Tamaño del producto	12.9 × 10.6 × 6.3 pulgadas (32.8 × 27.8 × 16.0 cm)	Tamaño del paquete	15.4 × 13.2 × 8.1 pulgadas (39.0 × 33.5 × 20.5 cm)
Peso del producto	9.9 libras (4.5 kg)	Paquete Peso	10.4 libras (5.1 kg)
Compatible Diámetro	2.9 ~ 3.2 pulgadas (7.5 ~ 8.1 cm)	Compatible Longitud (máx.)	8.2 pulgadas (21.0 cm)

Garantía limitada de la prensa térmica automática para vasos

El período de garantía de esta máquina es 1 desde la fecha de compra. Otros accesorios de HTVRONT (como las almohadillas de aislamiento térmico, el paño de alta temperatura, etc.) están garantizados de forma gratuita durante un plazo de tres meses desde la fecha de compra. El servicio de garantía está disponible cuando haya un funcionamiento incorrecto en el uso normal durante el período de garantía. Si los consumidores necesitan un servicio en garantía, tienen que presentar una prueba de compra.

En la medida permitida por la legislación aplicable, HTVRONT no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, HTVRONT rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.

FAQs

Q1: ¿Puedo usar vasos de cualquier forma?

A1: Por favor, utilice un vaso de paredes rectas para obtener el mejor resultado de transferencia.

Q2: ¿Por qué la máquina emite un ligero humo durante o después del planchado?

A2: Es normal, ya que la tinta de sublimación se sublimará en gas a altas temperaturas.

Q3: ¿Qué debo hacer para garantizar un resultado exitoso de transferencia?

A1: Asegúrese de que el papel de sublimación esté fijado al vaso de cerca con cinta resistente al calor;

A2: Asegúrese de que el papel de sublimación se haya cortado en un tamaño adecuado que se ajuste perfectamente al tamaño del vaso.

A3: Se recomienda elaborar un vaso (*de cerámica, vidrio o acero inoxidable) cada vez con una longitud de ≤ 210 mm; alinee su vaso con el "  " para obtener el mejor resultado.

Q4: ¿Qué hacer cuando el color de la imagen se vuelve desigual o apagado después del planchado?

A1: Aumente la temperatura o el tiempo;

A2: Asegúrese de que el papel de sublimación esté fijado al vaso de cerca con cinta resistente al calor;

A3: Pruebe con papel de sublimación y tinta de mayor calidad. (Se recomienda la marca: HTVRONT)

Q5: ¿Qué hacer cuando la imagen aparece con sombra doble o el papel de sublimación deja residuos en el vaso?

A1: Disminuya la temperatura o el tiempo;

A2: Asegúrese de que el papel de sublimación esté fijado al vaso de cerca con cinta resistente al calor;

A3: Pruebe con papel de sublimación y tinta de mayor calidad. (Se recomienda la marca: HTVRONT)

Q6: ¿Por qué mi vaso presenta una textura de papel?

A1: El tiempo de planchado puede ser demasiado largo. Disminuya el tiempo;

A2: Pruebe con papel de sublimación y tinta de mayor calidad. (Se recomienda la marca: HTVRONT)

Q7: ¿Por qué el papel de sublimación muestra un ligero amarilleo después del planchado?

A1: Es normal, ya que el papel puede volverse amarillo a altas temperaturas.