




Mode d'emploi de la Presse à
chaud pour tumblers automatique

Merci d'avoir acheté la Presse à chaud pour tumblers automatique. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire ce manuel produit avec attention, et conservez-le pour référence future.

• 1 Presse à chaud pour tumblers automatique	• 1 Paire de gants thermorésistants
• 1 Rouleau d'adhésif thermorésistant	• 1 Mode d'emploi

Présentation de la machine

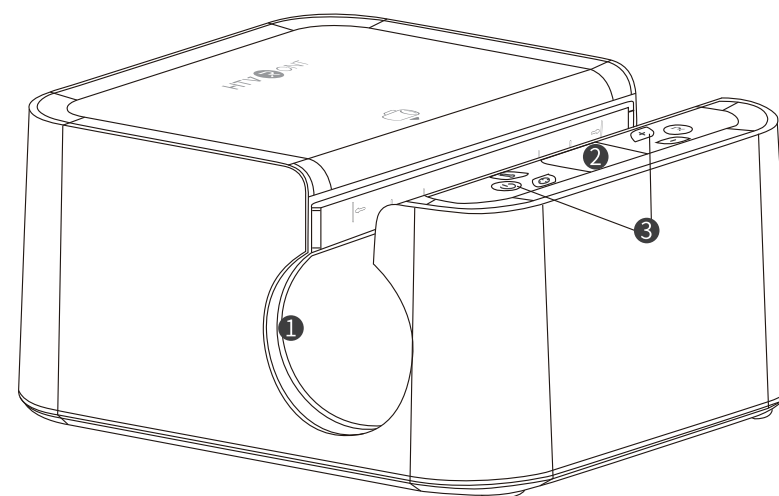

1. Plaque chauffante

2. Écran LED

3. Boutons

Durée : 1 ~ 600 s

Temp : 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F)

Fonctions des boutons



Alimentation

Après allumage, le bouton « Alimentation » clignote en blanc. Appuyez sur le bouton « Alimentation » pour allumer la machine.



Température

Appuyez sur « Température ». La valeur de la température clignote. Ajustez la température immédiatement avec le bouton « + » ou « - ». Maintenez le bouton « Température » appuyé pendant 2 secondes pour sélectionner l'unité de température.



Durée

Appuyez sur « Durée ». La valeur de la durée clignote. Ajustez la durée immédiatement avec le bouton « + » ou « - ».



Augmenter

Pression brève (appuyer une fois) : la température sera augmentée de 5°C(5°F) ; la durée sera augmentée de 5 secondes.
Pression longue (appuyer pendant 3 secondes) : la température sera augmentée de 10°C(10°F) ; la durée sera augmentée de 10 secondes.



Diminuer

Pression brève (appuyer une fois) : la température sera réduite de 5°C(5°F) ; la durée sera réduite de 5 secondes.
Pression longue (appuyer pendant 3 secondes) : la température sera réduite de 10°C(10°F) ; la durée sera réduite de 10 secondes.



Démarrer

Appuyez sur le bouton « Démarrer » pour commencer à presser avec une minuterie. Le bouton « Démarrer » clignote en rouge pendant le préchauffage, puis s'allume en vert lorsque la température réglée est atteinte.

Remarques d'utilisation

1. Assurez-vous que la tasse est recouvert avec un revêtement de sublimation;
2. Assurez-vous que la tasse est propre, sans aucun liquide, huile ou poussière sur sa surface;
3. Veuillez retirer le couvercle avant de mettre la tasse dans la machine;
4. Ne mettez pas de tasse dans la machine pendant le préchauffage;
5. Veuillez utiliser des tasses de diamètre et de longueur appropriés. (Pour plus de détails, consultez le tableau des dimensions ci-dessous).

Dimensions recommandées pour les tasses

Capacité
10 - 30 oz / 284 - 852 ml
Diamètre
2.9 - 3.2 pouces / 7.5 - 8.1 cm
Longueur
≤ 8.2 pouces / 21 cm

Diamètre

2.9 - 3.2 pouces
7.5 - 8.1 cm



Capacité


10 - 30 oz
284 - 852 ml

Longueur


≤ 8.2 pouces
21 cm

Instructions d'utilisation


Fonctions

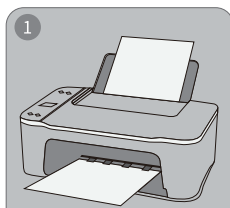


1
Imprimez le motif sur le papier de sublimation.

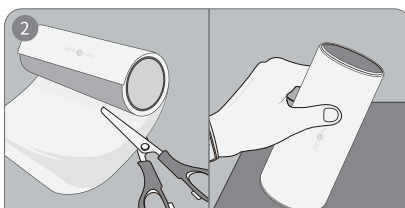


2
Découpez le papier de sublimation à la taille de la tasse.

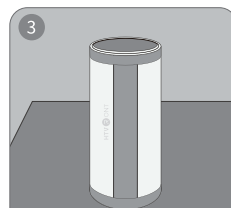


3
Fixez solidement le papier de sublimation à la tasse à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur; (* Le papier de sublimation et la tasse ne sont pas inclus dans le produit livré).

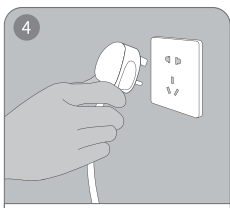

4
Mettez la machine sous tension.

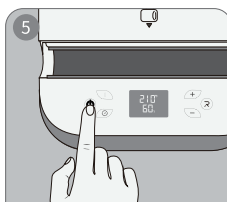


5
Appuyez sur la touche « Alimentation » pour mettre la machine sous tension (Réglage par défaut: 100°C / 210°F, 60 s).

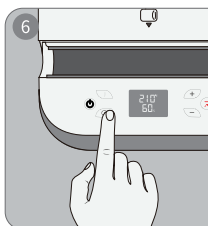


6
Réglez la température et la durée appropriées; attendez que l'écran clignote trois fois pour préchauffer. La touche « Marche » est rouge et l'écran affiche la température en temps réel pendant le processus.



7
Une fois que la touche « Marche » devient vert, insérez la tasse au centre de la zone chauffante.

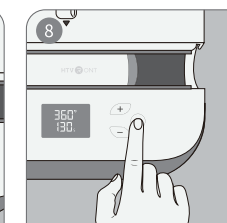

8
Appuyez sur la touche « Marche » pour repasser la tasse.

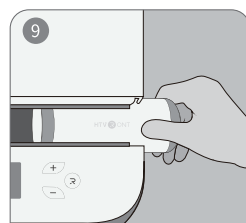

9
Après le compte à rebours, portez les gants résistants à la chaleur et retirez la tasse.



Mode Mémoire

La température réglée et la durée seront mémorisées pour la prochaine utilisation.



Miser hors-tension automatique

La machine s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité. Elle émettra des tonalités d'avertissement, et les voyants clignoteront 10 secondes avant la mise hors-tension.



Arrêt d'urgence

Appuyez sur n'importe quel bouton pendant la fermeture du compartiment de chauffe pour interrompre le processus et l'ouvrir.

Tableau de référence rapide

Matériaux de base	Durée	Température
Tasse en acier inoxydable	130 ± 20 s	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)
Tasse en céramique	400 ± 20 s	190°C ± 5°C (374°F ± 10°F)
Tasse en verre	300 ± 30 s	185°C ± 5°C (365°F ± 10°F)

Précautions

1. N'utilisez pas ce produit en extérieur. Il est destiné à une utilisation domestique uniquement;
2. Ce produit doit être installé sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Soyez particulièrement conscient de son environnement direct pendant l'utilisation;
3. Ne touchez pas la plaque chauffante après l'allumage, pour éviter les brûlures;
4. Surveillez le produit pendant son fonctionnement pour éviter les accidents. Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation avant de laisser la machine sans surveillance;
5. Si vous entendez des bips et que vous voyez « E1 » ou « E2 » sur l'écran LED, coupez immédiatement l'alimentation et redémarrez la machine. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions;
6. Portez des gants thermorésistants avant de sortir le tumbler de la machine, pour éviter les brûlures;
7. Débranchez le cordon d'alimentation après l'utilisation et avant de nettoyer le produit;
8. Cessez d'utiliser le produit immédiatement et contactez le service client de HTVRONT si le produit subit une défaillance ou qu'il est endommagé;
9. N'immergez pas le produit dans n'importe quel liquide;
10. Les enfants de moins de 14 ans doivent IMPÉRATIVEMENT utiliser le produit sous la supervision d'un adulte.



Avertissement :
Ne pas toucher la surface chaude.

Especificaciones

Nom du produit	Presse à chaud pour tumblers automatique	Modèle	HPT01
Tension en entrée	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 120V ~ 60 Hz	Alimentation Consommation	540 - 630 W ; 600 W
Température	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Durée	1- 600 s
Longueur du câble	1.8 m (5.9 ft)	Connexion	Connecteur en Y
Dimensions du produit	12.9 × 10.6 × 6.3 pouces (32.8 × 27.8 × 16.0 cm)	Dimensions de l'emballage	15.4 × 13.2 × 8.1 pouces (39.0 × 33.5 × 20.5 cm)
Poids du produit	4.5 kg (9.9 lb)	Poids total	5.1 kg (10.4 lb)
Diamètre compatible	2.9 ~ 3.2 pouces (7.5 ~ 8.1 cm)	Longueur Compatible (Max)	8.2 pouces (21.0 cm)

Presse à chaud pour tumblers automatique po Garantie limitée

La période de garantie de cette machine est de 1 an à compter de la date d'achat. Les autres accessoires HTVRONT (tels que les coussinets d'isolation thermique, le tissu haute température, etc.) sont garantis gratuitement dans les trois mois à compter de la date d'achat. Le service de garantie est disponible en cas de dysfonctionnement lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. Si les consommateurs ont besoin d'un service de garantie, ils doivent fournir une preuve d'achat.

Dans la mesure permise par les lois applicables, HTVRONT n'est pas responsable de la garantie dans les situations suivantes : dysfonctionnements causés par une utilisation, un entretien et un stockage inappropriés par les consommateurs ; dysfonctionnements causés par la réparation par le client lui-même ou le démontage par ceux qui n'entreprennent pas la réparation à trois garanties sans l'autorisation de notre société ; produits qui peuvent continuer à être utilisés après réparation lorsque la garantie a expiré ; dommages causés par un cas de force majeure. De plus, HTVRONT décline toutes les garanties implicites et légales, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Les garanties qui peuvent être refusées sont valables pour la durée de cette garantie.

Une preuve d'achat sous garantie peut être exigée.

FAQs

Q1 : Puis-je utiliser des tasses sous n'importe quelle forme ?

A1 : Veuillez utiliser une tasse à paroi droite pour obtenir le meilleur résultat de transfert.

Q2 : Pourquoi la machine émet-elle une légère fumée pendant ou après le repassage ?

A1 : C'est normal, car l'encre de sublimation se transforme en gaz à haute température.

Q3 : Que faire pour garantir un transfert réussi ?

A1 : Veillez à ce que le papier de sublimation soit bien fixé à la tasse à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur ;
A2 : Assurez-vous que le papier de sublimation a été découpé à une taille appropriée qui s'adapte parfaitement à la taille de la tasse.

A3 : Il est recommandé de fabriquer un gobelet (*en céramique, en verre ou en acier inoxydable) à chaque fois avec une longueur de ≤210 mm ; alignez votre gobelet sur l'" " pour obtenir le meilleur résultat..

Q4 : Que faire lorsque la couleur de l'image devient inégale ou terne après le repassage ?

A1 : Augmentez la température ou la durée ;

A2 : Veillez à ce que le papier de sublimation soit bien fixé à la tasse à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur ;

A3 : Essayez un papier de sublimation différent et une encre de meilleure qualité. (Marque recommandée : HTVRONT)

Q5 : Que faire lorsque l'image apparaît en double ombre ou que le papier de sublimation laisse des résidus sur la tasse ?

A1 : Diminuez la température ou la durée ;

A2 : Veillez à ce que le papier de sublimation soit bien fixé à la tasse à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur ;

A3 : Essayez un papier de sublimation différent et une encre de meilleure qualité. (Marque recommandée : HTVRONT)

Q6 : Pourquoi ma tasse présente-t-elle une texture de papier ?

A1 : Le temps de repassage est peut-être trop long. Réduisez la durée ;

A2 : Essayez un papier de sublimation différent et une encre de meilleure qualité. (Marque recommandée : HTVRONT)

Q7 : Pourquoi le papier de sublimation jaunit-il légèrement après le repassage ?

A1 : Il s'agit d'un phénomène normal car le papier jaunit à haute température.