




Manuale d'uso della Termopressa
automatica per tumbler

Contenuto della confezione

Ringraziamo per aver acquistato la Termopressa automatica per tumbler. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere con attenzione il manuale del prodotto e conservarlo per consultarlo in futuro.

• Termopressa automatica per tumbler × 1	• Guanti resistenti al calore × 1 paio
• Nastro termoresistente × 1 rotolo	• Manuale d'uso × 1

Panoramica della macchina

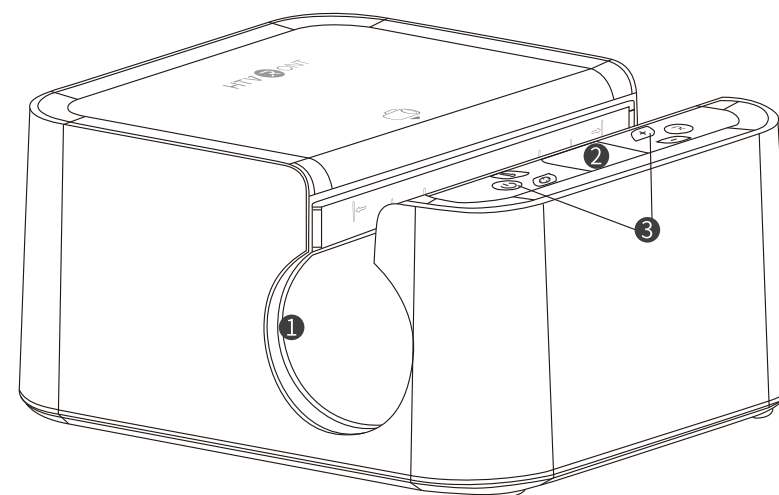

1. Piastra termica

2. Schermo LED

3. Pulsanti

Tempo: 1 ~ 600 s

Temp: 100 ~ 200°C (210 ~ 390°F)

Instrucciones de uso



Alimentazione

Dopo l'accensione, il tasto "Alimentazione" lampeggia in bianco. Premere il tasto "Alimentazione" per accendere la macchina.



Temperatura

Premere "Temperatura" e il valore della temperatura lampeggia. Regolare subito la temperatura con il pulsante "+" o "-". Tenere premuto il tasto "Temperatura" per 2 secondi per convertire le unità.



Tempo

Premere "Tempo" e il valore del tempo lampeggia. Regolare subito il tempo con il pulsante "+" o "-".



Aumentare

Premere brevemente (una volta): la temperatura aumenta di 5°C(5°F); il tempo aumenta di 5 secondi. Premere a lungo (per 3 secondi): la temperatura aumenta di 10°C(10°F); il tempo aumenta di 10 secondi.



Diminuzione

Premere brevemente (una volta): la temperatura diminuisce di 5°C(5°F); il tempo diminuisce di 5 secondi. Premere a lungo (per 3 secondi): la temperatura diminuisce di 10°C(10°F); il tempo diminuisce di 10 secondi.



Avvio


Premere il tasto "Avvio" per stampare automaticamente con un conto alla rovescia. Il tasto "Avvio" lampeggia in rosso durante il preriscaldamento e diventa verde una volta raggiunta la temperatura impostata.


Note d'uso

1. Assicurarsi che il tumbler abbia un rivestimento per sublimazione;
2. Assicurarsi che il tumbler sia pulito, senza liquidi, olio o polvere sulla superficie;
3. Rimuovere il coperchio prima di inserire il tumbler nella macchina;
4. Non inserire il tumbler nella macchina durante il preriscaldamento;
5. Utilizzare i tumbler di diametro e lunghezza adeguati. (Per maggiori dettagli, consultare la tabella delle dimensioni riportata di seguito).

Dimensioni Consigliate del Tumbler

Capacità
10 - 30 oz / 284 - 852 ml
Diametro
2,9 - 3,2 pollici / 7,5 - 8,1 cm
Lunghezza
≤ 8,2 pollici / 21 cm

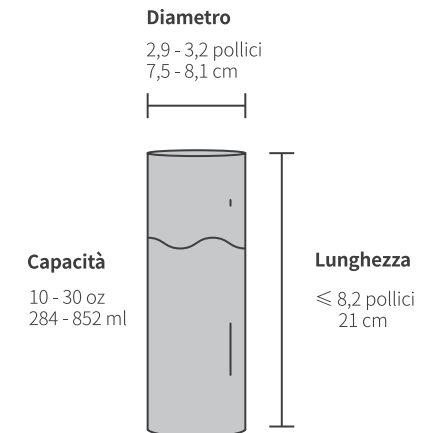

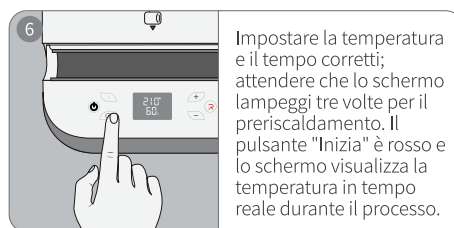

Modalità di memoria

La temperatura e l'ora impostate vengono memorizzate per l'operazione successiva.



Spegnimento automatico

La macchina si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 15 minuti. Negli ultimi 10 secondi prima dello spegnimento si sentiranno dei segnali acustici e lampeggeranno delle luci.



Arresto di emergenza

Premendo un pulsante qualsiasi quando l'area di riscaldamento si sta chiudendo, l'area di riscaldamento si resetta e si apre.

Tabella di riferimento rapido

Materiali di base	Tempo	Temperatura
Tumbler in acciaio inox	130±20 s	185°C±5°C (365°F±10°F)
Tumbler in ceramica	400±20 s	190°C±5°C (374°F±10°F)
Tumbler di vetro	300±30 s	185°C±5°C (365°F±10°F)

Precauzioni

1. Non utilizzare questo prodotto all'aperto. È solo per uso domestico;
2. Questo prodotto deve essere utilizzato su una superficie stabile, piana e resistente al calore. Prestare attenzione alla sicurezza dell'ambiente circostante durante l'uso;
3. Non toccare la piastra termica dopo l'accensione per evitare di scottarsi;
4. Quando si utilizza questo prodotto, si prega di tenerlo sotto controllo per evitare incidenti. Spegnerlo il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando il prodotto non è in uso;
5. Quando si sentono dei segnali acustici e sullo schermo LED appare la scritta "E1" o "E2", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Non esitate a contattarci in caso di domande;
6. Si prega di indossare guanti resistenti al calore quando si estrae il tumbler dalla macchina per evitare scottature;
7. Si prega di scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto;
8. Si prega di interrompere immediatamente l'uso del prodotto e di contattare il servizio clienti HTVRONT in caso di malfunzionamento o danneggiamento del prodotto;
9. Non immergere il prodotto in alcun liquido;
10. I bambini di età inferiore ai 14 anni DEVONO essere sorvegliati da un adulto durante l'uso della macchina.



Specifiche

Nome prodotto	Termopressa automatica per tumbler	Modello	HPT01
Tensione di ingresso	220 - 240V ~ 50 - 60 Hz 120V ~ 60 Hz	Potenza Consumo	540 - 630 W ; 600 W
Temperatura	100°C(210°F) - 200°C(390°F)	Tempo	1 - 600 s
Lunghezza del filo	1.8 m(5.9 ft)	Connessione	Connessione Y
Dimensioni del prodotto	12.9 × 10.6 × 6.3 pollici (32.8 × 27.8 × 16.0 cm)	Dimensioni della confezione	15.4 × 13.2 × 8.1 pollici (39.0 × 33.5 × 20.5 cm)
Peso del prodotto	4.5 kg(9.9 lb)	Confezione Peso	5.1 kg(10.4 lb)
Compatibile Diametro	2.9 ~ 3.2 pollici(7.5 ~ 8.1 cm)	Compatibile Lunghezza (max)	8.2 pollici(21.0 cm)

Garanzia limitata per la Termopressa automatica per tumbler

Il periodo di garanzia della presente macchina è di 1 anno dalla data di acquisto. Altri accessori HTVRONT (come i cuscinetti isolanti termici, l'abbigliamento per le alte temperature, ecc.) sono garantiti gratuitamente per tre mesi dalla data di acquisto. L'assistenza in garanzia è disponibile in caso di anomalie che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo della garanzia. Se i consumatori necessitano di assistenza in garanzia, devono presentare la prova d'acquisto.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, HTVRONT non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, HTVRONT declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.

FAQs

Q1: Posso utilizzare tumbler di qualsiasi forma?

R1: Per ottenere il miglior risultato di trasferimento, utilizzare un tumbler a pareti dritte.

Q2: Perché la macchina emette un leggero fumo durante o dopo la stiratura?

R1: È normale che l'inchiostro a sublimazione si trasformi in gas ad alte temperature.

Q3: Cosa fare per garantire il successo del trasferimento?

R1: Assicurarsi che la carta per sublimazione sia fissata strettamente al tumbler con un nastro adesivo resistente al calore;
R2: Assicurarsi che la carta per sublimazione sia stata tagliata in un formato adeguato che si adatti perfettamente alle dimensioni del tumbler.

R3: Si consiglia di realizzare un bicchiere (*di ceramica, vetro o acciaio inossidabile) ogni volta con una lunghezza di ≤210 mm; allineare il bicchiere con l'"" per ottenere il miglior risultato.

Q4: Cosa fare quando il colore dell'immagine diventa irregolare o opaco dopo la stiratura?

R1: Aumentare la temperatura o il tempo;
R2: Assicurarsi che la carta per sublimazione sia fissata strettamente al tumbler con un nastro adesivo resistente al calore;
R3: Provare carta e inchiostro a sublimazione diversi con una qualità superiore. (Marca consigliata: HTVRONT)

Q5: Cosa fare quando l'immagine appare in doppia ombra o la carta sublimatica lascia dei residui sul tumbler?

R1: Diminuire la temperatura o il tempo;
R2: Assicurarsi che la carta per sublimazione sia fissata strettamente al tumbler con un nastro adesivo resistente al calore;
R3: Provare carta e inchiostro a sublimazione diversi con una qualità superiore. (Marca consigliata: HTVRONT)

Q6: Perché il mio tumbler viene fuori con la consistenza della carta?

R1: Il tempo di stiratura potrebbe essere troppo lungo. Ridurre il tempo;
R2: Provare carta e inchiostro a sublimazione diversi con una qualità superiore. (Marca consigliata: HTVRONT)

Q7: Perché la carta sublimatica presenta un leggero ingiallimento dopo la stiratura?

R1: È normale che la carta ingiallisca ad alta temperatura.