




Gebruikershandleiding van HTVRONT H17 Phone Case Heat Press

Inbegrepen in de doos

Bedankt voor uw aankoop van de HTVRONT H17 Phone Case Heat Press . Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt en bewaar deze goed voor toekomstig gebruik .



▶ HTVRONT H17 Phone Case Heat Press ×1

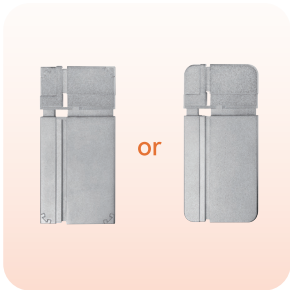

▶ Telefoonhoes-bevestigingsset ×1



▶ Badge-bevestigingsset × 1



▶ Sublimatiefilm (A4) ×5



▶ Hittebestendige handschoenen × 1 paar



▶ Sublimatiebadge (58 mm)×3



▶ Pincet ×1



▶ Hittebestendige tape × 1 rol

Apparaatoverzicht



1、 HTVRONT Phone Case Heat Press		2. Beeldscherm	3.Knoppen
4.Bovenste verwarmingsplaat	5. Onderste verwarmingsplaat	6. Handvat	7. Netsnoer

Details van knoppen



Stroom
Aan/uit:
Nadat de voeding is aangesloten, knippert de "Power"-knop wit. Met een korte druk schakelt u het apparaat in of uit.
*Om de fabrieksinstellingen te herstellen, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.



Temperatuur
Eén keer drukken (geel lampje brandt): temperatuur van de bovenste verwarmingsplaat aanpassen;
Eén keer drukken (rood lampje brandt): de temperatuur van de onderste verwarmingsplaat aanpassen.
*Het indicatielampje gaat automatisch uit als er binnen 5 seconden geen +/- aanpassing wordt gemaakt;
Houd de knop 2 seconden ingedrukt om te wisselen tussen °C en °F.



Tijd
Eén keer drukken (Geel lampje aan): Voorverwarmtijd instellen;
Eén keer drukken (rood lampje brandt): warmteoverdrachtstijd instellen.
*Het licht gaat automatisch uit als er binnen 5 seconden geen +/- aanpassing wordt gemaakt



Toename
Met één druk op de knop wordt de temperatuur met 5°C (5°F) verhoogd en de tijd met 5 seconden;
Houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de temperatuur continu met 10°C (10°F) en de tijd met 10 seconden te verhogen.



Afname
Met één druk op de knop verlaagt u de temperatuur met 5°C (5°F) en de tijd met 5 seconden;
Houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de temperatuur continu met 10°C (10°F) te verlagen en de tijd met 10 seconden.



Begin
Groen licht: Temperatuur heeft de ingestelde waarde bereikt – activeer vacuüm en warmteoverdracht;
Rood lampje: De temperatuur heeft de ingestelde waarde nog niet bereikt.

Details van het indicatielampje

Knoppen	Kleur	Status
Stroom	Flitswit	Stroom aangesloten
	Wit	Ingeschakeld
Temperatuur	Flits Geel	Temperatuur van de bovenste verwarmingsplaat instelbaar
	Rood	Temperatuur van de onderste verwarmingsplaat instelbaar
Tijd	Geel	Voorverwarmtijd instelbaar
	Rood	Warmteoverdrachtstijd instelbaar
Begin	Flits Rood	Verwarming of koeling bezig
	Groente	Doeltemperatuur bereikt
	Flits Groen 3 s	Warmteoverdracht voltooid

Functies



Geheugenmodus
De ingestelde temperatuur en tijd worden onthouden voor de volgende handeling.



Automatische uitschakeling
Het apparaat schakelt automatisch uit als er binnen 15 minuten na het bereiken van de ingestelde temperatuur geen handeling wordt uitgevoerd. In de laatste 10 seconden vóór het uitschakelen klinkt er een pieptoon en knippert de aan/uit-knop wit.



Standaardinstellingen herstellen
Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten naar de standaardinstellingen voor temperatuur en tijd.

Gebruiksaanwijzingen

- Draag tijdens de werkzaamheden te allen tijde hittebestendige handschoenen om brandwonden te voorkomen;
- Plaats het apparaat erin om de kamer voor te verwarmen. Een voorverwarmingstijd van meer dan 5 minuten wordt aanbevolen;
- Gebruik uitsluitend sublimatiefolie van A4-formaat en zorg ervoor dat beide zijden plat in de verwarmingskamer liggen voor een succesvolle vacuümverzegeling en nauwkeurige overdracht van het ontwerp;
- Naast telefoonhoesjes kan dit apparaat ook andere sublimatie-gecoate items zoals badges, keramische platen, sleutel-hangers en onderzetters hittepersen;
- Als u tijdens de warmteoverdracht op een knop drukt, wordt het proces gestopt en keert het apparaat terug naar de stand-bymodus;
- Sublimatiefolie is voor eenmalig gebruik en kan niet worden hergebruikt voor warmteoverdracht.

Snelle referentiekaart

Substraat	Materiaal	Hulpmiddel	Bovenste verwarmingsplaat-temperatuur	Lagere verwarmingsplaat-temperatuur	Voorverwarmtijd	Overdrachtstijd	Schilmethode
Telefoonhoesje	TPU/PC	Telefoonhoes bevestigingsset	135°C/275°F	135°C/275°F	2-10s	300-350s	Hete schil
Insigne	Metaal	Badge-bevestigingsset	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10s	330s	Hete schil
Keramische plaat	Keramiek	Bodemplaat	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10s	300s	Hete schil
Onderzetter	Leer	Bodemplaat	135°C/275°F	125°C/255°F	2-10s	300s	Hete schil
Sleutelhanger	MDF	Bodemplaat	135°C/275°F	135°C/275°F	2-10s	300s	Hete schil
Leisteen onderzetter	Steen	Bodemplaat	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10s	300s	Hete schil
Sublimatiepen	Aluminiumlegering	Bodemplaat	160°C/320°F	160°C/320°F	/	300s	Hete schil
Krimpfolie	/	Bodemplaat	160°C/320°F	160°C/320°F	/	jaren 60	/

*Verwarm de film 5 seconden voor om deze zachter te maken en een betere overdrachtskwaliteit te bereiken.
*Gebruik sublimatiepapier en krimpfolie bij het overbrengen van de sublimatiepen.
*Leg bij het krimpen van folievellen een hittebestendige siliconenmat onder de grondplaat om vastplakken te voorkomen en een gladder, egalere resultaat te garanderen.


Gebruiksaanwijzing

1. Schakel het apparaat in, stel de temperatuur en tijd in en wacht tot het apparaat is opgewarmd;



2. Plaats het apparaat in de verwarmingskamer en sluit de bovenste verwarmingsplaat om het apparaat gedurende ten minste 5 minuten voor te verwarmen (gebruik een ondersteuning bij grotere telefoonhoesjes;)

*Het is normaal dat het armatuur na plaatsing enigszins beweegt.

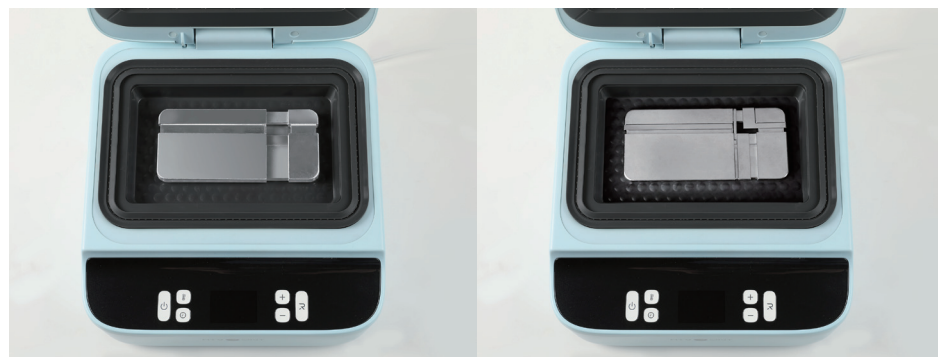

3. Plaats het lenskussentje in de telefoonhoes en bevestig het vervolgens op het bevestigingspunt door stevig naar links onder te drukken;

*Zorg ervoor dat u het telefoonhoesje schoonveegt voordat u het strijkt.

*Zorg ervoor dat de lenspad wordt gebruikt om te voorkomen dat de telefoonhoes vervormt.

*Zorg ervoor dat de luchtgaten niet worden afgedekt wanneer u het lenskussen plaatst.



4. Gebruik een sublimatieprinter om de sublimatiefilm te bedrukken (de matte zijde is het printoppervlak). Nadat het groene lampje 10 minuten brandt, legt u de sublimatiefilm (met de matte zijde naar boven) op de bovenste verwarmingsplaat om deze 5 minuten of langer te laten drogen. (De oppervlaktetemperatuur is dan 40 °C;)

*IdeaStudio kan u helpen met het printen.



5. Til de bovenste verwarmingsplaat omhoog, leg de sublimatiefolie plat met de matte kant naar beneden en zorg ervoor dat de rand van de folie de siliconen volledig bedekt. Sluit vervolgens de plaat;

*Het apparaat piept zodra de bovenste verwarmingsplaat omhoog of dicht wordt getild.

*Plaats de folie en sluit de bovenste verwarmingsplaat binnen 10 seconden.

6. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, drukt u kort op de Start-knop om te beginnen met vacuümverpakken en warmteoverdracht;

*Open het deksel niet en druk niet op knoppen tijdens het proces.



7. Wanneer de warmteoverdracht voltooid is, draag dan hittebestendige handschoenen om de verwarmingsplaat te openen en de sublimatiefolie te verwijderen terwijl deze nog heet is. Verwijder het telefoonhoesje van het apparaat.



[Instructies voor het installeren van badges]



Plaats de badgehouder en de basisplaat in het apparaat zoals afgebeeld. Steek de badgepin in de sleuf en positioneer de badge stevig. IdeaStudio kan u helpen bij het printen om de juiste plaatsing van het ontwerp te garanderen.



[Instructies voor installatie op een vlakke ondergrond]


Plaats de basisplaat in het apparaat zoals afgebeeld. Plaats vervolgens onderzetters, keramische platen of andere substraten.

Als u meerdere items tegelijk indrukt, zorg dan dat er minimaal 1 cm tussen de items zit.

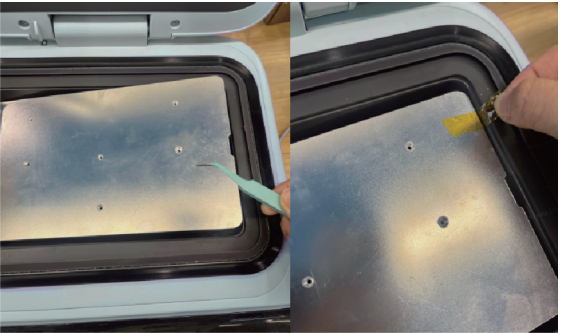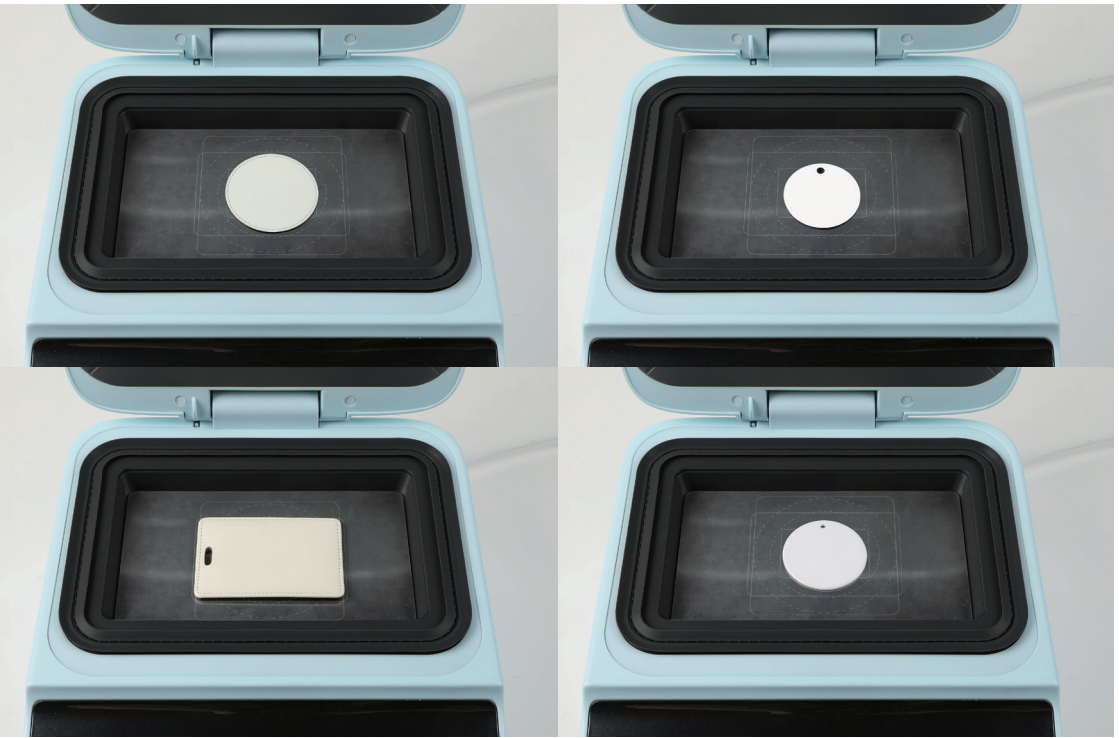


*Lederen ondergronden kunnen na het strijken aan de bodemplaat blijven plakken. Gebruik een pincet om ze los te maken of leg er een vel gewoon papier onder om plakken te voorkomen.
*Gebruik een pincet om de basisplaat te verplaatsen of plak wat hittebestendige tape op de rand om hem gemakkelijker op te tillen.


[IdeaStudio Afdrukinstructies]

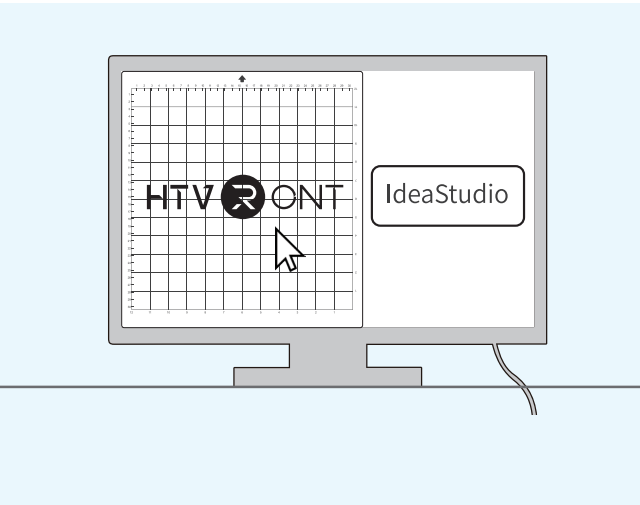


①Download IdeaStudio via de link:
<https://loklik.com/download>;

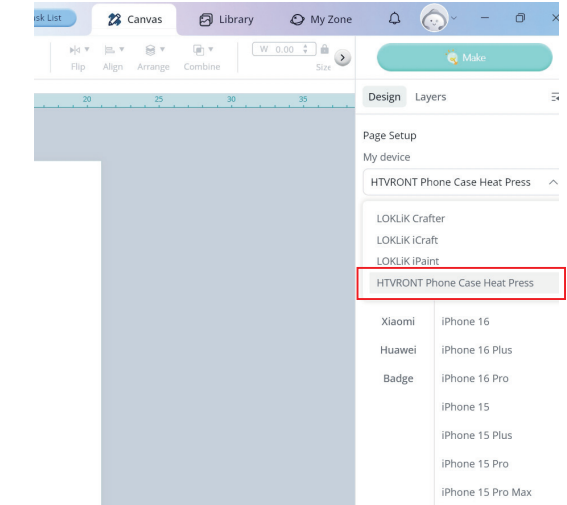


②Klik op Instellingen en selecteer Telefoonhoesje Hittepers;
*Sluit uw pc aan op de printer om af te drukken. U hoeft het apparaat niet aan te sluiten.

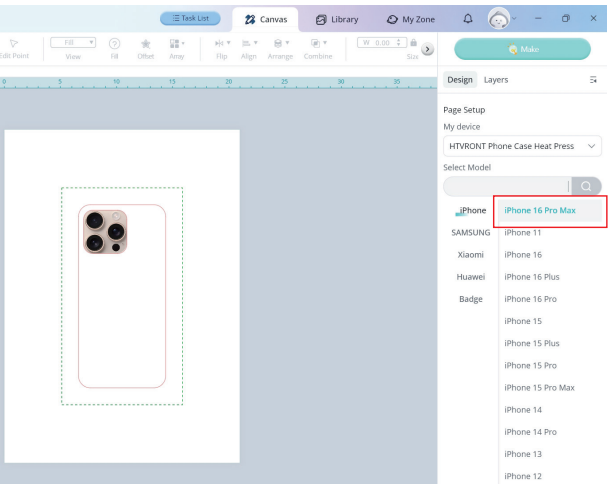


③Selecteer je telefoon, badge, onderzetter, keramisch bord, sleutelhanger of bagagelabel. Als deze niet beschikbaar is, teken je de vorm rechtstreeks in Canvas;

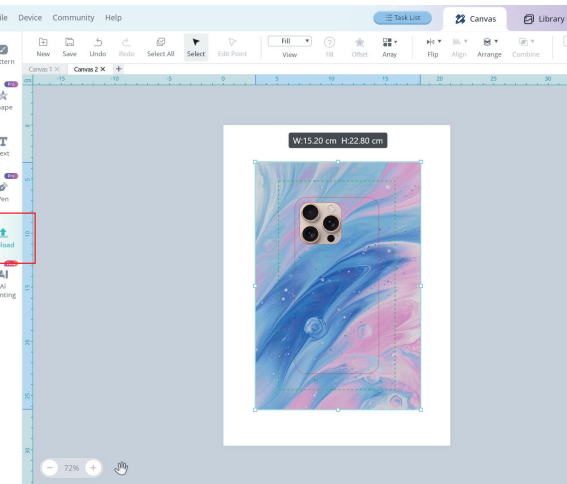

④Upload je afbeelding en pas de grootte en positie aan. Zorg ervoor dat de afbeelding het groene kader vult. Als het ontwerp tekst bevat, draai het dan horizontaal om voordat je het afdrukt;

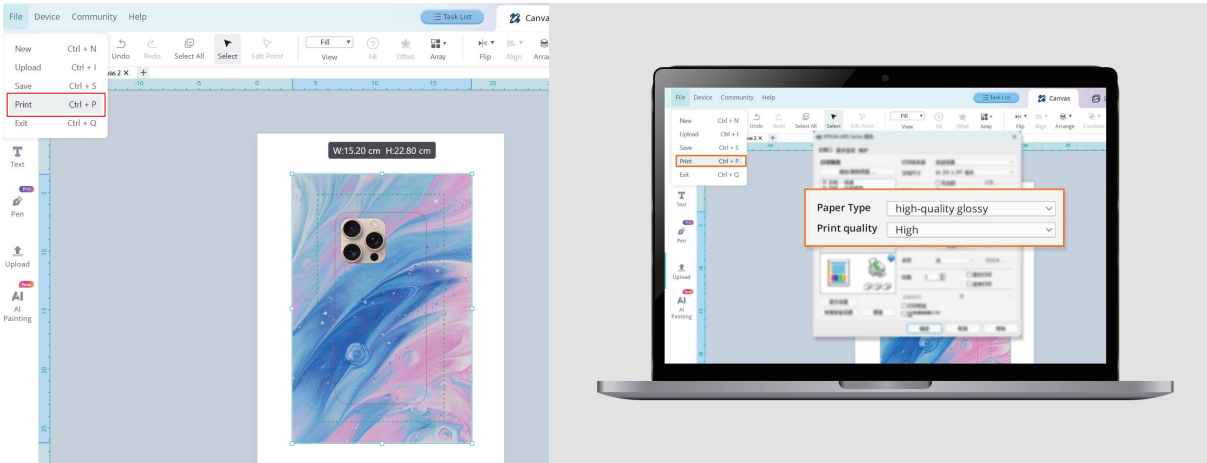

⑤Klik op 'Afdrukken'; kies als papieroort 'Hoogwaardig glanzend papier' en stel de kwaliteit in op 'Hoog'. Als de printer deze optie niet biedt, selecteer dan 'Transparant' of 'Dik papier' .

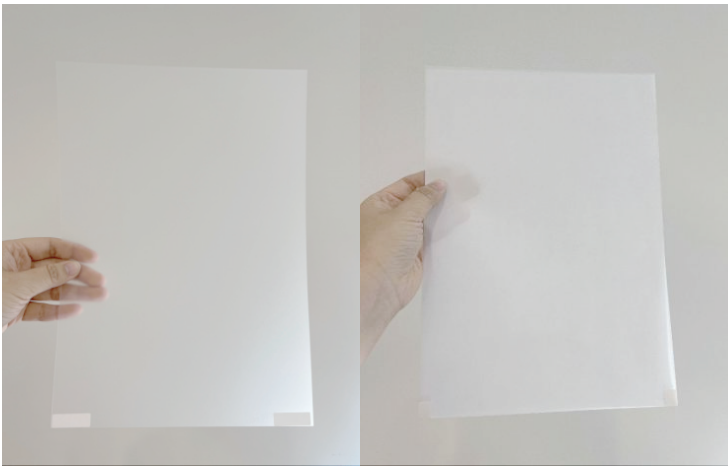

* Als er tijdens het afdrukken papier-
storingen of foutieve afdrukken
optreden , plak dan een label op de
onderrand van de folie. Als het dan nog
steeds niet lukt, plak dan een A4-vel op
de achterkant om de invoer en sensor-
detectie te verbeteren.

Specificaties

Productnaam	HTVRONT H7 Phone Case Heat Press	Invoer	220-240V~ 50-60Hz 1400-1660W
Model	HPX01		
Temperatuur	100-160°C (210-320°F)	Tijd	1-600 s
Productafmetingen	32.6x30.4x17.2 cm /12.8x12.0x6.8 in	Gewicht van het apparaat	5,3 kg / 11,7 lb
Pakketafmetingen	37,7 × 35,0 × 22,5 cm / 14,8 × 13,8 × 8,9 in	Pakketgewicht	7,1 kg / 15,6 lb
			7,5 kg / 16,5 lb

Voorzorgsmaatregelen

- 1.Gebruik dit product NIET buitenshuis. Het is UITSLUITEND bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- 2.U kunt dit product ALLEEN gebruiken op een vlakke, stabiele en hittebestendige ondergrond;
- 3.Houd het product tijdens gebruik uit de buurt van ontvlambare stoffen;
- 4.Houd dit product tijdens het gebruik in de gaten om ongelukken te voorkomen. Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u weggaat;
- 5.Raak de verwarmingsplaat NIET aan nadat het apparaat is ingeschakeld, om brandwonden te voorkomen;
- 6.Zorg ervoor dat het netsnoer tijdens het gebruik de verwarmingsplaat NIET raakt;
- 7.Wacht na gebruik tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt;
- 8.Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik of voordat u het product schoonmaakt om elektrische lekken en andere risico's te voorkomen;
- 9.Dompel het product NIET onder in vloeistof;
- 10.Wanneer u pieptonen en "E1/E2/E3" op het scherm hoort, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en start het apparaat opnieuw op. Neem gerust contact op met de klantenservice van HTVRONT als u nog vragen heeft;
- 11.Als het product niet goed functioneert of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice van HTVRONT;
- 12.Kinderen jonger dan 14 jaar MOETEN onder toezicht van een volwassene staan als ze de machine gebruiken;
13. WAARSCHUWING: Om het risico op een elektrische schok of letsel te verminderen, moet u het product altijd loskoppelen voordat u er onderhoud aan pleegt;
14. Dit product wordt geleverd met een gepolariseerde stekker (één pin is breder dan de andere) om het risico op een elektrische schok te verminderen;
Deze stekker past maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact.
Als het niet helemaal past, probeer dan de stekker om te draaien.
Als het nog steeds niet past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien.
Probeer de stekker op GEEN ENKELE manier te wijzigen.
15. Wanneer het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is nauwlettend toezicht vereist;
16. Als het netsnoer korter is dan 1,4 m, volg dan deze instructies;
a) Om het risico op struikelen of verstrikking te verkleinen, wordt een kort snoer gebruikt.
b) U kunt een verlengsnoer gebruiken, maar ga er voorzichtig mee om.
c) Bij gebruik van een verlengsnoer:
Het nominale vermogen van het snoer moet gelijk zijn aan of groter zijn dan dat van het product.
Leg het snoer op een veilige en nette manier neer en zorg dat het niet in de buurt van de tafelranden komt. Zo voorkomt u dat kinderen eraan trekken, erover struikelen of het snoer vastpakken.
17. Alleen voor huishoudelijk gebruik. Dompel het product NIET onder in water of een andere vloeistof.
18. Reiniging en onderhoud:
a) Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
b) Wacht tot het product volledig is afgekoeld voordat u het aanraakt.
c) Gebruik een zachte, droge doek om schoon te maken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen.
d) Wanneer u het product niet gebruikt, reinig het dan en bewaar het op een koele, geventileerde plaats, buiten bereik van kinderen.

Veelgestelde vragen

V1: Wat zijn de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de telefoonhoesbevestiging?

A1: Het apparaat is verstelbaar en het gebruik van een kleine ondersteuning om gaten op te vullen kan de overdrachtresultaten verbeteren (een pincet kan hierbij helpen).

A2: Gebruik een lenspad van de juiste maat en bevestig deze met hittebestendige tape voor een betere warmteoverdracht.

A3: Selecteer voor Android-modellen de juiste R-hoek uit de meegeleverde set voor installatie. (Bij Apple-modellen hoeft u de R-hoek niet te wijzigen.)

V2: Hoe zorg je voor de beste warmteoverdrachtresultaten?

A1: Gebruik een sublimatieprinter en zorg ervoor dat de inkt van de afgedrukte afbeelding volledig droog is voordat u deze gebruikt. Zoals afgebeeld, kunt u de afgedrukte afbeelding boven de kap van het apparaat plaatsen om het droogproces te versnellen of de oven gebruiken om de afbeelding te drogen (aanbevolen parameters : Temperatuur: 40 °C Tijd: 2-3 min);

A2: Gebruik altijd sublimatiefolie van A4-formaat en zorg ervoor dat deze plat in de verwarmingskamer ligt om te voorkomen dat de vacuümverpakking mislukt;

A3: Als de geprinte sublimatiefilm niet direct wordt gebruikt, bewaar deze dan in een afgesloten verpakking om vochtabsorptie te voorkomen, aangezien dit de warmteoverdracht kan beïnvloeden. Het wordt aanbevolen om de film binnen 4 uur na het printen te gebruiken.

A4: Gebruik de lenspad voor een goede ondersteuning en warmteoverdracht. Niet gebruiken kan leiden tot drukfouten of vervorming rond de camera.

A5: Zorg er bij het plaatsen van het telefoonhoesje voor dat het cameragedeelte niet op één lijn ligt met de opening van het bevestigingspunt, om te voorkomen dat de folie scheurt tijdens het vacuümproces.

V3: Hoe verwijder ik het telefoonhoesje van het toestel?

A1: Draag tijdens het hele proces hittebestendige handschoenen.

A2: Zodra de overdracht voltooid is, opent u de verwarmingsplaat en verwijdt u onmiddellijk de sublimatiefolie.

A3: Houd het telefoonhoesje vast en oefen neerwaartse druk uit om de bevestiging samen te drukken. Verwijder vervolgens het telefoonhoesje.

A4: Als het lastig is om het te verwijderen, pak dan het cameragedeelte vast met een pincet en trek voorzichtig het telefoonhoesje eruit.

V4: Waar moet je op letten bij het persen van badges?

A1: Gebruik de badgehouder en plaats de pinzijde in de sleuf van de houder.

A2: Gebruik sublimatiefilm van A4-formaat.

A3: Gebruik IdeaStudio voor het afdrukken van afbeeldingen.

V5: Hoe breng ik warmte over op onderzetters, keramische borden en andere vlakke substraten?

A1: Plaats de substraten op de grondplaat.

A2: Zorg bij het persen van meerdere items voor minimaal 1 cm ruimte tussen de substraten en tussen de substraten en de wanden van de verwarmingskamer.

A3: Gebruik sublimatiefolie van A4-formaat.

V6: Wat is de ongewone geur die ik ruik als ik het apparaat gebruik?

A1: De geur wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de verdamping van de sublimatie-inkt of door verdamping van het smeermiddel op het apparaat. Dit is normaal.

V7: Wat moet ik doen als het afdrukken mislukt?

A1: Gebruik een sublimatieprinter en zorg ervoor dat deze media dikker dan 0,3 mm ondersteunt.

A2: Stel het afdrukformaat in op A4. Het wordt aanbevolen Selecteer 'Transparant' of 'Dik papier' als papiertype.

A3: De film kan de sensordetectie beïnvloeden of invoerproblemen veroorzaken vanwege de transparantie of gladde achterkant. Plak een sticker op de rand of een A4-vel op de achterkant om de prestaties te verbeteren.

V8: Hoe moet ik het product na gebruik bewaren?

A1: Berg het apparaat pas op als het volledig is afgekoeld.

A2: Als er nog resten sublimatie-inkt op de vlakke ondergrond zitten, reinig deze dan met alcohol.

V9: Waarom is er een kleurverschil tussen de originele afbeelding en het overgebrachte ontwerp?

A1: Dit kan te wijten zijn aan uw printermodel of het type inkt dat u gebruikt. Probeer kleurcorrectie uit te voeren en de printkop te reinigen.

A2: Als het eindresultaat te geel oogt, verminder dan de gele inktuitvoer in de printerinstellingen.

A3: Glanzende telefoonhoesjes geven vaak een levendiger resultaat dan matte. Ones: kies het type dat bij uw voorkeur past.

A4: Zorg ervoor dat u de aanbevolen instellingen voor het persen volgt. Te veel persen kan ook de kleurnauwkeurigheid beïnvloeden.

V10 : Hoe bereik je de beste resultaten met vacuümoverdracht?

A1: Blokkeer de luchtgaten in het lenskussen niet wanneer u het op de telefoonhoes plakt;

A2: Zorg ervoor dat de sublimatiefolie de siliconen ring volledig bedekt wanneer u deze plaatst voor het beste resultaat;

A3: Stel de voorverwarmingstijd in binnen het aanbevolen bereik van 0-10 seconden (optimaal: 5 s);

A4: Plaats de folie en sluit de bovenste verwarmingsplaat binnen 10 seconden ;

A5: Druk voorzichtig op de binnen- en buitenring van siliconen om een goede luchtdichtheid te garanderen terwijl de machine is afgekoeld.

V11: Wat moet ik doen als het scherm E1/E2/E3 weergeeft?

A1: E1 – Verwarmingsstoring ;

A2: E2 – Temperatuurstijging ;

A3: E3 – Kortsluiting of onderbreking ;

A4: Als een van de bovenstaande situaties zich voordoet, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en stop met het gebruik van het apparaat. Neem contact op met de klantenservice van HTVRONT voor hulp.

HTVRONT H17 Phone Case Heat Press Beperkte Garantie

Dit product wordt gedekt door een garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. Als er binnen de garantietermijn een defect optreedt bij normaal gebruik, bieden wij garantie service aan. Bewijs van aankoop is vereist om garantie service te claimen. HTVRONT accessoires worden voor drie maanden vanaf de aankoopdatum gratis gedekt door garantie. In het geval van een conflict tussen de garantievoorwaarden en toepasselijke lokale wet- en regelgeving, hebben de lokale wetten voorrang.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is HTVRONT niet verantwoordelijk voor de garantie in de volgende situaties: storingen veroorzaakt door onjuist gebruik, onderhoud en opslag door consumenten; storingen veroorzaakt door zelfreparatie of demontage door diegenen die niet de drie-garantie reparatie ondernemen zonder toestemming van ons bedrijf; producten die na reparatie kunnen blijven gebruiken wanneer de garantie verlopen is; schade veroorzaakt door overmacht. Tegelijkertijd wijst HTVRONT alle impliciete en wettelijke garanties af, inclusief garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. De garanties die geweigerd mogen worden gelden voor de duur van deze garantie.

Een aankoopbewijs kan vereist zijn om de garantiageschiktheid te verifiëren.