




Manual de usuario de HTVRONT H3 Mini Heat Press

Gracias por adquirir la HTVRONT H3 Mini Heat Press. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| • HTVRONT H3 Mini Heat Press ×1 | • Manual de usuario ×1       |
| • Base de seguridad aislada ×1  | • Bolsa de almacenamiento ×1 |

## Descripción general de la máquina

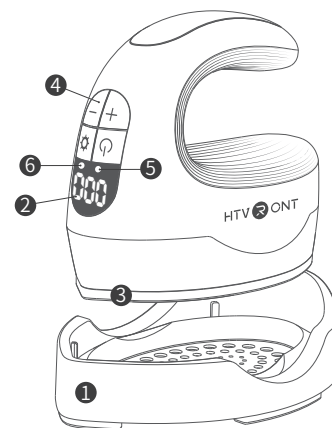


- |                              |                           |                        |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. Base de seguridad aislada | 2. Pantalla digital       | 3. Placa calefactora   |
| 4. Botones                   | 5. Indicador de encendido | 6. Indicador de ajuste |

## Especificaciones

| Nombre                   | HTVRONT H3<br>Mini Heat Press              | Modelo                  | HPM01-2                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Tensión de entrada       | 220-240V~ 50/60Hz                          |                         |                                            |
| Potencia                 | 450-550W                                   |                         |                                            |
| Rango de temperatura     | 210-390°F/100-200°C                        |                         |                                            |
| Dimensiones del producto | 143×82×114 mm<br>5,63×3,23×4,49 in         | Dimensiones del paquete | 184×198×100 mm<br>7,24×7,80×3,94 in        |
| Peso neto                | EU: 572 g / 1.26 lb<br>UK: 578 g / 1.27 lb | Peso bruto              | EU: 669 g / 1.47 lb<br>UK: 675 g / 1.49 lb |
| Hecho en China           |                                            |                         |                                            |

## Detalles de los botones

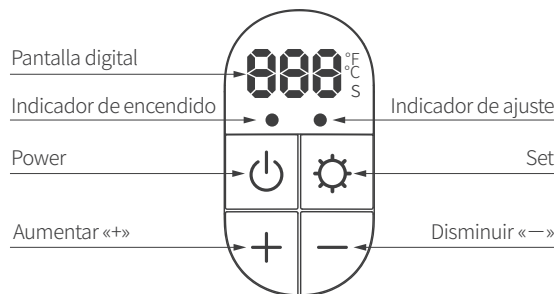

## Detalles de los botones

**1. Power**

**Encendido/apagado:** Después de encender la máquina, el botón «Power» parpadea en blanco. Pulse brevemente el botón para encender o apagar la máquina (configuración predeterminada: 302 °F/150 °C, 15 s).

**Cuenta atrás:** Después de configurar la temperatura y el tiempo adecuados, mantenga pulsado el botón «Power» durante 3 segundos para iniciar la cuenta atrás.

**2. Set**

**Pulse una vez:** El valor de la temperatura parpadea; a continuación, ajuste la temperatura con los botones «+» o «-».

**Pulse dos veces:** El valor del tiempo parpadea; a continuación, ajuste el tiempo con los botones «+» o «-». Una vez configurados los valores, pulse el botón «Set» para salir. La pantalla digital mostrará en tiempo real la temperatura de la placa calefactora.

**3. Augmenter «+»**

**Pulsación breve (una vez):** la temperatura aumenta 5 °C (5 °F) o el tiempo aumenta 5 s.

**Pulsación larga:** aumenta continuamente la temperatura o el tiempo en 10 unidades hasta que deje de pulsar.

**4. Disminuir «-»**

**Pulsación breve (una vez):** la temperatura disminuye 5 °C (5 °F) o el tiempo disminuye 5 s.

**Pulsación larga:** disminuye continuamente la temperatura o el tiempo en 10 unidades hasta que deje de pulsar.

## Detalles de los indicadores luminosos

| Indicador              | Luz                 | Estado                                                                                         |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador de encendido | Blanco fijo         | La máquina está encendida.                                                                     |
|                        | Blanco intermitente | La máquina se está iniciando.                                                                  |
| Indicador de ajuste    | Verde fijo          | El calentamiento ha terminado.                                                                 |
|                        | Verde intermitente  | La máquina se está enfriando. (La temperatura programada es inferior a la temperatura actual). |
|                        | Rojo fijo           | La máquina se está calentando.                                                                 |


## Funciones

1. **Modo de memoria:** la temperatura y el tiempo configurados se guardarán para la siguiente operación.
2. **Restablecer la configuración predeterminada (302 °F/150 °C, 15 s):** mantenga pulsados simultáneamente los botones «Power» y «Set» durante 3 segundos. La máquina se apagará y se restablecerá. Esta función no está disponible durante el proceso de configuración.
3. **Apagado automático:** la máquina se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 15 minutos. Durante los últimos 10 segundos antes del apagado, emitirá pitidos y los indicadores blancos parpadearán.
4. **Cambio de unidad de temperatura:** mantenga pulsados simultáneamente los botones «+» y «-» durante 3 segundos para cambiar entre °F y °C.
5. La base de seguridad aislante puede utilizarse como soporte para vasos al prensar vasos.

## Notas de uso

1. Para prolongar la vida útil de la máquina, se recomienda no utilizarla de forma continua a 190 °C (374 °F) o más durante más de 10 minutos.
2. Durante el prensado térmico, la temperatura y la presión son igualmente importantes. Aplique una presión uniforme y mueva la prensa térmica siguiendo un patrón en forma de S para asegurar una cobertura completa del diseño.
3. Aplique presión adicional en los bordes del diseño cuando sea necesario para ayudar a reducir el levantamiento o el desprendimiento.
4. Durante el calentamiento, coloque la máquina sobre la base de silicona incluida. Para proteger mejor la superficie, coloque debajo de la base un paño o una almohadilla resistente al calor.


## Instruction for Use

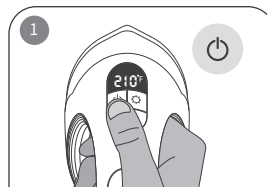

1


Encienda la máquina; el indicador de encendido parpadeará en blanco. Pulse el botón «Power» para encenderla (configuración predeterminada: 302 °F/150 °C, 15 s).

**Nota:** Mantenga presionados «+» y «-» simultáneamente durante 3 segundos para cambiar la unidad de temperatura. botones «+» y «-» durante 3 segundos.

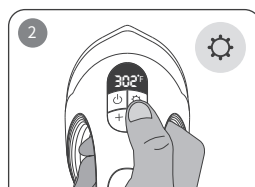


2

El botón «Set» se ilumina en verde. Pulse «Set» una vez para ajustar la temperatura y dos veces para ajustar el tiempo con los botones «+» y «-».

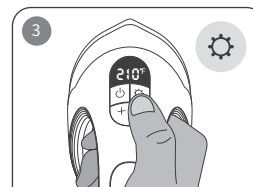


3

Después del ajuste, pulse «Set» o espere 5 segundos para confirmar. La máquina emitirá un pitido y comenzará a precalentarse. El indicador «Set» se iluminará en rojo durante el precalentamiento.

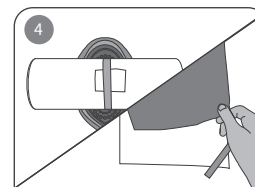


4

Para prendas de tela: coloque el material sobre una almohadilla de silicona y fíjelo con cinta resistente al calor antes de prensar. Para tazas de sublimación: coloque la taza en la ranura de la base de seguridad aislante y, a continuación, coloque el diseño de transferencia sobre el cuerpo de la taza.

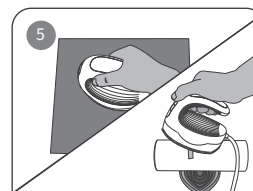

5

Cuando el indicador «Set» se ilumine en verde y la máquina emita un pitido, mantenga pulsado «Power» durante 3 segundos para iniciar la cuenta atrás y el prensado.

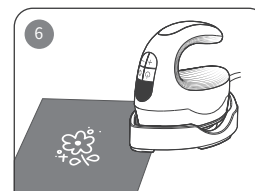

6

Después del prensado, coloque la máquina sobre la base de seguridad aislante para proteger el escritorio.

## Tabla de referencia rápida

## Preguntas frecuentes

| Material                                     | Textil                                    | Temperatura | Tiempo | Nota                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|
| Vinilo termotransferible puro                | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 293°F/145°C | 15 s   | Despegado en frío     |
| Vinilo termotransferible con purpurina       | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 302°F/150°C | 15 s   | Despegado en frío     |
| Vinilo termotransferible holográfico         | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 302°F/150°C | 15 s   | Despegado en frío     |
| Vinilo termotransferible camaleón            | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 293°F/145°C | 15 s   | Despegado en frío     |
| Vinilo termotransferible metálico            | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 284°F/140°C | 10 s   | Despegado en frío     |
| Vinilo termotransferible imprimible          | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 293°F/145°C | 15 s   | Despegado en frío     |
| Vinilo termotransferible reflectante         | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 302°F/150°C | 15 s   | Despegado en frío     |
| Vinilo termotransferible floccado            | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 302°F/150°C | 15 s   | Despegado en frío     |
| Vinilo termotransferible Puff                | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 311°F/155°C | 15 s   | Despegado en caliente |
| Papel termotransferible para tejidos oscuros | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 320°F/160°C | 20 s   | Despegado en frío     |
| Papel termotransferible para tejidos claros  | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc  | 320°F/160°C | 20 s   | Despegado en frío     |
| Papel de sublimación                         | Polycotón, poliéster                      | 392°F/200°C | 40 s   | Despegado en caliente |
| Película de transferencia DTF                | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc. | 302°F/150°C | 15 s   | Despegado en frío     |
| Parches bordados                             | 100 % algodón, polycotón, poliéster, etc. | 338°F/170°C | 20 s   | Despegado en frío     |

**Q1 : Pourquoi la machine émet-elle un peu de fumée pendant le pressage à chaud ?**

R1: Esto es normal al trabajar con materiales de sublimación. A altas temperaturas, la tinta de sublimación se vaporiza.

R2: También es normal, ya que la humedad de las fibras puede evaporarse con el calor.

**P2: ¿Cómo obtener los mejores resultados de transferencia térmica?**

R1: Ajuste la temperatura según lo recomendado en la Tabla de referencia rápida.

R2: El rendimiento de transferencia térmica de los vinilos varía según la marca. Puede ajustar el tiempo de prensado para obtener el mejor resultado.

**P3: ¿Cómo prensar si mi diseño es más grande que la placa calefactora?**

R1: Si prensa una sección cada vez sin desplazar la prensa, intente evitar volver a prensar la misma zona.

R2: Si desplaza la prensa por varias zonas, asegúrese de que el tiempo de prensado de cada sección coincida con el tiempo recomendado en la Tabla de referencia rápida.

**P4: ¿Por qué parpadea el indicador durante el uso? ¿La máquina funciona mal?**

R1: Es normal que el indicador siga parpadeando mientras la máquina está en funcionamiento.

**P5: ¿Qué debo hacer si la máquina deja de funcionar?**

R1: Asegúrese de que la máquina esté encendida.

R2: Desconecte la alimentación y vuelva a encender la máquina.

R3: Si los pasos anteriores no funcionan, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT.

## Mantenimiento de la máquina

1. Antes o después de utilizarla, asegúrese de que el producto se haya enfriado por completo para evitar quemaduras o cortocircuitos.
2. Desenchufe siempre la máquina y deje que se enfríe antes de limpiarla. Utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie. No la enjuague con agua.
3. Mantenga el entorno de trabajo bien ventilado y seco. Evite la luz solar directa.
4. Después de limpiarla, guarde el producto en un lugar seco y sin polvo.
5. Inspeccione periódicamente el enchufe y el cable de alimentación para detectar desgaste o daños y evitar cortocircuitos.
6. No desmonte los componentes de calefacción ni modifique el circuito eléctrico bajo ninguna circunstancia.
7. Para prolongar la vida útil de la máquina, se recomienda no utilizarla de forma continua a 190 °C (374 °F) o más durante más de 10 minutos.
8. Para proteger mejor el escritorio, se recomienda colocar un paño debajo de la base de seguridad aislante.

## Precauciones

1. Asegúrese de que la tensión de entrada coincida con la tensión especificada en la etiqueta de la máquina.
2. Para evitar descargas eléctricas u otros peligros, utilice este producto únicamente como se describe en el manual. No lo utilice para fines distintos de los previstos.
3. Los niños menores de 16 años DEBEN estar bajo la supervisión de un adulto mientras utilicen el producto.
4. Inspeccione periódicamente el cable de alimentación para detectar cualquier daño. Si el cable está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por un técnico de servicio cualificado.
5. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable durante su uso. Mantenga siempre la máquina sobre su base mientras esté en funcionamiento.
6. No utilice este producto en ambientes húmedos o mojados.
7. Para evitar accidentes, no sumerja el producto, el cable de alimentación ni el enchufe en agua. Mantenga el cable de alimentación alejado de la placa calefactora durante el uso. No limpie el producto con ningún líquido.
8. Vigile siempre la máquina mientras esté en uso para evitar accidentes.
9. Después de utilizar el producto, espere a que se enfríe por completo antes de revisarlo o guardarlo para evitar quemaduras.
10. Al desenchufar, sujete siempre el enchufe; nunca tire del cable.
11. Para evitar descargas eléctricas u otros peligros, apague siempre la alimentación después de utilizar la máquina o antes de limpiarla.
12. Si observa algún daño en la máquina o en el cable de alimentación, deje de utilizarla inmediatamente. No intente desmontarla ni repararla usted mismo; póngase en contacto con nuestro centro de servicio para obtener ayuda.
13. Para prolongar la vida útil de la máquina, se recomienda no utilizarla de forma continua a 190 °C (374 °F) o más durante más de 10 minutos.
14. Para proteger mejor el escritorio, se recomienda colocar un paño debajo de la base de seguridad aislante.
15. **⚠ ADVERTENCIA:** El componente calefactor alcanza altas temperaturas durante el funcionamiento. No acerque ni toque el componente calefactor con las manos para evitar quemaduras por calor. Después de su uso, espere a que el componente calefactor se enfríe completamente antes de manipular o limpiar el aparato.
16. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, ni si ha sufrido una avería o una caída.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

[MARCA] garantiza este producto por el término de 3 MESES (90 DÍAS) en todas sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

### Condiciones:

1. Presente este documento debidamente sellado por el establecimiento comercial, o la factura / comprobante de compra.
2. El importador cubrirá los gastos de reparación y piezas de repuesto sin costo alguno para el cliente, así como los gastos de transportación derivados.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES 3 CASOS:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.