




乐立克智能刻字机产品说明书

包装清单

感谢您选购乐立克智能刻字机。在首次使用本产品前，请详阅此产品说明书并保留作日后参考使用。

• 乐立克智能刻字机 X 1台	• 电源适配器X 1个
• 薄切刀筒X 1个	• 切割垫 (标准粘性) X 1张
• 薄切刀头X 2个	• 刻字膜 (样品) X 1张
• 笔筒X 1个	• 产品资料包 X 1份
• 画笔X 1个	• 除草钩X 1个
• USB数据线X 1条	
• 18,000+可免费使用素材 (电脑端: LOKLiK IdeaStudio™, 手机端App: LOKLiK)	

机器概览

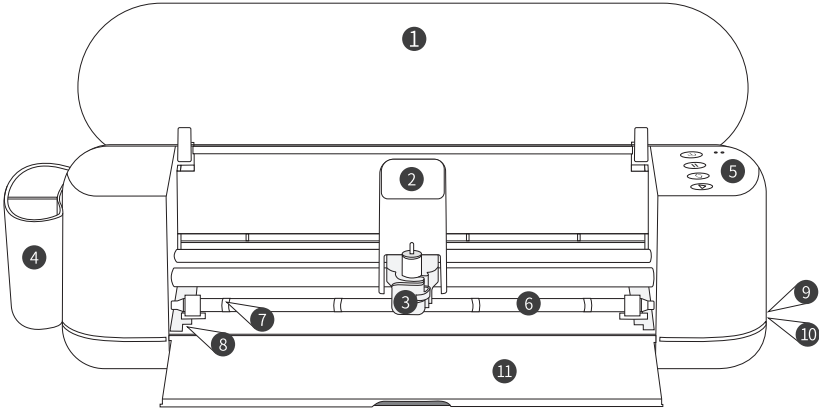

适用的工具套筒：
薄切刀筒，深切刀筒，印箔刀筒和笔筒。
*注：画笔和划痕笔需搭配笔筒使用。

- | | | |
|----------|---------|---------|
| 1、顶盖 | 5、按键 | 9、USB接口 |
| 2、刀车 | 6、进/退料轴 | 10、电源接口 |
| 3、刀筒夹扣 | 7、硅胶圈 | 11、前盖 |
| 4、可移动储物格 | 8、切割垫卡槽 | |

按键说明

配件安装

**电源:**短按“电源”键, 打开或关闭机器。

**暂停:**短按“暂停”键, 暂停或继续正在执行的任务。




进/退料:短按“进/退料”键, 装载或卸载切割垫和材料。
***注:**卸载材料前, 请务必在适配软件LOKlik IdeaStudio™ (或应用程序: LOKlik) 中清除正在执行的任务。请勿直接拉扯切割垫。

**重新开始:**上一任务完成时, “重新开始”键闪烁白灯, 此时可准备执行新任务。

***注:**“暂停”“进/退料”和“重新开始”功能均可在适配软件LOKlik IdeaStudio™ (或应用程序: LOKlik) 中操作。

指示灯说明


按键/指示灯	颜色	状态
USB指示灯	绿灯长亮	USB已连接
蓝牙指示灯	蓝灯长亮	蓝牙已连接
	蓝灯闪烁	准备固件更新
“电源”键	白灯长亮	已开机
“暂停”键	白灯长亮	任务暂停
“进/退料”键	白灯长亮	进料成功
		正在执行任务
“重新开始”键	白灯闪烁	准备执行新任务

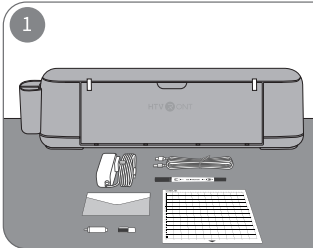


1.取出机器和配件放置在平整表面上;
***注:**机器前后需预留≥30厘米空间, 以便后续操作。




撕除机器外壳的保护胶带;

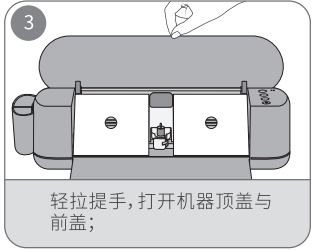


轻拉提手, 打开机器顶盖与前盖;

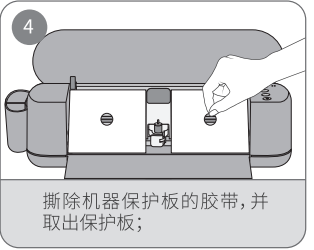


撕除机器保护板的胶带, 并取出保护板;

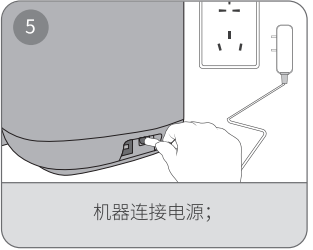


机器连接电源;

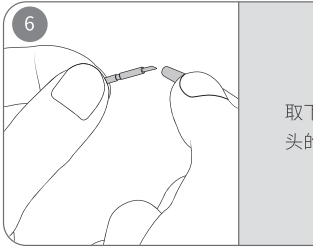

取下薄切刀头的保护套;

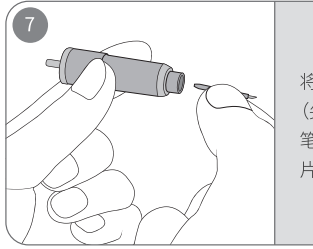

将刀头插入刀筒 (尖端朝外), 或将画笔插入笔筒; (注意: 刀片锋利, 请小心割伤。

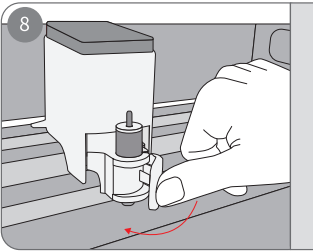


打开刀筒夹扣, 插入组装好的刀筒 (或笔筒) 后扣紧。

LOKlik IdeaStudio™ 下载链接: <https://loklik.cn/download>
如果您有任何问题或担忧, 请访问我们的官方网站: www.loklik.cn

操作步骤

机器校准

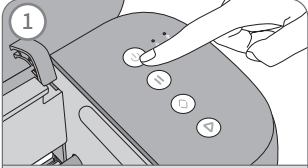


1

按下“电源”键开机；




2

下载并在电脑端安装LOKLiK IdeaStudio™软件(手机端App: LOKLiK), 通过USB或蓝牙连接机器；

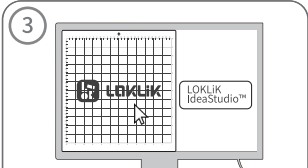


3

软件中进行图像设计与编辑, 设置切割参数；

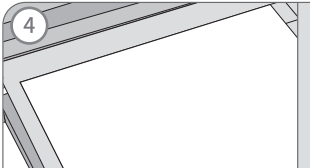


4

撕除切割垫的透明保护膜, 将材料平整粘贴在切割垫上；
*注: 为避免刀头和机器受损, 请确保材料的切割面朝上。

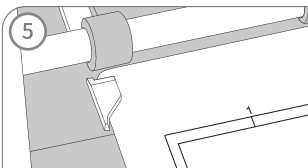

5

将切割垫对齐卡槽及进/退料轴；

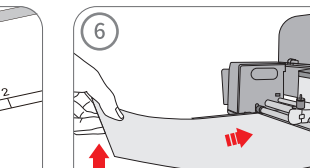


6

手扶切割垫, 按下“进/退料”键, 将材料载入机器；



7

在软件-切割任务列表中点击“开始”, 进行图像裁切；

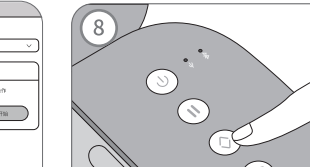

8

裁切结束, 按下“进/退料”键, 取出材料与切割垫。

可打印切割校准

为进一步提高可打印切割效果的精度, 可按照以下步骤进行“可打印切割校准”。



文件 设备 帮助

绘制形状

插入形状

设备链接


新产品测试

固件更新

机器校准

重置机器参数

1 在LOKLiK IdeaStudio™中找到“设备”-“机器校准”；

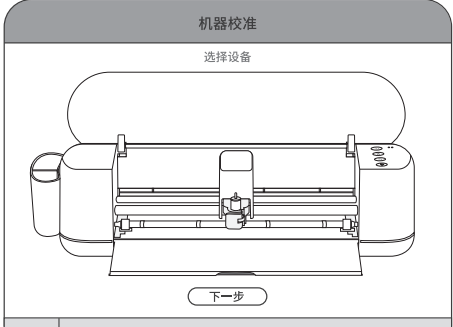

机器校准

选择设备

2 选择机器 - 智能刻字机；




机器校准


校准

可打印切割校准


3 选择“可打印切割”；

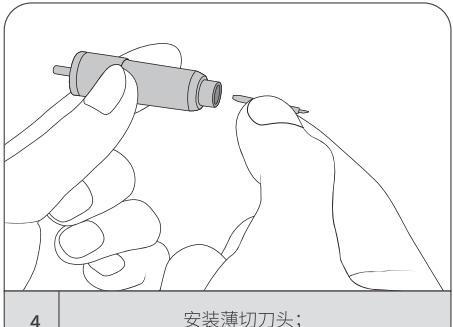

4 安装薄切刀头；

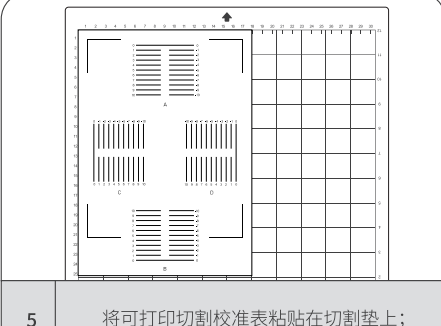

5 将可打印切割校准表粘贴在切割垫上；

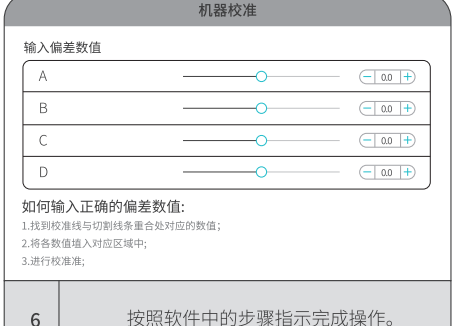

机器校准

输入偏差数值

A		-0.00
B		-0.00
C		-0.00
D		-0.00

如何输入正确的偏差数值:

- 找到校准线与切割线条重合处对应的数值；
- 将各数值填入对应区域中；
- 进行校准；

6 按照软件中的步骤指示完成操作。

切割压力校准

为有效提高裁切效果,可按照以下步骤进行“切割压力校准”。

文件设备帮助

绘制形状

PRO

★

插入形状

设备链接

新产品测试

固件更新

机器校准

重置机器参数

1

在LOKLiK IdeaStudio™中找到“设备”-“机器校准”;

机器校准

选择设备

下一步

2

选择机器 - 智能刻字机;

机器校准

校准

切割压力测试校准

下一步

3

选择“切割压力”;

机器校准

校准

4

安装薄切刀头;

30.5×30.5cm

5

将测试材料粘贴在切割垫上;

机器校准

6

按照软件中的步骤指示完成操作。

安全须知

- 1、本产品仅限于家用,请勿在户外使用;
- 2、本产品须在平稳表面和安全环境下进行操作;
- 3、机器运行时,请勿将双手、头发等靠近运行中的移动部件;
- 4、使用后,须手握插头拔下,切勿直接拉拽电源线;
- 5、使用后或清洁前,请先切断电源;
- 6、任何状态下,请勿人为移动刀车,否则将损坏机器;
- 7、如遇机器故障或损坏,请立即停止使用,并联系乐立克客服,请勿自行拆卸或修理;
- 8、14周岁以下儿童必须在监护人的监督下进行使用。

机器规格

乐立克智能刻字机	
型号:CMB01	输出电压:DC 24V 1.5A
品牌:HTVRONT	功率:36 W
输入电压:AC 100V - 240V~ 50/60 Hz	尺寸:51.5 x 14.0 x 14.5 cm
切割尺寸:12 x 12 in, 12 x 24 in, 13 x ∞ in	
软件适配系统:Windows 10及以上版本, macOS 11及以上版本。	

常见问题

Q1:机器无法启动,怎么办?

- A1:请确保机器通电正常;
- A2:短按“电源”键,启动机器;
- A3:在LOKLiK IdeaStudio™中将机器固件更新至最新版本;
- A4:若上述步骤无法解决问题,请及时联系乐立克客服。

Q2:如何进行蓝牙连接?

- A1:请确保机器通电正常;
- A2:请确保电脑/手机的蓝牙功能已打开;
- A3:请确保机器在电脑/手机四周5米范围之内。

常见问题

Q3:如何成功裁切图像?

- A1:请确保使用正确的刀头;
- A2:请确保已设置正确的切割材料及参数;
- A3:请确保刀筒夹扣安装正确且牢固;
- A4:请确保材料平整、稳固地粘贴在切割垫上;
- A5:裁切刻字膜或即时贴时,请确保正确的切割面朝上;
- A6:建议使用厚度 ≤ 2 毫米的材料进行裁切;
- A7:若上述步骤无法解决问题,请在LOKLiK IdeaStudio™ 中对机器进行“切割压力校准”。

Q4:如何正确进行可打印切割?

- A1:打印前,请确保材料正确、平整放置在打印机送纸器中;
- A2:请确保打印后的定位标记清晰;
- A3:粘贴材料时,请确保材料对齐切割垫的左上角;
- A4:请确保材料平整、稳固地粘贴在切割垫上;
- A5:装载材料时,手轻扶切割垫,避免歪斜。

Q5:可打印切割效果不佳,怎么办?

- A1:请在LOKLiK IdeaStudio™ 中对机器进行“可打印切割校准”;
- A2:进料时,请将进/退料轴的硅胶圈对齐可打印切割校准表上的定位标记;
- A3:请确保切割垫干净、无污渍;
- A4:请确保材料平整、稳固地粘贴在切割垫上;
- A5:进料时,请将切割垫边缘紧贴右侧切割垫卡槽。

Q6:无法在软件中找到材料对应的切割参数,怎么办?

- A1:可尝试使用相似材料的切割参数(推荐材料厚度: ≤ 2 毫米);
- A2:可自定义合适的材料切割参数。

Q7:为什么材料无法牢固地粘贴在切割垫上?

- A1:请确保切割垫干净、无污渍;
- A2:请更换新的切割垫。

Q8:如何进行固件更新?

- A1:电脑端:通过USB连接机器,按照LOKLiK IdeaStudio™中的步骤指示进行操作;
- A2:手机端:通过蓝牙连接机器,按照LOKLiK app中的步骤指示进行操作。

乐立克智能刻字机保修说明

一、机器保修

请先阅读用户手册并仅遵照用户手册的指示使用本产品;如果在保修期内出现缺陷,我司将:

- 1、如正常使用的机器产品发生故障,经判定属于产品不良,将提供退换货/退款服务。我们将使用新原装产品或功能等同的新产品替换机器;
- 2、如正常使用的机器产品发生故障,经判定属于产品性能/零件损坏问题,将提供维修/退款服务。我们将使用新原装零件机器产品或功能等同原装零件的零件免费维修机器;
- 3、如若收到机器产品有轻微瑕疵/损坏,但经判定不影响机器功能正常使用,将依具体情况部分退款。(最终服务方式将依实际情况而定)

二、配件保修


其他配件(如隔热垫、高温布等)自售出之日起三个月内免费保修,保修期内正常使用时发生故障时提供保修服务。




三、非保修范围

在适用法律允许的范围内,我司不对以下情况的保修负责:

- 1、消费者因使用、维护、保管不当造成的故障;
- 2、未经我司许可不承担三包维修的人自行维修或拆除造成的故障;
- 3、保修期满维修后可继续使用的产品;
- 4、不可抗力造成的损坏;
- 5、无保修凭证的,不免费维修。

同时,否认所有隐含和法律保证,包括适销性保证和特定目的的适用性保证。允许拒绝的保证在本保修期间有效。

刀头	材料		切割参数
 薄切刀头	刻字膜	纯色款刻字膜 闪光款刻字膜 变色龙款刻字膜 图案款刻字膜 反光款刻字膜 植绒款刻字膜 夜光款刻字膜 泡芙款刻字膜 普通款智能刻字膜 (无需切割垫) 金葱款智能刻字膜 (无需切割垫)	您可以在LOKLiK IdeaStudio™中找到相 应的材料切割参数。
	即时贴	普通款光面即时贴 (纸质底膜) 普通款哑面即时贴 (纸质底膜) 普通款光面即时贴 (塑料底膜) 普通款哑面即时贴 (塑料底膜) 彩虹款即时贴 冷变款即时贴 哑面金属款即时贴 微光款即时贴 镭射闪点款即时贴 热变款即时贴 镜面金属款即时贴 全息款即时贴 (塑料底膜) 模板即时贴 普通款智能即时贴 (无需切割垫)	
	可打印贴纸	光面款可打印贴纸 (100g/140g) 哑面款可打印贴纸 (100g/140g) 半透明款可打印贴纸 透明款可打印贴纸 牛皮纸款可打印贴纸	

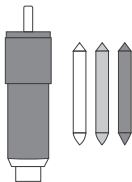刀头	材料		切割参数	
 薄切刀头	纸类	光面款相纸(180g) 浅色款热转印纸 深色款热转印纸 热升华纸 (105g/120g) 普通卡纸 (80g/120g/160g/180g/230g/300g/350g) 牛皮卡纸 (80g/120g/150g/230g) 金葱卡纸 (300g) 水彩纸 (230g/300g/450g) 微光卡纸 (230g) 普通A4纸	您可以在LOKLik IdeaStudio™中找到相 应的材料切割参数。	
		PET模板 (0.1mm/0.15mm/0.2mm/0.25mm)		
		毛毡片 (1.0mm)		烫钻模板0.6mm
		人造皮革 (0.4mm/0.5mm/1.0mm/1.2mm)		
		金葱细闪皮革 (0.5mm)		金葱大亮片皮革 (0.6mm)
 深切刀头 (需单独购买)	热缩片 (0.15mm/0.2mm/0.3mm)			
	人造厚皮革 (1.5mm)			
	亚克力板 (0.25mm/0.3mm/0.4mm/0.5mm)			
	EVA泡沫板 (1.0mm/2.0mm)			
	软磁片 (0.5mm/1.0mm)			
 印箔刀 (需单独购买)	箔纸类	箔纸+纸质材料		
 画笔	纸类	普通卡纸 (80g/120g/160g/ 180g/230g/300g/350g) 牛皮卡纸 (80g/120g/ 150g/230g) 金葱卡纸 (300g) 微光卡纸 (230g) 普通A4纸		
 划痕笔 (需单独购买)				

想了解更多关于的咨询, 请关注官方服务号:



(扫描二维码查询材料切割参数)

服务电话:17375859361