




Benutzerhandbuch für LOKLiK ImPress™ Mini 3 - V2

Vielen Dank, dass Sie sich für die LOKLIK ImPress™ Mini 3 - V2 entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Produkthandbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

• LOKLIK ImPress™ Mini 3 - V2 × 1	• Benutzerhandbuch × 1
• Isolierter Sicherheitsständer × 1	• Aufbewahrungstasche × 1

Geräteübersicht

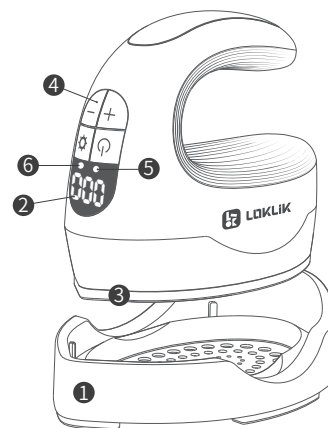


- | | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Isolierter Sicherheitsständer | 2. Digitalanzeige | 3. Heizplatte |
| 4. Tasten | 5. Betriebsanzeige | 6. Einstellungsanzeige |

Technische Daten

Bezeichnung	LOKLIK ImPress™ Mini 3 - V2	Modell	HPM01-2
Eingangsspannung	220-240V~ 50/60Hz		
Nennleistung	450-550W		
Temperaturbereich	210-390°F/100-200°C		
Produktabmessungen	143 × 82 × 114 mm 5,63 × 3,23 × 4,49 in	Verpackungsabmessungen	184 × 198 × 100 mm 7,24 × 7,80 × 3,94 in
Nettogewicht	572 g / 1.26 lb	Bruttogewicht	669 g / 1.47 lb
Made in China			

Tastenfunktionen

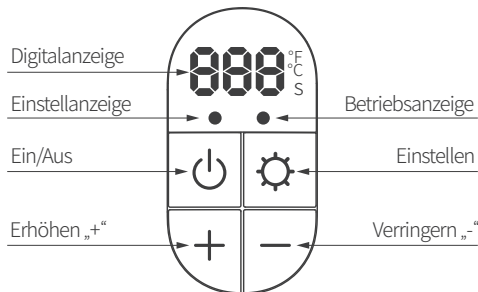

Tastenfunktionen



1. Ein/Aus

Ein-/Ausschalten: Nach dem Anschließen blinkt die „Power“-Taste weiß. Drücken Sie die Taste kurz, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten (Standardstellung: 302°F/150°C, 15 s).

Countdown: Nachdem die passende Zeit und Temperatur eingestellt wurden, halten Sie die „Power“-Taste 3 s lang gedrückt, um den Countdown zu starten.



2. Einstellen

Einmal drücken: Der Temperaturwert blinkt. Stellen Sie die Temperatur anschließend mit „+“ oder „-“ ein.

Zweimal drücken: Der Zeitwert blinkt. Stellen Sie die Zeit anschließend mit „+“ oder „-“ ein.

Drücken Sie nach der Einstellung die „Set“-Taste zum Beenden. Auf der Digitalanzeige wird die aktuelle Temperatur der Heizplatte angezeigt.



3. Erhöhen „+“

Kurz drücken (einmal): Die Temperatur erhöht sich um 5°C (5°F) bzw. die Zeit um 5 s;

Gedrückt halten: Temperatur oder Zeit werden fortlaufend in 10er-Schritten erhöht, bis die Taste losgelassen wird.



4. Verringern „-“

Kurz drücken (einmal): Die Temperatur verringert sich um 5°C (5°F) bzw. die Zeit um 5 s;

Gedrückt halten: Temperatur oder Zeit werden fortlaufend in 10er-Schritten verringert, bis die Taste losgelassen wird.

Details zu den Kontrollleuchten

Anzeige	Leuchte	Status
Betriebsanzeige	Leuchtet weiß	Das Gerät ist eingeschaltet.
	Blinkt weiß	Das Gerät startet.
Einstellanzeige	Leuchtet grün	Das Aufheizen ist abgeschlossen.
	Blinkt grün	Das Gerät kühlt ab. (Die eingestellte Temperatur ist niedriger als die aktuelle Temperatur.)
	Leuchtet rot	Das Gerät heizt auf.


Funktionen

- 1. Speicherfunktion:** Die eingestellte Temperatur und Zeit werden für die nächste Verwendung gespeichert.
- 2. Auf Standardeinstellung zurücksetzen (302°F/150°C, 15 s):** Halten Sie die Tasten „Power“ und „Set“ gleichzeitig 3 s lang gedrückt. Das Gerät schaltet sich aus und wird zurückgesetzt. Diese Funktion ist während des Einstellvorgangs nicht verfügbar.
- 3. Automatische Abschaltung:** Wenn 15 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus. In den letzten 10 s vor dem Ausschalten ertönen Signaltöne und die weiße Anzeige blinkt.
- 4. Temperatureinheit wechseln:** Halten Sie „+“ und „-“ gleichzeitig 3 s lang gedrückt, um zwischen °F und °C zu wechseln.
- Der isolierte Sicherheitsständer kann beim Aufpressen auf Becher als Becherhalter verwendet werden.

Hinweise zur Verwendung


- Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird empfohlen, es nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen bei 374°F/190°C oder höher zu verwenden.
- Beim Heißen sind Temperatur und Druck gleichermaßen wichtig. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus und bewegen Sie die Heizpresse S-förmig, damit das Motiv vollständig abgedeckt wird.
- Üben Sie bei Bedarf zusätzlichen Druck entlang der Motivkanten aus, um ein Ablösen oder Hochstehen zu reduzieren.
- Stellen Sie das Gerät während des Aufheizens auf den mitgelieferten Silikonständer. Für zusätzlichen Schutz der Oberfläche legen Sie ein hitzebeständiges Tuch oder eine hitzebeständige Unterlage unter den Ständer.

Gebrauchsanweisung

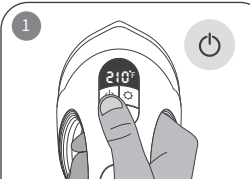


1

Schließen Sie das Gerät an; die Betriebsanzeige blinkt weiß. Drücken Sie die „Power“-Taste, um das Gerät einzuschalten (Standardeinstellung: 302°F/150°C, 15 s); **Hinweis:** Halten Sie „+“ und „-“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Temperatureinheit zu wechseln.

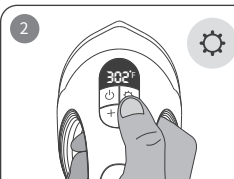


2

Die „Set“-Taste leuchtet grün. Drücken Sie „Set“ einmal, um die Temperatur einzustellen, und zweimal, um die Zeit mit „+“ und „-“ einzustellen.

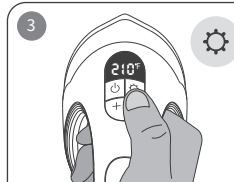


3

Drücken Sie nach der Einstellung die „Set“-Taste oder warten Sie 5 Sekunden zur Bestätigung. Das Gerät gibt einen Signalton aus und beginnt mit dem Vorheizen. Während des Vorheizens leuchtet die Einstellanzeige rot.

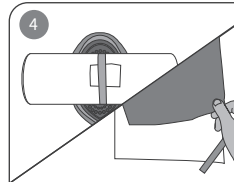


4

Für Textilien: Legen Sie das Material auf eine Silikonunterlage und fixieren Sie es vor dem Pressen mit hitzebeständigem Klebeband. Für Sublimationsbecher: Stellen Sie den Becher in die Aussparung des isolierten Sicherheitsständers und positionieren Sie anschließend das Transfervotiv auf dem Becher.

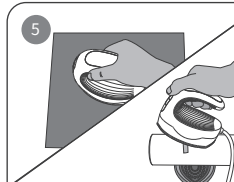

5

Sobald die Einstellanzeige grün leuchtet und das Gerät einmal piept, halten Sie die „Power“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Countdown zu starten und zu pressen.

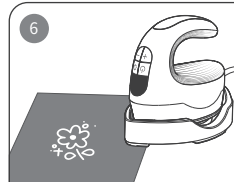

6

Stellen Sie das Gerät nach dem Pressen auf den isolierten Sicherheitsständer, um die Arbeitsfläche zu schützen.

Materialien	Textil	Temp.	Zeit	Hinweis
Reine Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	290°F/145°C	15 s	Kalt abziehen
Glitzer-Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	302°F/150°C	15 s	Kalt abziehen
Holografische Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	302°F/150°C	15 s	Kalt abziehen
Chamäleon-Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	290°F/145°C	15 s	Kalt abziehen
Metallische Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	280°F/140°C	10 s	Kalt abziehen
Bedruckbare Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	290°F/145°C	15 s	Kalt abziehen
Reflektierende Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	302°F/150°C	15 s	Kalt abziehen
Flock-Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	302°F/150°C	15 s	Kalt abziehen
Puff-Wärmeübertragungsfolie	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	310°F/155°C	15 s	Heiß abziehen
Transferpapier für dunkle Stoffe	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	320°F/160°C	20 s	Kalt abziehen
Transferpapier für helle Stoffe	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	320°F/160°C	20 s	Kalt abziehen
Sublimationspapier	Mischgewebe, Polyester	392°F/200°C	40 s	Heiß abziehen
DTF-Transferfolie	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	302°F/150°C	15 s	Kalt abziehen
Stickpatches	100 % Baumwolle, Mischgewebe, Polyester usw.	338°F/170°C	20 s	Kalt abziehen

F1: Warum tritt beim Heipressen leichter Rauch aus dem Gert aus?

A1: Bei der Verwendung von Sublimationsmaterialien ist dies normal. Bei hohen Temperaturen verdampft die Sublimationstinte zu Gas.

A2: Dies ist normal, da die Feuchtigkeit in den Fasern durch die Hitze verdampfen kann.

F2: Wie erzielt man die besten Transferergebnisse?

A1: Stellen Sie die Temperatur gem der Kurzbersicht ein.

A2: Die Transfereigenschaften von Vinylfolien unterscheiden sich je nach Marke. Passen Sie die Presszeit an, um das beste Ergebnis zu erzielen.

F3: Wie presse ich ein Motiv, das grer als die Heizplatte ist?

A1: Wenn Sie abschnittsweise pressen, ohne die Presse zu verschieben, vermeiden Sie mglichst, denselben Bereich erneut zu pressen.

A2: Wenn Sie die Presse ber mehrere Bereiche bewegen, achten Sie darauf, dass die Presszeit fr jeden Abschnitt der empfohlenen Zeit in der Kurzbersicht entspricht.

F4: Warum blinkt die Kontrollleuchte whrend des Betriebs? Liegt eine Fehlfunktion des Gerts vor?

A1: Es ist normal, dass die Kontrollleuchte whrend des Betriebs des Gerts weiter blinkt.

F5: Was ist zu tun, wenn das Gert nicht mehr funktioniert?

A1: Stellen Sie sicher, dass das Gert eingeschaltet ist.

A2: Ziehen Sie den Netzstecker und starten Sie das Gert erneut.

A3: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, wenden Sie sich bitte an den LOKLIK-Kundendienst.

Gerätepflge

1. Stellen Sie vor und nach der Verwendung sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
2. Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Nicht mit Wasser abspülen.
3. Halten Sie die Arbeitsumgebung gut belüftet und trocken. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
4. Bewahren Sie das Produkt nach der Reinigung an einem trockenen, staubfreien Ort auf.
5. Überprüfen Sie Stecker und Netzkabel regelmäßig auf Alterung oder Beschädigungen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
6. Zerlegen Sie unter keinen Umständen die Heizelemente und verändern Sie den Stromkreis nicht.
7. Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird empfohlen, es nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen bei 374°F/190°C oder höher zu verwenden.
8. Zum zusätzlichen Schutz der Arbeitsfläche wird empfohlen, ein Tuch unter den isolierten Sicherheitsständer zu legen.

Sicherheitshinweise

1. Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung mit der auf dem Geräteaufkleber angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Um Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
3. Kinder unter 16 Jahren DÜRFEN das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
4. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Ist das Kabel beschädigt, muss es vom Hersteller oder von einem qualifizierten Servicetechniker ersetzt werden.
5. Stellen Sie das Produkt während der Verwendung auf eine ebene, stabile Oberfläche. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs stets auf seinem Ständer.
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
7. Tauchen Sie Produkt, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser, um Unfälle zu vermeiden. Halten Sie das Netzkabel während der Verwendung von der Heizplatte fern. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten.
8. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt, um Unfälle zu vermeiden.
9. Lassen Sie das Produkt nach der Verwendung vollständig abkühlen, bevor Sie es überprüfen oder verstauen, um Verbrennungen zu vermeiden.
10. Ziehen Sie beim Ausstecken immer am Stecker selbst – niemals am Kabel.
11. Um Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden, schalten Sie das Gerät nach der Verwendung oder vor der Reinigung immer aus.
12. Wenn Sie Schäden am Gerät oder Netzkabel feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren – wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter.
13. Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird empfohlen, es nicht länger als 10 Minuten ununterbrochen bei 374°F/190°C oder höher zu verwenden.
14. Zum zusätzlichen Schutz der Arbeitsfläche wird empfohlen, ein Tuch unter den isolierten Sicherheitsständer zu legen.

Sicherheitshinweise

15. **⚠ WARNING:** Das Heizelement erreicht während des Betriebs hohe Temperaturen. Halten Sie Ihre Hände vom Heizelement fern und berühren Sie es nicht, um Verbrennungen zu vermeiden. Warten Sie nach dem Gebrauch, bis das Heizelement vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät anfassen oder reinigen.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder heruntergefallen ist.



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Geben Sie es zur Wiederverwertung bei einer offiziellen Sammelstelle ab.

Manufacturer: Hunan Sijiu Technology Co., Ltd

Address: No. 1401, 14th Floor, Building E7, Phase II, CEC Software Park, No. 18 Jianshan Road, Dongfanghong Street, Xiangjiang New Area, Hunan Province, P.R.China

Email: support@htvront.com