



Gebruikershandleiding voor LOKLiK ImPress™ Mini 3 - V2


Inhoud van de verpakking

NL

Bedankt voor uw aankoop van de LOKLIK ImPress™ Mini 3 - V2. Lees deze producthandleiding vóór het eerste gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

• LOKLIK ImPress™ Mini 3 - V2 × 1	• Gebruikershandleiding × 1
• Geïsoleerde veiligheidsvoet × 1	• Opbergtas × 1

Overzicht van het apparaat

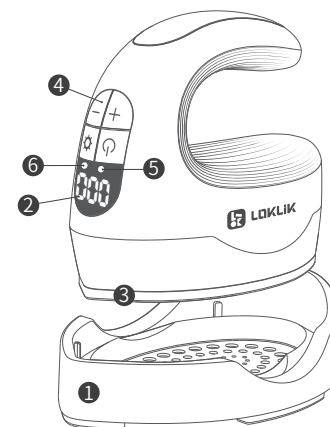


- | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Geïsoleerde veiligheidsvoet | 2. Digitaal display | 3. Verwarmingsplaat |
| 4. Knoppen | 5. Aan/uit-indicator | 6. Instelindicator |

Specificaties

Naam	LOKLIK ImPress™ Mini 3 - V2	Model	HPM01-2
Ingangsspanning	220-240V~ 50/60Hz		
Nominaal vermogen	450-550W		
Temperatuur- bereik	210-390°F/100-200°C		
Product- afmetingen	143 × 82 × 114 mm 5.63 × 3.23 × 4.49 in	Verpakkings- afmetingen	184 × 198 × 100 mm 7.24 × 7.80 × 3.94 in
Nettogewicht	572 g / 1.26 lb	Brutogewicht	669 g / 1.47 lb
Gemaakt in China			

Functies van de knoppen

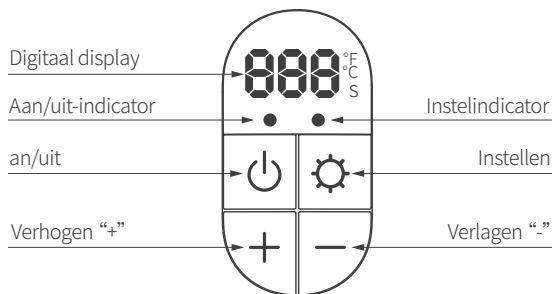

Functies van de knoppen



1. an/uit

In-/uitschakelen: na het aansluiten op de stroom knippert de knop "Power" wit. Druk kort op de knop om het apparaat in of uit te schakelen (standaardinstellingen: 302°F/150°C, 15 s).

Aftellen: nadat de juiste tijd en temperatuur zijn ingesteld, houdt u de knop "Power" 3 s ingedrukt om het aftellen te starten.



2. Instellen

Eén keer drukken: de temperatuurwaarde knippert. Stel vervolgens de temperatuur in met de knoppen "+" of "-".

Twee keer drukken: de tijdwaarde knippert. Stel vervolgens de tijd in met de knoppen "+" of "-".

Druk na het instellen op de knop "Set" om af te sluiten. Het digitale display toont de actuele temperatuur van de verwarmingsplaat.



3. Verhogen "+"

Kort indrukken (één keer): de temperatuur stijgt met 5°C (5°F) of de tijd neemt toe met 5 s.

Ingedrukt houden: verhoogt de temperatuur of tijd continu met 10 eenheden totdat u de knop loslaat.



4. Verlagen "-"

Kort indrukken (één keer): de temperatuur daalt met 5°C (5°F) of de tijd neemt af met 5 s.

Ingedrukt houden: verlaagt de temperatuur of tijd continu met 10 eenheden totdat u de knop loslaat.

Details van de indicatielampjes

Indicator	Lampje	Status
Aan/uit-indicator	Continu wit	Het apparaat is ingeschakeld.
	Knipperend wit	Het apparaat start op.
Instel-indicator	Continu groen	Het opwarmen is voltooid.
	Knipperend groen	Het apparaat koelt af. (De ingestelde temperatuur is lager dan de huidige temperatuur.)
	Continu rood	Het apparaat warmt op.


Functies

- 1. Geheugenmodus:** de ingestelde temperatuur en tijd worden onthouden voor het volgende gebruik.
- 2. Terug naar de standaardinstelling (302°F/150°C, 15 s):** houd de knoppen "Power" en "Set" tegelijkertijd 3 s ingedrukt. Het apparaat wordt uitgeschakeld en gereset. Deze functie is niet beschikbaar tijdens het instellen.
- 3. Automatisch uitschakelen:** het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als het 15 minuten niet wordt bediend. In de laatste 10 s vóór het uitschakelen klinken pieptonen en knippert het witte lampje.
- 4. Temperatuureenheid wijzigen:** houd de knoppen "+" en "-" tegelijkertijd 3 s ingedrukt om te schakelen tussen °F en °C.
- De geïsoleerde veiligheidsvoet kan bij het persen van tumblers als tumblerhouder worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzingen


- Om de levensduur van het apparaat te verlengen, wordt aanbevolen het niet langer dan 10 minuten onafgebroken te gebruiken bij 374°F/190°C of hoger.
- Bij hittepersen zijn temperatuur en druk even belangrijk. Oefen gelijkmatige druk uit en beweeg de hittepers in een S-vormig patroon om het ontwerp volledig te bedekken.
- Oefen indien nodig extra druk uit langs de randen van het ontwerp om opkrullen of loslaten te helpen verminderen.
- Plaats het apparaat tijdens het verwarmen op de meegeleverde siliconenvoet. Leg voor extra bescherming van het oppervlak een hittebestendige doek of mat onder de voet.

Gebruiksaanwijzingen

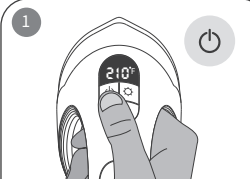


1

Sluit het apparaat aan; de aan/uit-indicator knippert wit. Druk op de knop "Power" om het apparaat in te schakelen (standaardinstelling: 302°F/150°C, 15 s); **Opmerking:** houd "+" en "-" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om de temperatuureenheid te wijzigen.

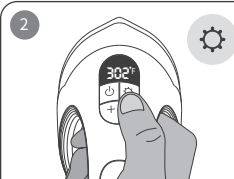


2

De knop "Set" brandt groen. Druk eenmaal op "Set" om de temperatuur in te stellen en tweemaal om de tijd met de knoppen "+" en "-" in te stellen.

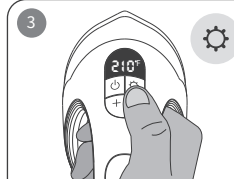


3

Druk na het instellen op de knop "Set" of wacht 5 seconden om te bevestigen. Het apparaat piept eenmaal en begint met voorverwarmen. Tijdens het voorverwarmen brandt de instelindicator rood.

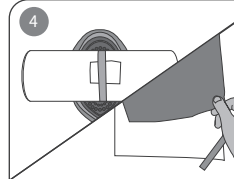


4

Voor textiel: leg het materiaal op een siliconenmat en zet het vóór het persen vast met hittebestendige tape. Voor sublimatiemokken: plaats de mok in de uitsparing van de geïsoleerde veiligheidsvoet en positioneer vervolgens het transferontwerp op de mok.

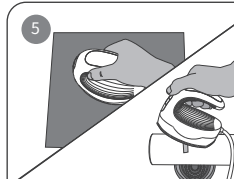

5

Zodra de instelindicator groen brandt en het apparaat eenmaal piept, houdt u de knop "Power" 3 seconden ingedrukt om het aftellen en persen te starten.

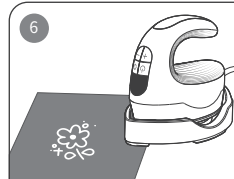

6

Plaats het apparaat na het persen op de geïsoleerde veiligheidsvoet om het werkblad te beschermen.

Beknpte referentietabel

Veelgestelde vragen

Materialen	Textiel	Temp.	Tijd	Opmerking
Standaard warmteoverdrachtsvinyl	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	293°F/145°C	15 s	Koud verwijderen
Glitter-warmteoverdrachtsvinyl	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	302°F/150°C	15 s	Koud verwijderen
Holografisch warmteoverdrachtsvinyl	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	302°F/150°C	15 s	Koud verwijderen
Kameleon-warmteoverdrachtsvinyl	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	293°F/145°C	15 s	Koud verwijderen
Metallic warmteoverdrachtsvinyl	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	284°F/140°C	10 s	Koud verwijderen
Bedrukbaar warmteoverdrachtsvinyl	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	293°F/145°C	15 s	Koud verwijderen
Reflecterend warmteoverdrachtsvinyl	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	302°F/150°C	15 s	Koud verwijderen
Flock-warmteoverdrachtsvinyl	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	302°F/150°C	15 s	Koud verwijderen
Puff-warmteoverdrachtsvinyl	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	311°F/155°C	15 s	Warm verwijderen
Transferpapier voor donkere stoffen	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	320°F/160°C	20 s	Koud verwijderen
Transferpapier voor lichte stoffen	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	320°F/160°C	20 s	Koud verwijderen
Sublimatiepapier	Polykatoen, polyester	392°F/200°C	40 s	Warm verwijderen
DTF-transferfolie	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	302°F/150°C	15 s	Koud verwijderen
Geborduurde patches	100% katoen, polykatoen, polyester, enz.	338°F/170°C	20 s	Koud verwijderen

V1: Waarom komt er tijdens het hittepersen een beetje rook uit het apparaat?

A1: Dit is normaal bij het werken met sublimatiematerialen. Bij hoge temperaturen verdampt sublimatie-inkt tot gas.

A2: Dit is normaal, omdat vocht in de vezels door de warmte kan verdampen.

V2: Hoe bereik ik de beste resultaten bij warmteoverdracht?

A1: Stel de temperatuur in zoals aanbevolen in de Beknpte referentietabel.

A2: De overdrachtsprestaties van vinyl verschillen per merk. U kunt de perstijd aanpassen om het beste resultaat te bereiken.

V3: Hoe pers ik een ontwerp dat groter is dan de verwarmingsplaat?

A1: Als u één gedeelte per keer perst zonder de pers te verschuiven, probeer dan te voorkomen dat hetzelfde gebied opnieuw wordt geperst.

A2: Als u de pers over meerdere gebieden beweegt, zorg er dan voor dat de perstijd voor elk gedeelte overeenkomt met de aanbevolen tijd in de Beknpte referentietabel.

V4: Waarom knippert het indicatielampje tijdens het gebruik? Is er een storing in het apparaat?

A1: Het is normaal dat het indicatielampje blijft knipperen terwijl het apparaat in werking is.

V5: Wat moet ik doen als het apparaat niet meer werkt?

A1: Controleer of het apparaat is ingeschakeld.

A2: Trek de stekker uit het stopcontact en start het apparaat opnieuw.

A3: Als de bovenstaande stappen niet werken, neem dan contact op met de klantenservice van LOKLIK.

Onderhoud van het apparaat

1. Zorg er vóór of na gebruik voor dat het product volledig is afgekoeld om brandwonden of kortsluiting te voorkomen.
2. Trek vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Veeg het oppervlak af met een zachte, droge doek. Niet afspoelen met water.
3. Houd de werkomgeving goed geventileerd en droog. Vermijd direct zonlicht.
4. Bewaar het product na het reinigen op een droge, stofvrije plaats.
5. Controleer de stekker en het netsnoer regelmatig op veroudering of beschadiging om kortsluiting te voorkomen.
6. Demonteer onder geen enkele omstandigheid de verwarmingselementen en wijzig het elektrische circuit niet.
7. Om de levensduur van het apparaat te verlengen, wordt aanbevolen het niet langer dan 10 minuten onafgebroken te gebruiken bij 374°F/190°C of hoger.
8. Om het werkblad extra te beschermen, wordt aanbevolen een doek onder de geïsoleerde veiligheidsvoet te leggen.

Voorzorgsmaatregelen

1. Controleer of de ingangsspanning overeenkomt met de spanning die op de sticker van het apparaat staat vermeld.
2. Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding om elektrische schokken of andere gevaren te voorkomen. Gebruik het niet voor andere doeleinden.
3. Kinderen jonger dan 16 jaar MOETEN het product onder toezicht van een volwassene gebruiken.
4. Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerde servicetechnicus.
5. Plaats het product tijdens gebruik op een vlakke, stabiele ondergrond. Houd het apparaat tijdens gebruik altijd op de voet.
6. Gebruik dit product niet in vochtige of natte omgevingen.
7. Dompel het product, het netsnoer of de stekker niet onder in water om ongelukken te voorkomen. Houd het netsnoer tijdens gebruik uit de buurt van de verwarmingsplaat. Reinig het product niet met vloeistoffen.
8. Houd tijdens het gebruik altijd toezicht op het apparaat om ongelukken te voorkomen.
9. Wacht na gebruik tot het product volledig is afgekoeld voordat u het controleert of opbergt, om brandwonden te voorkomen.
10. Houd bij het uittrekken altijd de stekker zelf vast en trek nooit aan het snoer.
11. Schakel het apparaat na gebruik of vóór het reinigen altijd uit om elektrische schokken of andere gevaren te voorkomen.
12. Als u schade aan het apparaat of het netsnoer constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren; neem contact op met ons servicecentrum voor hulp.
13. Om de levensduur van het apparaat te verlengen, wordt aanbevolen het niet langer dan 10 minuten onafgebroken te gebruiken bij 374°F/190°C of hoger.
14. Om het werkblad extra te beschermen, wordt aanbevolen een doek onder de geïsoleerde veiligheidsvoet te leggen.
15. **⚠ WAARSCHUWING:** Het verwarmingselement bereikt tijdens het gebruik hoge temperaturen. Houd uw handen uit de buurt van het verwarmingselement en raak het niet aan om brandwonden te voorkomen. Wacht na gebruik tot het verwarmingselement volledig is afgekoeld voordat u het apparaat aanraakt of reinigt.
16. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat niet goed werkt of is gevallen.



Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Lever het in bij een officieel inzamelpunt voor recycling.

Manufacturer: Hunan Sijiu Technology Co., Ltd

Address: No. 1401, 14th Floor, Building E7, Phase II, CEC Software Park, No. 18 Jianshan Road, Dongfanghong Street, Xiangjiang New Area, Hunan Province, P.R.China

Email: support@htvrnt.com