



Manuale utente di LOKLiK ImPress™ Mini 3 - V2


Contenuto della confezione

IT

Grazie per aver acquistato LOKLiK ImPress™ Mini 3 - V2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per consultazioni future.

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • LOKLiK ImPress™ Mini 3 - V2 × 1 | • Manuale utente × 1 |
| • Base di sicurezza isolante × 1 | • Custodia × 1 |

Panoramica della macchina

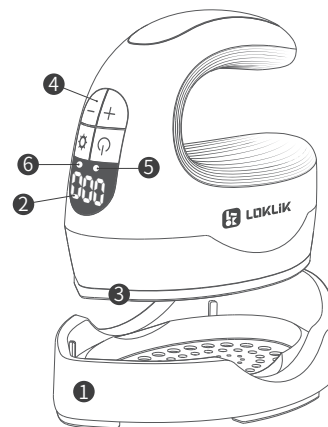


- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Base di sicurezza isolante | 2. Display digitale | 3. Piastra riscaldante |
| 4. Pulsanti | 5. Indicatore di alimentazione | 6. Indicatore di impostazione |

Specifiche

Nome	LOKLIK ImPress™ Mini 3 - V2	Modello	HPM01-2
Tensione di ingresso	220-240V~ 50/60Hz		
Potenza nominale	450-550W		
Intervallo di temperatura	210-390°F/100-200°C		
Dimensioni del prodotto	143 × 82 × 114 mm 5.63 × 3.23 × 4.49 in	Dimensioni della confezione	184 × 198 × 100 mm 7.24 × 7.80 × 3.94 in
Peso netto	572 g / 1.26 lb	Peso lordo	669 g / 1.47 lb
Made in China			

Funzioni dei pulsanti

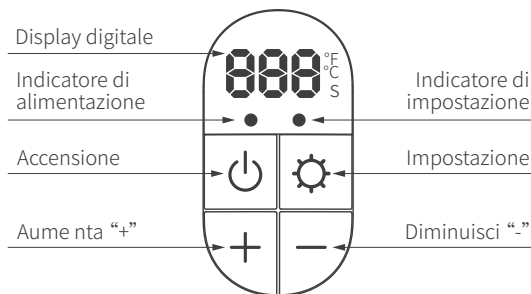

Funzioni dei pulsanti



1. Accensione

Accensione/spegnimento: dopo aver collegato l'alimentazione, il pulsante “Power” lampeggia in bianco. Premere brevemente il pulsante per accendere/spegnere la macchina (impostazioni predefinite: 302°F/150°C, 15 s).
Conto alla rovescia: dopo aver impostato il tempo e la temperatura appropriati, tenere premuto il pulsante “Power” per 3 s per avviare il conto alla rovescia.



2. Impostazione

Premere una volta: il valore della temperatura lampeggia; regolare quindi la temperatura con i pulsanti “+” o “-”.
Premere due volte: il valore del tempo lampeggia; regolare quindi il tempo con i pulsanti “+” o “-”.
Al termine dell'impostazione, premere il pulsante “Set” per uscire. Il display digitale mostra la temperatura in tempo reale della piastra riscaldante.



3. Aumenta “+”

Pressione breve (una volta): la temperatura aumenta di 5°C (5°F) oppure il tempo aumenta di 5 s.
Pressione prolungata: aumenta continuamente la temperatura o il tempo di 10 unità finché non si rilascia il pulsante.



4. Diminuisci “-”

Pressione breve (una volta): la temperatura diminuisce di 5°C (5°F) oppure il tempo diminuisce di 5 s.
Pressione prolungata: diminuisce continuamente la temperatura o il tempo di 10 unità finché non si rilascia il pulsante.

Dettagli delle spie luminose

Indicatore	Spia	Stato
Indicatore di alimentazione	Bianco fisso	La macchina è accesa.
	Bianco lampeggiante	La macchina si sta avviando.
Indicatore di impostazione	Verde fisso	Il riscaldamento è completato.
	Verde lampeggiante	La macchina si sta raffreddando. (La temperatura impostata è inferiore alla temperatura attuale.)
	Rosso fisso	La macchina si sta riscaldando.

Funzioni

- Modalità memoria:** la temperatura e il tempo impostati vengono memorizzati per l' utilizzo successivo.
- Ripristino delle impostazioni predefinite (302°F/150°C, 15 s):** tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "Power" e "Set" per 3 s; la macchina si spegnerà e verrà ripristinata. Questa funzione non è disponibile durante la procedura di impostazione.
- Spegnimento automatico:** la macchina si spegne automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione per 15 minuti. Negli ultimi 10 s prima dello spegnimento vengono emessi segnali acustici e la spia bianca lampeggia.
- Cambio dell' unità di temperatura:** tenere premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per 3 s per passare da °F a °C e viceversa.
- La base di sicurezza isolante può essere utilizzata come supporto per tumbler durante la pressatura dei tumbler.

Note per l' uso

- Per prolungare la durata della macchina, si consiglia di non utilizzarla continuamente a 374°F/190°C o a temperature superiori per più di 10 minuti.
- Durante la termopressatura, temperatura e pressione sono ugualmente importanti. Applicare una pressione uniforme e muovere la termopressa con un movimento a S per garantire la copertura completa del disegno.
- Se necessario, applicare una pressione maggiore lungo i bordi del disegno per ridurre il rischio di sollevamento o distacco.
- Durante il riscaldamento, posizionare la macchina sulla base in silicone inclusa. Per proteggere ulteriormente la superficie, collocare un panno o un tappetino resistente al calore sotto la base.

Istruzioni per l' uso



Tabella di riferimento rapido

Domande frequenti

Materiali	Tessuto	Temp.	Tempo	Nota
Vinile termoadesivo standard	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	293°F/145°C	15 s	Rimozione a freddo
Vinile termoadesivo glitter	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	302°F/150°C	15 s	Rimozione a freddo
Vinile termoadesivo olografico	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	302°F/150°C	15 s	Rimozione a freddo
Vinile termoadesivo camaleonte	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	293°F/145°C	15 s	Rimozione a freddo
Vinile termoadesivo metallizzato	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	284°F/140°C	10 s	Rimozione a freddo
Vinile termoadesivo stampabile	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	293°F/145°C	15 s	Rimozione a freddo
Vinile termoadesivo riflettente	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	302°F/150°C	15 s	Rimozione a freddo
Vinile termoadesivo floccato	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	302°F/150°C	15 s	Rimozione a freddo
Vinile termoadesivo puff	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	311°F/155°C	15 s	Rimozione a caldo
Carta transfer per tessuti scuri	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	320°F/160°C	20 s	Rimozione a freddo
Carta transfer per tessuti chiari	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	320°F/160°C	20 s	Rimozione a freddo
Carta per sublimazione	Policotone, poliestere	392°F/200°C	40 s	Rimozione a caldo
Pellicola transfer DTF	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	302°F/150°C	15 s	Rimozione a freddo
Toppe ricamate	100% cotone, policotone, poliestere, ecc.	338°F/170°C	20 s	Rimozione a freddo

D1: Perché la macchina emette un leggero fumo durante la termopressatura?

R1: È normale quando si utilizzano materiali per sublimazione. Ad alte temperature, l' inchiostro per sublimazione evapora trasformandosi in gas.

R2: È normale, poiché l' umidità presente nelle fibre può evaporare con il calore.

D2: Come ottenere i migliori risultati di trasferimento termico?

R1: Impostare la temperatura come consigliato nella Tabella di riferimento rapido.

R2: Le prestazioni di trasferimento dei vinili variano a seconda della marca. È possibile regolare il tempo di pressatura per ottenere il risultato migliore.

D3: Come pressare un disegno più grande della piastra riscaldante?

R1: Se si pressa una sezione alla volta senza spostare la pressa, cercare di evitare di pressare nuovamente la stessa area.

R2: Se si sposta la pressa su più aree, assicurarsi che il tempo di pressatura di ogni sezione corrisponda al tempo consigliato nella Tabella di riferimento rapido.

D4: Perché la spia lampeggia durante l' uso? La macchina non funziona correttamente?

R1: È normale che la spia continui a lampeggiare mentre la macchina è in funzione.

D5: Cosa fare se la macchina smette di funzionare?

R1: Assicurarsi che la macchina sia accesa.

R2: Scollegare l' alimentazione e riavviare la macchina.

R3: Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, contattare il servizio clienti LOKLIK.

Manutenzione della macchina

1. Prima o dopo l' uso, assicurarsi che il prodotto si sia completamente raffreddato per evitare ustioni o cortocircuiti.
2. Scollegare sempre la macchina e lasciarla raffreddare prima della pulizia. Pulire la superficie con un panno morbido e asciutto. Non risciacquare con acqua.
3. Mantenere l' ambiente di lavoro ben ventilato e asciutto. Evitare l' esposizione diretta alla luce solare.
4. Dopo la pulizia, conservare il prodotto in un luogo asciutto e privo di polvere.
5. Controllare regolarmente la spina e il cavo di alimentazione per verificare la presenza di usura o danni ed evitare cortocircuiti.
6. Non smontare in nessun caso i componenti riscaldanti e non modificare il circuito elettrico.
7. Per prolungare la durata della macchina, si consiglia di non utilizzarla continuamente a 374°F/190°C o a temperature superiori per più di 10 minuti.
8. Per proteggere ulteriormente il piano di lavoro, si consiglia di posizionare un tessuto sotto la base di sicurezza isolante.

Precauzioni

1. Assicurarsi che la tensione di ingresso corrisponda a quella indicata sull' etichetta della macchina.
2. Per evitare scosse elettriche o altri pericoli, utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nel manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
3. I bambini di età inferiore a 16 anni DEVONO utilizzare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.
4. Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se il cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un tecnico dell' assistenza qualificato.
5. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile durante l' uso. Durante il funzionamento, tenere sempre la macchina sulla propria base.
6. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
7. Per evitare incidenti, non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Durante l' uso, tenere il cavo di alimentazione lontano dalla piastra riscaldante. Non pulire il prodotto con liquidi.
8. Sorvegliare sempre la macchina durante l' uso per evitare incidenti.
9. Dopo l' uso, attendere che il prodotto si sia completamente raffreddato prima di controllarlo o riporlo, per evitare ustioni.
10. Quando si scollega la spina, afferrare sempre la spina stessa e non tirare mai il cavo.
11. Per evitare scosse elettriche o altri pericoli, spegnere sempre l' alimentazione dopo l' uso o prima di pulire la macchina.
12. Se si notano danni alla macchina o al cavo di alimentazione, interrompere immediata mente l' uso. Non tentare di smontare o riparare la macchina autonomamente; contattare il nostro centro di assistenza.
13. Per prolungare la durata della macchina, si consiglia di non utilizzarla continuamente a 374°F/190°C o a temperature superiori per più di 10 minuti.
14. Per proteggere ulteriormente il piano di lavoro, si consiglia di posizionare un tessuto sotto la base di sicurezza isolante.
15. **⚠AVVERTENZA:** Il componente riscaldante raggiunge temperature elevate durante il funzionamento. Non avvicinare le mani né toccare il componente riscaldante per evitare ustioni. Dopo l'uso, attendere che il componente riscaldante si sia completamente raffreddato prima di maneggiare o pulire il dispositivo.
16. Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la spina sono danneggiati, oppure se il dispositivo presenta malfunzionamenti o è caduto.



Non smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici. Conferirlo presso un punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio.

Manufacturer: Hunan Sijiu Technology Co., Ltd

Address: No. 1401, 14th Floor, Building E7, Phase II, CEC Software Park, No. 18 Jianshan Road, Dongfanghong Street, Xiangjiang New Area, Hunan Province, P.R.China

Email: support@htvrnt.com