




Benutzerhandbuch für HTVRONT
Auto-Heizpresse 2 – Digital

Hinweis


Bitte prüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob der gesamte Schutzschaum auf der Heizplatte entfernt wurde; andernfalls wird die Funktion des Geräts beeinträchtigt.

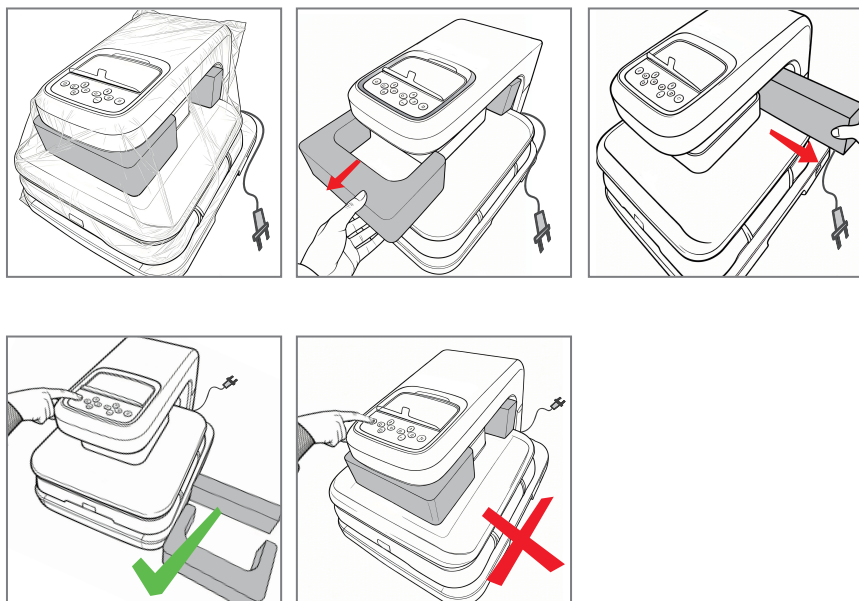

Vielen Dank, dass Sie sich für HTVRONT Auto-Heizpresse 2 - Digital entschieden haben. Bevor Sie dieses Produkt zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| • HTVRONT Auto-Heizpresse 2 - Digital | • Heizpressmatte x 1 |
| • Benutzerhandbuch x 1 | • Teflonfolie x 1 |

Übersicht

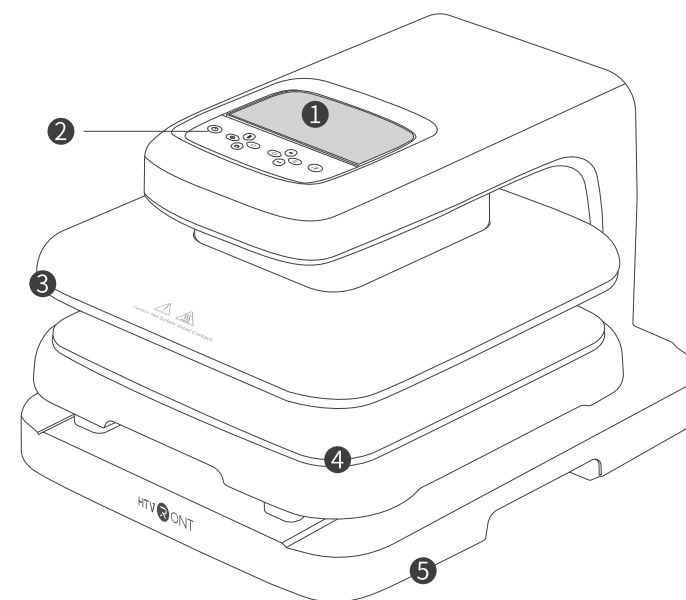

1. LED-Bildschirm
4. Bügelbrett

2. Tasten
5. Sockel

3. Heizplatte

Zeit: 1~ 999 s
Temperatur: 100-210°C (210-410°F)
Druck: 20 ~ 80 kg (50 ~ 170 lb)

Details zu Tasten



„Power“-Taste

Nach dem Anschließen ans Stromnetz blinkt die „Power“-Taste weiß. Drücken Sie die „Power“-Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten.



„Temp“-Taste

Kurz drücken (einmal drücken): Der Temperaturwert blinkt. Stellen Sie die Temperatur sofort mit der Taste „+“ oder „-“ ein;
Lang drücken (2 s): Die Temperatureinheiten werden umgerechnet (°C/°F).



„Zeit“-Taste

Drücken Sie die „Zeit“-Taste, dann blinkt der Zeitwert. Stellen Sie die Zeit sofort mit der Taste „+“ oder „-“ ein.



„Druck“-Taste

Kurz drücken (einmal drücken): Der Druckwert blinkt. Stellen Sie den Druck sofort mit der Taste „+“ oder „-“ ein;
Lang drücken (2 s): Die Druckeinheiten werden umgerechnet (kg/lb).



Aufwärts-Taste

Kurz drücken (einmal drücken): Die Temperatur wird um 5°C (5°F), die Zeit um 5 s oder der Druck um 10 kg (20 lb) erhöht;
Lang drücken (≥ 2 s): Die Temperatur wird um 10 Einheiten, die Zeit um 10 Einheiten oder der Druck um 20 kg (40 lb) kontinuierlich erhöht, bis Sie aufhören zu drücken.



Abwärts-Taste

Kurz drücken (einmal drücken): Die Temperatur wird um 5°C (5°F), die Zeit um 5 s oder der Druck um 10 kg (20 lb) reduziert;
Lang drücken (≥ 2 s): Die Temperatur wird um 10 Einheiten, die Zeit um 10 Einheiten oder der Druck um 20 kg (40 lb) kontinuierlich reduziert, bis Sie aufhören zu drücken.



Modus-Taste

Drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen 4 voreingestellten Modi umzuschalten. Das Symbol für den ausgewählten Modus (①②③④) leuchtet entsprechend auf dem digitalen Bildschirm auf. Halten Sie die Modus-Taste für 2 s gedrückt, um den Modus zu deaktivieren.

***Hinweis: Die Temperatur, die Zeit und der Druck der vier voreingestellten Modi sind fest eingestellt.**

Modus	Bügelparameter	Empfohlene Materialien
①	145°C (295°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Reines Heat Transfer Vinyl, Chameleon Heat Transfer Vinyl.
②	150°C (300°F) / 15 s/80 kg (170 lb)	Glitzer Heat Transfer Vinyl, Holographisches Heat Transfer Vinyl, DTF-Transferfolie.
③	160°C (320°F) / 20 s/80 kg (170 lb)	Bedruckbares Hitzeübertragungs-Vinyl, Wärmeübertragungspapier.
④	200°C (390°F) / 40 s/80 kg (170 lb)	Sublimationspapier.



„Custom“-Taste

Drücken Sie die „Custom“-Taste, um die Bügelmodi einzustellen (maximal vier Modi). Wählen Sie einen Modus aus, dann leuchtet das entsprechende Symbol für den ausgewählten Modus auf dem digitalen Bildschirm auf. Drücken Sie die „Temp“- , „Zeit“- oder „Druck“-Taste und passen Sie die Einstellungen mit den Tasten „+“ oder „-“ an. Halten Sie die „Custom“-Taste für 2 s gedrückt, um den Vorgang zu beenden.



„Auto“-Taste

Nach dem Einstellen drücken Sie die „Auto“-Taste, um den automatischen Bügelvorgang zu starten. Sobald das Bügelbrett wieder an seinen Platz geschoben wird, presst das Gerät kontinuierlich auf das Objekt, ohne die „Start“-Taste zu betätigen. Zum Beenden drücken Sie erneut die „Auto“-Taste.



„Start“-Taste

Drücken Sie die „Start“-Taste, um automatisch mit einem Countdown zu bügeln. Die „Start“-Taste blinkt beim Vorheizen rot und wird grün, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Funktionen



Speichermodus

Die eingestellten Parameter werden für den nächsten Vorgang gespeichert;



Automatische Abschaltung

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 15 Minuten keine Betätigung erfolgt. In den letzten 10 Sekunden vor der Abschaltung ertönen Pieptöne und blinken die Leuchten;



Not-Aus

Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn sich die Heizplatte absenkt, dann hält die Heizplatte an und kehrt in die Ausgangsposition zurück;



Zurück zur Standardeinstellung (100 °C/210 °F, 20 s, 50 kg/110 lb)



Halten Sie die „Power“-Taste für 5 s gedrückt, um das Gerät auszuschalten und die Einstellungen zurückzusetzen.

Nutzungshinweise


1. Bei Stoffen bügeln Sie diese vor der Hitzeübertragung bitte zuerst, um Falten zu entfernen;
2. Bitte achten Sie darauf, dass das Bügelbrett vollständig zurückgeschoben ist, bevor Sie die „Start“-Taste zum Bügeln drücken.

Gebrauchsanweisungen


Vorsichtsmaßnahmen

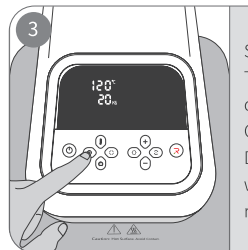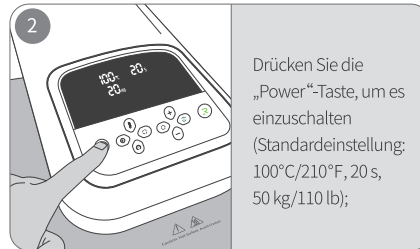


Stellen Sie die richtige Temperatur, Zeit und den Druck ein, um das Gerät vorzuheizen. Die „Start“-Taste ist während des Vorgangs rot;

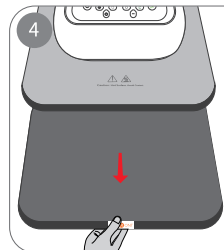


Sobald die „Start“-Taste grün leuchtet, ziehen Sie das Bügelbrett heraus und stellen Sie sicher, dass eine Heipressmatte vorhanden ist;

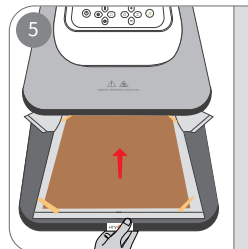

Legen Sie das Substrat und das Material der Reihe nach auf die Heipressmatte; fixieren Sie das Material mit dem hitzebeständigen Klebeband (*Nicht im Lieferumfang enthalten) und decken Sie es mit der Teflonfolie ab;

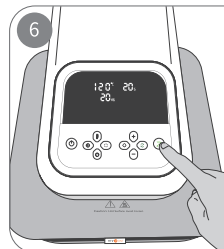

Drücken Sie die „Start“-Taste, um den Countdown zu aktivieren und den Bügelvorgang zu starten;

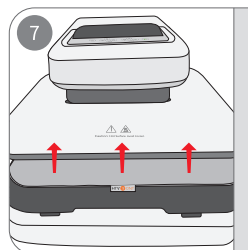

Nach Ablauf des Countdowns fährt die Heizplatte in die Ausgangsposition zurück.

1. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien. Es ist NUR für den Hausgebrauch vorgesehen.
2. Dieses Produkt darf NUR auf einer stabilen, flachen und hitzebeständigen Oberfläche aufgestellt werden.
3. Halten Sie das Produkt während des Gebrauchs von brennbaren Materialien fern.
4. Behalten Sie das Gerät im Auge, wenn Sie es benutzen, um Unfälle zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es verlassen.
5. Fassen Sie die Heizplatte nach dem Einschalten NICHT an, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs nicht mit der Heizplatte in Berührung kommt.
7. Achten Sie beim Zurückschieben des Bügelbretts auf den Abstand zwischen Ihren Händen und der Heizplatte, um Verbrennungen zu vermeiden.
8. Bitte ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus, um elektrische Lecks und andere Risiken zu vermeiden.
9. Tauchen Sie das Gerät NICHT in jegliche Flüssigkeit ein.
10. Wenn die Pieptöne ertönen und die Meldung „E1/E2/E3/E4/E5“ auf dem Bildschirm erscheint, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und starten Sie es neu. Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an den Kundendienst von HTVRONT wenden.
11. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung des Geräts bitte sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT.
12. Kinder unter 14 Jahren müssen bei der Benutzung des Geräts von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Spezifikationen

Produktname	HTVRONT Auto-Heizpresse 2 - Digital	Modell	HPA01
Eingang	120V~ 60Hz 1500W	Temperatur	100 °C - 210 °C (210 °F - 410 °F)
Zeit	1-999 s	Abmessungen Heizplatte	38,1 × 38,1 cm/15 × 15 pollici
Abmessungen Produkt	53,0 × 43,5 × 33,0 cm/ 20,9 × 17,1 × 13,0 Zoll	Abmessungen mit Verpackung	58,5 × 49,5 × 38,5 cm/ 23,0 × 19,5 × 15,2 Zoll
Produktgewicht	19,6 kg/43,2 lb	Gewicht mit Verpackung	21,5 kg/47,4 lb

F1: Was ist zu tun, wenn sich die Heizplatte nach dem Herunterdrücken nicht anheben lässt?

A1: Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist. Schalten Sie das Gerät ein und schütteln Sie das Bügelbrett leicht, während Sie gleichzeitig die „Start“-Taste drücken;

A2: Wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT, wenn der obige Schritt nicht hilft.

F2: Warum drückt die Heizplatte nach dem Drücken der „Start“-Taste nicht nach unten?

A1: Stellen Sie sicher, dass das Bügelbrett wieder vollständig zurückgeschoben wurde;

A2: Wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT, wenn der obige Schritt nicht hilft.

F3: Warum raucht die Maschine leicht?

A1: Es ist normal, dass sich Feuchtigkeit, die durch längere Nichtbenutzung oder eine feuchte Umgebung entstanden ist, beim Erhitzen verdampft;

A2: Es ist normal, dass Sublimationstinte bei hohen Temperaturen in Gas übergeht, wenn Sublimationsmaterialien verwendet werden.

F4: Warum gibt das Gerät Pieptöne von sich?

A1: Einmaliger Piepton: Das Gerät wird ans Stromnetz angeschlossen, ein-/ausgeschaltet, die Zeit-/Temperatur-/Druckeinstellung ist abgeschlossen oder der Countdown endet;

A2: Ständiger Signalton: Die Heizplatte wird heruntergedrückt;

A3: Ständiger Piepton mit der Meldung „E1/2/3/4/5“ auf dem Bildschirm: Das Gerät muss sofort vom Stromnetz getrennt und neu gestartet werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst von HTVRONT, wenn der obige Schritt nicht hilft.

HTVRONT Auto-Heizpresse 2 - Digital Eingeschränkte Garantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beträgt 1 Jahr ab dem Kaufdatum. Auf sonstiges HTVRONT-Zubehör (z. B. Wärmeisoliertücher, Hochtemperaturtücher usw.) gewähren wir drei Monate ab dem Kaufdatum eine Garantie. Der Garantieservice steht zur Verfügung, falls während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch eine Störung auftritt. Falls Verbraucher Garantieleistungen benötigen, müssen sie einen Kaufnachweis erbringen.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.