




Manual de usuario de HTVRONT
Automatic Heat Press 2 - Smart

Precauciones

Gracias por comprar HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo correctamente para futuras consultas.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart × 1 | • Alfombrilla de Prensa Térmica × 1 |
| • Lámina de Teflón × 1 | • Sobre del Manual de Usuario × 1 |

Visión General del Dispositivo

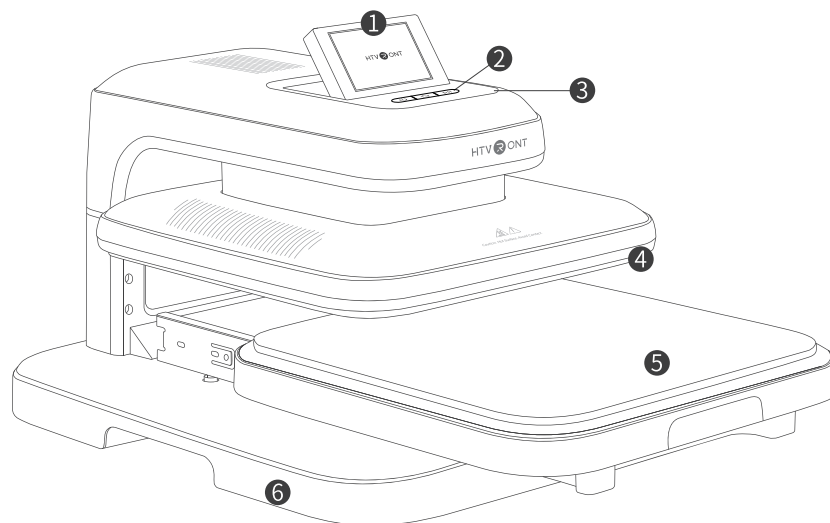

- | | | | |
|----------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 1. Pantalla táctil | 2. Botones | 3. Anillo indicador | 4. Placa calefactora |
| 5. Tabla de planchar | 6. Base | | |

Detalles de los botones



Encendido

- Después de encenderla, el botón "Encendido" parpadea en blanco. Presione este botón una vez para encender el dispositivo y la pantalla táctil se voltará y ascenderá. Este botón se ilumina en blanco después de encenderlo;
- Presione el botón "Encendido" nuevamente para apagar el dispositivo y la pantalla táctil descenderá a su posición original.



Inicio

- Presione el botón "Inicio" una vez para volver a la página de "Inicio" y detener la tarea de planchado en curso.



Empezar

- Presione el botón "Empezar" una vez para planchar automáticamente con una cuenta atrás. Este botón "Empezar" parpadea en rojo durante el precalentamiento, luego se vuelve verde una vez que alcanza la temperatura establecida.

Detalles del anillo indicador

Color	Status
Verde	• El dispositivo está encendido; • El dispositivo ha alcanzado la temperatura establecida.
Rojo	El dispositivo se está precalentando.

Detalles de la luz indicadora

Botones	Color	Estado
Encendido	Parpadea en blanco	• El dispositivo está en espera; • El dispositivo está a punto de apagarse.
Encendido & Inicio	Flash Blanco	• El dispositivo se está conectando a través de BLUETOOTH®.
Empezar	Verde	• El dispositivo ha alcanzado la temperatura establecida.
	Parpadeo Rojo	• La placa de calor está descendiendo antes de alcanzar la temperatura establecida; • El dispositivo no funciona correctamente.
	Rojo	• La placa calefactora no ha alcanzado la temperatura establecida; • El dispositivo está listo para calentarse.
	Parpadea en verde	• La placa calefactora está descendiendo.

Funciones

Instrucciones de uso



Modo de memoria

El material y la base seleccionados se recordarán para la siguiente operación.



Parada de emergencia

Presione cualquier botón físico o toque "Detener" en la pantalla para dejar de planchar, y la placa calefactora dejará de descender y volverá a la posición original.



Vuelta a la configuración predeterminada (100°C/210°F, 20 s, 20 kg / 50 lb)

Presione el botón "Encendido" durante 5 segundos para apagar el dispositivo y restablecer la configuración.



Control remoto APP

Conecte el teléfono al dispositivo vía BLUETOOTH® y opérela a través de la app móvil.



Apagado automático

El dispositivo se apagará automáticamente si no hay operación en 15 minutos. habrá pitidos y el botón "Encendido" parpadeará en blanco en los últimos 10 segundos antes del apagado.




Planchado automático

Después del ajuste, toque "Auto" en la pantalla para iniciar el planchado automático. Una vez colocada la tabla de planchar en su sitio, el dispositivo planchará continuamente sin tocar "Empezar". Toque "Auto" de nuevo para salir.




Actualización del firmware


Encienda la "Red" para actualizar el firmware.

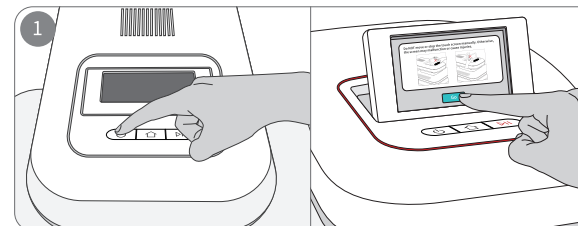


Encienda el dispositivo y pulse el botón "Encendido" una vez para encenderla (Ajustes predeterminados: 100°C/210°F, 20s, 20 kg/50lb). La pantalla táctil se levanta y muestra la página Guía para principiantes. Pulse "He leído y acepto" -"Ir" para acceder a la página "Inicio".

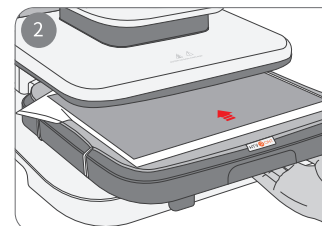

Tire de la tabla de planchar y asegúrese de que haya una alfombrilla de prensa térmica. Coloque la base y el material suavemente en la alfombrilla de prensa térmica en orden. Fije el material con una cinta resistente al calor y cúbralo con la lámina de teflón. Vuelva a introducir la tabla de planchar;

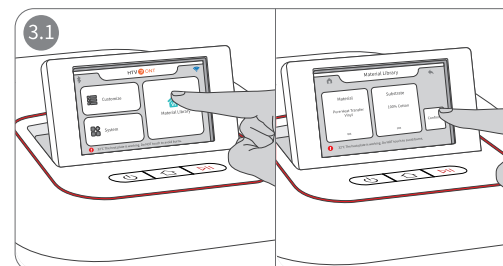

Pulse "Banco de materiales" para seleccionar el "Material" y el "Sustrato" correspondientes. Pulse "Confirmar" para iniciar el precalentamiento, y el botón "Empezar" parpadeará en rojo durante el proceso.

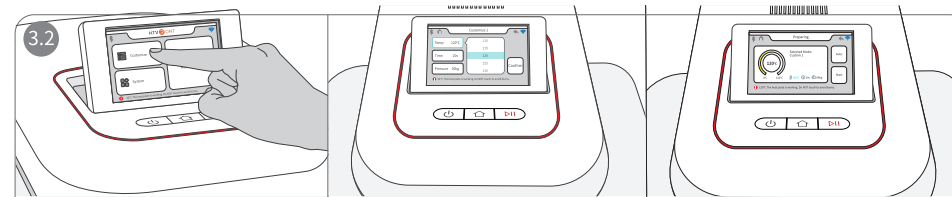

Modos personalizados

• Toque "Personalizar" para seleccionar cualquier modo personalizado (Ajuste predeterminado: 100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb) para ajustar los parámetros de planchado a petición. Los ajustes se guardarán automáticamente;


• Toque "Confirmar" para iniciar el precalentamiento, y el botón "Empezar" parpadeará en rojo durante el proceso.



Una vez que el botón "Empezar" se vuelva verde y la pantalla muestre "Listo para trabajar", toque "Empezar" en la pantalla o pulsa el botón "Empezar" para iniciar la cuenta atrás, y la placa térmica presiona hacia abajo;

Notas de uso

1. NO mueva ni detenga la pantalla táctil manualmente. De lo contrario, la pantalla puede funcionar mal o causar lesiones;
2. Asegúrese de que esté claro alrededor de la pantalla táctil para evitar daños;
3. Asegúrese de que la tabla de planchar se haya empujado completamente hacia atrás antes de comenzar a planchar;
4. En el modo Auto, la placa de calor se presionará hacia abajo automáticamente una vez que la tabla de planchar se empuje hacia el interior. Tenga en cuenta que debe dejar el asa a tiempo para evitar quemaduras.

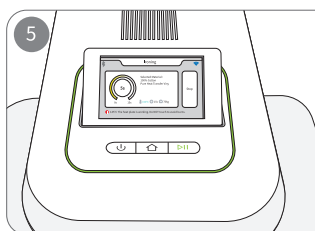

Después de la cuenta regresiva, la pantalla entra en la página "Finalizar". Toque "Continuar" para volver a planchar o restablecer los parámetros de planchado para comenzar una nueva tarea de planchado.

Sistema de pantalla táctil

Idioma Toque "Sistema" - "Idioma" para cambiar entre seis idiomas: Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano y Coreano;

Unidades Toque "Sistema" - "Unidades" para convertir las unidades de temperatura (°C / °F) o presión (kg / lb);

Ajuste de pantalla Toque "Sistema", - "Ángulo de Pantalla", - "Ascendente" o "Descendente" para ajustar el ángulo de la pantalla hasta que deje de tocar.

Sonido de Pantalla Toque "Sistema" - "Sonido de pantalla" para activar/desactivar los avisos sonoros.

Configuraciones de red Pulse "Sistema" - "Red" para conectar su red. Esta configuración sólo se aplica a la actualización del firmware.

Actualización del Firmware Pulse "Sistema" - "Actualizaciones de Firmware" para actualizar el firmware (*Asegúrese de que el dispositivo está conectado a través de la red).

BLUETOOTH® Pulse "Sistema" - "Bluetooth®" para conectar el dispositivo a través de Bluetooth®. Esta configuración solo se aplica a la conexión del dispositivo.

Precauciones

1. NO utilice este producto al aire libre. Sirve SOLO para uso doméstico;
2. SOLO puede usar este producto en una superficie plana, estable y resistente al calor;
3. Mantenga el producto alejado de inflamables mientras esté en uso;
4. Cuando utilice este producto, vigílelo para evitar accidentes. Apague el producto y desenchufe el cable de alimentación mientras se va;
5. NO toque la placa térmica después de encenderla para evitar quemaduras;
6. NO permita que el cable de alimentación toque la placa térmica durante el funcionamiento;
7. Tenga en cuenta la distancia entre sus manos y la placa de calor mientras empuja hacia atrás la tabla de planchar para evitar quemaduras;
8. Después de su uso, espere hasta que el dispositivo esté completamente frío antes de guardarla;
9. Desenchufe el cable de alimentación después de usar o antes de limpiar el producto para evitar fugas eléctricas y cualquier riesgo;
10. NO sumerja el producto en ningún líquido;
11. Cuando haya pitidos y "E1/E2/E3/E4/E5" en la pantalla, corte la energía inmediatamente y reinicie. No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si tiene más preguntas;
12. Si el producto no funciona correctamente o está dañado, deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente de HTVRONT;
13. Los niños menores de 14 años DEBEN tener la supervisión de un adulto mientras usan el dispositivo.

Especificaciones

HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart

Modelo	HPA01-2	Presión	20 - 80 kg (50 - 170 lb)
Entrada	220 - 240V~ 50 - 60Hz 1400 - 1600W 120V~ 60Hz 1500W;100V~ 60Hz 1200W 110V~ 60Hz 1260W; 220V~ 50Hz 1370W	Tamaño de la placa térmica	38.1 x 38.1 cm/15 x 15 in
Temperatura	100 - 210°C (210 - 410°F)	Tiempo	1 - 999 s
Dimensiones del producto	54.0 x 44.5 x 33.0 cm/ 21.3 x 17.5 x 12.9 in	Dimensión del paquete	58.5 x 48.5 x 38.0 cm/ 23.0 x 19.1 x 15.0 in
Peso del producto	20.0 kg/44.1 lb	Peso del paquete	22.5 kg/49.6 lb

Preguntas frecuentes

P1: ¿Qué debo hacer si no puedo encontrar mis materiales o bases en la "Biblioteca de materiales"?

R1: Pruebe con materiales o bases similares en la "Biblioteca de materiales";

R2: Personalice los parámetros de planchado adecuados para sus materiales o bases según sea necesario.

P2: ¿Por qué se han borrado mis configuraciones personalizadas?

R1: La configuración personalizada se borrará después de restaurar el dispositivo a la configuración predeterminada.

P3: ¿Por qué el dispositivo emite un ligero humo?

R1: Es normal ya que la humedad causada por un largo tiempo sin uso o un ambiente húmedo se evaporará cuando se caliente;

R2: Es normal, ya que la tinta de sublimación se sublimará en gas a altas temperaturas cuando se utilicen materiales de sublimación.

P4: ¿Cómo obtener un resultado exitoso de transferencia de calor?

R1: Asegúrese de haber seguido las instrucciones correctamente;

R2: Asegúrese de haber seleccionado los materiales y bases correctos;

R3: Para las telas, plánelas primero para eliminar las arrugas antes de la transferencia de calor;

R4: Se recomienda utilizar los materiales de HTVRONT para obtener los mejores resultados de planchado.

P5: ¿Por qué mi dispositivo emite pitidos?

R1: Pitido una vez: el dispositivo se enciende, se enciende / apaga, finaliza el ajuste de tiempo / temperatura / presión o finaliza la cuenta regresiva;

R2: Pitido constante: la placa calefactora está presionando hacia abajo;

R3: Emite un pitido constante con "E1/2/3/4/5" en la pantalla: corte la energía inmediatamente y reinicie el dispositivo.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si este paso no funciona.

P6: ¿Qué debo hacer si la pantalla no puede descender/ascender en consecuencia?

R1: Corte la alimentación, vuelva a encender el dispositivo y reinicie el dispositivo;

R2: NO mueva la pantalla táctil manualmente. De lo contrario, la pantalla puede funcionar mal;

R3: Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de HTVRONT si los pasos anteriores no funcionan.

P7: ¿Por qué no puedo actualizar mi firmware a través de una conexión de red?

R1: Compruebe la señal de red y actualice el firmware con una buena conexión de red (Velocidad de internet requerida: > 8,5 MB/s).

P8: ¿Qué hacer si no se puede conectar el dispositivo a través de BLUETOOTH®?

- R1: Asegúrese de que el dispositivo está encendido;
R2: Asegúrese de que el BLUETOOTH® del ordenador/teléfono está encendido;
R3: Asegúrese de que el dispositivo está a menos de 5 metros alrededor del ordenador/teléfono.

P9: ¿Dónde puedo encontrar el código S/N del dispositivo?

- R1: Puede encontrar el código S/N en el lado derecho de la base del dispositivo;
R2: Puede encontrar el código S/N en la caja del dispositivo.

P10: ¿Cómo actualizar el firmware?

- R1: Conecte el dispositivo a través de la red y siga las instrucciones en la ventana emergente para actualizar;
R2: Asegúrese de que el dispositivo está encendido.

P11: ¿Cómo comprobar la información de la versión de mi firmware?

- R1: Conecte el teléfono al dispositivo a través de BLUETOOTH®; busque "Actualización de firmware" en la aplicación HTVRONT y compruebe la información de la versión.

Escanee el código QR a continuación para
descargar la aplicación HTVRONT (*para teléfono y iPad):



Android



iOS

Garantía limitada de HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia. È richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori HTVRONT sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

En la medida permitida por la legislación aplicable, HTVRONT no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, HTVRONT rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.