



Manuale d'Uso di HTVRONT
Automatic Heat Press 2 - Smart


Inclusi nella Confezione

Dettagli dei Pulsanti

Grazie per aver acquistato HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente il presente manuale d'uso e conservarlo per future consultazioni.

- | | |
|--|------------------------------------|
| • HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart × 1 | • Tappetino per pressa termica × 1 |
| • Busta della Guida per l'utente × 1 | • Foglio di Teflon × 1 |

Panoramica del dispositivo

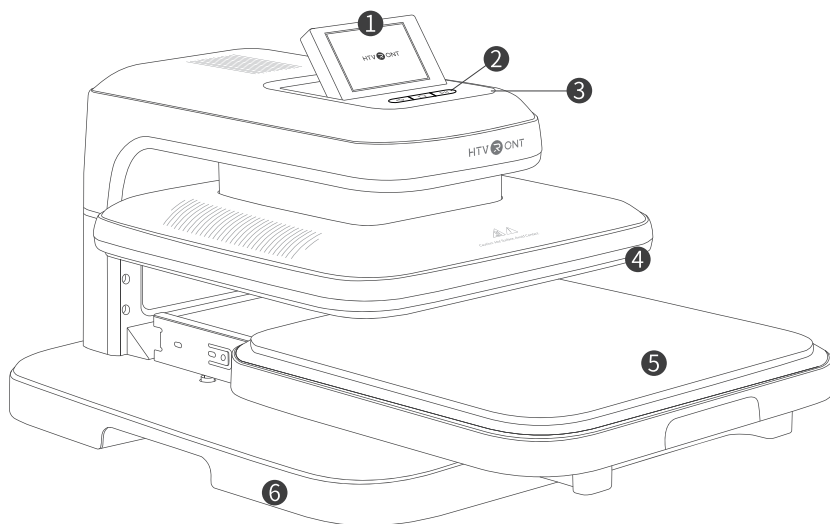

- | | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 1. Schermo tattile | 2. Pulsanti | 3. Anello indicatore | 4. Piastra termica |
| 5. Tavola da stiro | 6. Base | | |

**Alimentazione**

- Dopo l'accensione, il pulsante "Alimentazione" lampeggia in bianco. Premere una volta il pulsante "Alimentazione" per accendere il dispositivo; lo schermo tattile si capovolge e sale. Il pulsante "Alimentazione" si illumina di bianco dopo l'accensione;
- Premere nuovamente il pulsante "Alimentazione" per spegnere il dispositivo e lo schermo tattile tornerà nella sua posizione originale.

**Home**

- Premere una volta il pulsante "Home" per tornare alla pagina "Home" e interrompere l'attività di stiratura in corso.

**Avvia**

- Premere una volta il pulsante "Avvia" per stirare automaticamente con un conto alla rovescia. Il pulsante "Avvia" lampeggia in rosso durante il preriscaldamento e diventa verde una volta raggiunta la temperatura impostata.

Dettagli dell'anello indicatore

Colore	Stato
Verde	• Il dispositivo è alimentato; • Il dispositivo ha raggiunto la temperatura impostata.
Rosso	Il dispositivo si sta preriscaldando.

Dettagli delle spie luminose

Pulsanti	Colore	Stato
Alimentazione	Lampeggiante Bianco	• Il dispositivo è in attesa; • Il dispositivo sta per spegnersi.
Alimentazione & Home	Bianco Lampeggiante	• Il dispositivo si sta collegando tramite BLUETOOTH®.
Avvia	Verde	• Il dispositivo ha raggiunto la temperatura impostata.
	Lampeggia Rosso	• La piastra riscaldante si abbassa senza raggiungere la temperatura impostata; • Il dispositivo non funziona correttamente.
	Rosso	• La piastra termica non ha raggiunto la temperatura impostata; • Il dispositivo è pronto a riscaldarsi.
	Verde Lampeggiante	• La piastra di calore sta scendendo.

Funzioni

Istruzioni per l'Uso



Modalità di memoria

Il materiale e il substrato selezionati vengono memorizzati per l'operazione successiva.



Arresto di emergenza

Premere qualsiasi pulsante fisico o toccare "Arresto" sullo schermo per interrompere la stiratura; la piastra termica smetterà di scendere e tornerà alla posizione originale.



Ritorno all'impostazione predefinita (100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb)

Premere il pulsante "Alimentazione" per 5 s per spegnere il dispositivo e ripristinare le impostazioni.



Controllo remoto APP

Collegare il telefono alla macchina tramite BLUETOOTH® e comandarla tramite l'app mobile.



Spegnimento automatico

Il dispositivo si spegne automaticamente se non viene utilizzata per 15 minuti. Si sentono dei segnali acustici e il pulsante "Alimentazione" lampeggia in bianco negli ultimi 10 secondi prima dello spegnimento.




Stiratura automatica

Dopo l'impostazione, toccare "Auto" sullo schermo per avviare la stiratura automatica. Una volta rimesso in posizione l'asse da stiro, il dispositivo premerà continuamente sul progetto senza toccare "Avvia". Toccare nuovamente "Auto" per uscire.




Aggiornamento del firmware


Aggiornamento del firmware: attivare la "Rete" per aggiornare il firmware.

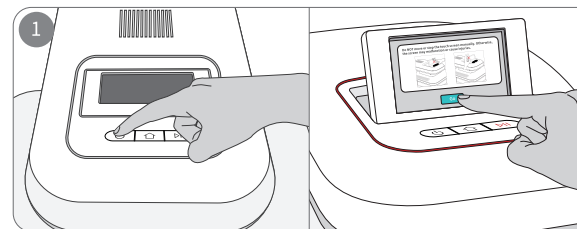


Accendere il dispositivo e premere una volta il pulsante "Alimentazione" per accenderla (Impostazione predefinita: 100 °C/210°F 20 s, 20 kg/50 lb). Lo schermo tattile si solleva e visualizza la pagina della Guida per principianti. Toccare "Ho letto e sono d'accordo" - "Avanti" per accedere alla pagina "Home";

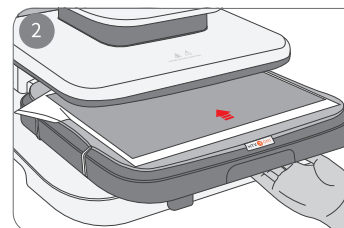

Tirare fuori l'asse da stiro e verificare la presenza di un tappetino per la stampa a caldo. Posizionare in ordine il supporto e il materiale liscio sul tappetino per la stampa a caldo. Fissare il materiale con un nastro resistente al calore e coprire con il foglio di Teflon. Spingere indietro l'asse da stiro all'interno;

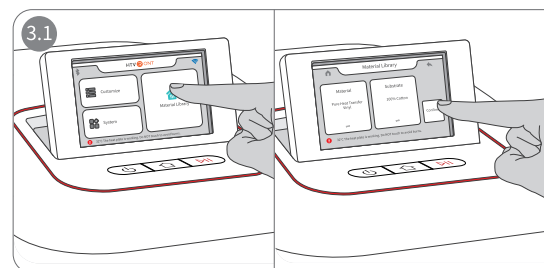


Toccare "Libreria materiali" per selezionare "Materiale" e "Substrato". Toccare "Conferma" per avviare il preriscaldamento e il pulsante "Avvia" lampeggia in rosso durante il processo.

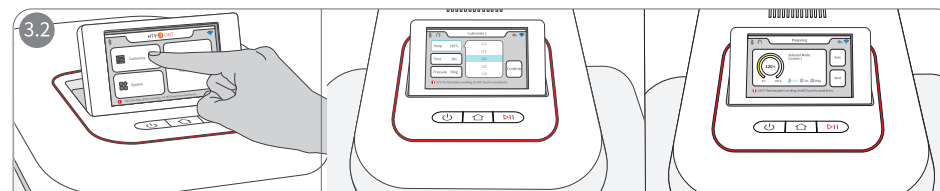

Modalità personalizzate

• Toccare "Personalizza", selezionare una modalità personalizzata (impostazione predefinita: 100°C/210°F, 20 s, 20 kg/50 lb) per impostare i parametri di stiratura su richiesta. Le impostazioni verranno salvate automaticamente;


• Toccare "Conferma" per avviare il preriscaldamento e il pulsante "Avvia" lampeggia in rosso durante il processo.

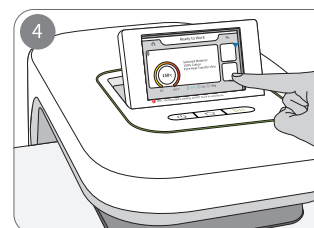

Una volta che il pulsante "Avvia" diventa verde e lo schermo mostra "Pronto a Lavorare", toccare "Avvia" sullo schermo o premere il pulsante "Avvia" per avviare il conto alla rovescia e la piastra termica si abbassa;

Note sull'Uso

1. NON spostare o arrestare manualmente lo schermo tattile. In caso contrario, lo schermo potrebbe non funzionare correttamente o causare lesioni;
2. Assicurarsi che l'area attorno allo schermo tattile sia pulita per evitare danni;
3. Assicurarsi che l'asse da stiro sia stato spinto completamente indietro prima di iniziare a stirare;
4. In modalità automatica, la piastra di calore si abbasserà automaticamente una volta che l'asse da stiro sarà stata spinta all'interno. Si consiglia di lasciare la maniglia in tempo per evitare scottature.

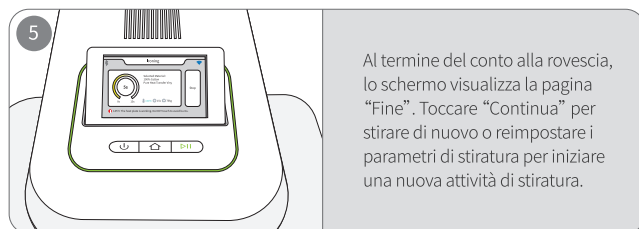

Al termine del conto alla rovescia, lo schermo visualizza la pagina "Fine". Toccare "Continua" per stirare di nuovo o reimpostare i parametri di stiratura per iniziare una nuova attività di stiratura.

Sistema dello Schermo tattile

Lingua Toccare "Sistema" - "Lingua" per scegliere tra cinque lingue: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo e Italiano;

Unità Toccare "Sistema" - "Unità" per convertire le unità di misura della temperatura (°C/°F) o della pressione (kg/lb);

Regolazione dello schermo Toccare "Sistema", - "Angolo dello schermo", - "Ascendere" o "Discendere" per regolare l'angolo dello schermo finché non si smette di toccare.

Suono dello schermo Toccare "Sistema" - "Suono dello schermo" per attivare/disattivare i messaggi sonori.

Impostazioni di rete Toccare "Sistema" - "Rete" per collegare la rete. Questa impostazione si applica solo all'aggiornamento del firmware.

Aggiornamenti del firmware Toccare "Sistema" - "Aggiornamenti firmware" per aggiornare il firmware (*Assicurarsi che il dispositivo sia collegato via rete).

BLUETOOTH® Toccare "Sistema" - "Bluetooth®" per collegare il dispositivo tramite Bluetooth®. Questa impostazione si applica solo alla connessione del dispositivo.

Precauzioni

1. NON utilizzare questo prodotto all'aperto. È SOLO per uso domestico;
2. È possibile utilizzare questo prodotto SOLO su una superficie piana, stabile e resistente al calore;
3. Tenere il prodotto lontano da sostanze infiammabili durante l'uso;
4. Quando si utilizza questo prodotto, è meglio tenerlo d'occhio per evitare incidenti. Spegnerlo il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione quando si esce;
5. Per evitare scottature, NON toccare la piastra di calore dopo l'accensione;
6. NON lasciare che il cavo di alimentazione tocchi la piastra di calore durante il funzionamento;
7. Si prega di notare la distanza tra le mani e la piastra riscaldante mentre si spinge indietro l'asse da stiro per evitare ustioni;
8. Dopo l'uso, attendere che il dispositivo sia completamente freddo prima di riportarlo;
9. Si prega di scollegare il cavo di alimentazione dopo l'uso o prima di pulire il prodotto per evitare perdite elettriche e qualsiasi rischio;
10. NON immergere il prodotto in alcun liquido;
11. Quando sullo schermo compaiono segnali acustici e "E1/E2/E3/E4/E5", interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare. Per ulteriori domande, contattare il servizio clienti di HTVRONT;
12. Se il prodotto funziona male o è danneggiato, smettere immediatamente di usarlo e contattare il servizio clienti di HTVRONT;
13. I bambini sotto i 14 anni DEVONO essere sorvegliati da un adulto durante l'uso del dispositivo.

Funktionen

HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart

Modello	HPA01-2	Pressione	20 - 80 kg (50 - 170 lb)
Ingresso	220 - 240V~ 50 - 60Hz 1400 - 1600W 120V~ 60Hz 1500W;100V~ 60Hz 1200W 110V~ 60Hz 1260W; 220V~ 50Hz 1370W	Dimensioni della piastra termica	38.1 x 38.1 cm/15 x 15 in
Temperatura	100 - 210°C (210 - 410°F)	Tempo	1 - 999 s
Dimensioni del prodotto	54.0 x 44.5 x 33.0 cm/ 21.3 x 17.5 x 12.9 in	Dimensioni della confezione	58.5 x 48.5 x 38.0 cm/ 23.0 x 19.1 x 15.0 in
Peso del prodotto	20.0 kg/44.1 lb	Peso della confezione	22.5 kg/49.6 lb

FAQ

Q1: Cosa fare se non si trovano i materiali o i substrati nella "Libreria dei materiali"?

- A1: Provare con materiali o substrati simili nella "Libreria dei materiali";
A2: Personalizzare i parametri di stiratura appropriati per i materiali o i substrati, se necessario.

Q2: Perché le mie impostazioni personalizzate sono state cancellate?

- A1: Le impostazioni personalizzate verranno cancellate dopo aver ripristinato le impostazioni predefinite del dispositivo.

Q3: Perché il dispositivo torna a emettere un leggero fumo?

- A1: È normale che l'umidità causata da un lungo periodo di inutilizzo o da un ambiente umido evapori quando viene riscaldata;
A2: È normale che l'inchiostro a sublimazione sublimi in gas ad alte temperature quando si utilizzano materiali a sublimazione.

Q4: Come ottenere un risultato termotrasferibile di successo?

- A1: Assicurarsi di aver seguito correttamente le istruzioni;
A2: Assicurarsi di aver selezionato i materiali e i substrati corretti;
A3: Per i tessuti, si consiglia di stirarli prima di trasferire il calore per eliminare le grinze;
A4: Si consiglia di utilizzare i materiali HTVRONT per ottenere i migliori risultati di stiratura.

Q5: Perché il mio dispositivo emette dei segnali acustici?

- A1: Bip una volta: il dispositivo è alimentato, acceso/spento, termina l'impostazione di tempo/temperatura/pressione o termina il conto alla rovescia;
A2: Segnale acustico continuo: la piastra termica sta premendo verso il basso;
A3: Bip continuo con "E1/2/3/4/5" sullo schermo: interrompere immediatamente l'alimentazione e riavviare il dispositivo. Contattare il servizio clienti HTVRONT se questa procedura non funziona.

Q6: Cosa fare se lo schermo non riesce a scendere/scendere di conseguenza?

- A1: Togliere l'alimentazione, rialimentare il dispositivo e riavviarlo;
A2: NON spostare manualmente lo schermo tattile. In caso contrario, lo schermo potrebbe non funzionare correttamente;
A3: Contattare il servizio clienti HTVRONT se i passi sopra descritti non funzionano.

Q7: Perché non è possibile aggiornare il firmware tramite una connessione alla rete?

- A1: Controllare il segnale della rete e aggiornare il firmware con una buona connessione alla rete (Velocità di internet richiesta: > 8,5 MB/s).

D8: Cosa fare se non si riesce a collegare il dispositivo tramite BLUETOOTH®?

- A1: Assicurarsi che il dispositivo sia acceso;
A2: assicurarsi che il BLUETOOTH® del computer/telefono sia acceso;
A3: Assicurarsi che il dispositivo si trovi entro 5 metri dal computer/telefono.

A9: Dove posso trovare il codice S/N del dispositivo?

- A1: Il codice S/N si trova sul lato destro della base del dispositivo;
A2: Il codice S/N è riportato sulla confezione del dispositivo.

Q10: Come aggiornare il firmware?

- A1: Connetti il dispositivo tramite la rete e segui le istruzioni nella finestra pop-up per aggiornare;
A2: Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.

D11: Come controllare le informazioni sulla versione del firmware?

- A1: Collegare il telefono al dispositivo tramite BLUETOOTH®; trovare "Aggiornamento del firmware" nell'app HTVRONT e controllare le informazioni sulla versione.

Garanzia limitata per HTVRONT Automatic Heat Press 2 - Smart

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia. È richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori HTVRONT sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, HTVRONT non è responsabile della garanzia nelle seguenti situazioni: malfunzionamenti causati da utilizzo, manutenzione e stoccaggio impropri da parte dei consumatori; malfunzionamenti dovuti a riparazioni o smontaggio in maniera autonoma da parte di coloro che non rientrano nella riparazione prevista dalle tre garanzie senza l'autorizzazione della nostra azienda; dopo la riparazione viene continuato l'utilizzo dei prodotti dopo che la garanzia è scaduta; i danni sono stati causati da forza maggiore. Al contempo, HTVRONT declina ogni garanzia implicita e legale, comprese le garanzie di commerciabilità e di idoneità a uno scopo particolare. Ogni garanzia che può essere negata per la durata della presente garanzia.

Per la garanzia potrebbe essere richiesta una prova dell'acquisto.

Scansionare il codice QR qui sotto
per scaricare l'app HTVRONT (*per telefonino e iPad):



Android



iOS