



HTVRONT H10 12x10in Heat Press Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für HTVRONT entschieden haben!

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme alle Begleitmaterialien sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen und effektiven Betrieb zu gewährleisten. HTVRONT haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbefolgen der Anweisungen oder durch Missbrauch aufgrund von Missverständnissen entstehen.

Obwohl wir uns um Genauigkeit und Klarheit bemühen, kann dieses Handbuch dennoch Fehler oder Auslassungen enthalten. Wir verbessern unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich und behalten uns das Recht vor, Produkt-, Software- und Handbuchinhalte ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.

Die neuesten Informationen und Updates finden Sie auf unserer offiziellen Website:

<https://www.htvront.com/>

Vorsichtsmaßnahmen

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung die erforderliche Spannung hat: 120 V oder 220 – 240 V;
- 2. Um Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nur wie im Handbuch beschrieben. Verwenden Sie es nicht für nicht vorgesehene Zwecke.
- 3. Kinder unter 14 Jahren MÜSSEN bei der Verwendung des Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- 4. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem qualifizierten Servicetechniker ersetzt werden.
- 5. Stellen Sie das Produkt während des Gebrauchs auf eine ebene, stabile Oberfläche. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs immer auf der Basis stehen.
- 6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- 7. Um Unfälle zu vermeiden, tauchen Sie das Produkt, das Netzkabel oder den Stecker nicht in im Wasser. Halten Sie das Netzkabel während des Gebrauchs von der Heizplatte fern. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten.
- 8. Behalten Sie das Gerät während des Gebrauchs immer im Auge, um Unfälle zu vermeiden .
- 9. Warten Sie nach dem Gebrauch, bis das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es überprüfen oder lagern, um Verbrennungen zu vermeiden.
- 10. Halten Sie beim Herausziehen des Steckers immer den Stecker selbst fest – ziehen Sie niemals am Kabel.
- 11. Um einen Stromschlag oder andere Gefahren zu vermeiden, schalten Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung des Geräts immer die Stromversorgung aus.
- 12. Sollten Sie Schäden am Gerät oder am Netzkabel feststellen, verwenden Sie es bitte nicht weiter. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich bitte an unser Servicecenter.

Technische Daten

Name	HTVRONT H10 12x10in Heat Press	Modell	HPS07
Eingangsspannung	120V ~ 60Hz 1200W 220-240V ~ 50-60Hz 1100-1300W		
Temperatur	100-205°C/210-400°F	Zeit	1-600S
Druck	9-100 lb/4-45 kg	Standardeinstellungen	210°F/100°C-20S
Technische Daten	348 x 296 x 148 mm 13,70 x 11,65 x 5,83 Zoll	Paketabmessungen	390 x 180 x 345 mm 15,35 x 7,09 x 13,58 Zoll
Nettogewicht	3,7 kg	Bruttogewicht	4,3 kg

Im Lieferumfang enthalten



▶ HTVRONT H10
12x10in Heat Press x 1



▶ Isolierte Sicherheitsbasis
x 1



▶ Benutzerhandbuch
Umschlag x 1

Geräteübersicht



1. Griff	2. Tasten	3. Display	4. Heizplatte
5. Isolierte Sicherheitsbasis			

Details der Schaltflächen

	Leistung Nach dem Einschalten blinkt die Power-Taste weiß. Drücken Sie kurz die Power-Taste, um das Gerät einzuschalten.
	Temperatur Kurz drücken (einmal drücken): Der Temperaturwert blinkt. Mit den Tasten „+“ oder „-“ können Sie die Temperatur einstellen. Warten Sie 3 Sekunden, um den Einstellmodus automatisch zu verlassen. Langes Drücken (≥2 s): Temperatureinheiten zwischen °C und °F umschalten.
	Zeit Kurz drücken (einmal drücken): Die Zeitanzeige blinkt. Mit den Tasten „+“ oder „-“ können Sie die Zeit einstellen. Warten Sie 3 Sekunden, um den Einstellmodus automatisch zu verlassen. Langes Drücken (≥2 s): Konvertieren Sie die Druckeinheiten (kg/lb).
	Zunahme Kurz drücken (einmal drücken): Die Temperatur erhöht sich um 5 °C (5 °F); die Zeit erhöht sich um 1 s; Langes Drücken (≥ 2 s): Erhöhen Sie die Temperatur kontinuierlich um 10 Einheiten oder die Zeit kontinuierlich um 10 Einheiten, bis Sie aufhören zu drücken.
	Verringern Kurz drücken (einmal drücken): Die Temperatur sinkt um 5 °C (5 °F), die Zeit sinkt um 1 s; Langes Drücken (≥2 s): Verringern Sie die Temperatur kontinuierlich um 10 Einheiten oder die Zeit kontinuierlich um 10 Einheiten, bis Sie aufhören zu drücken.
	Start Drücken Sie die Taste „Start“, um automatisch mit Countdown zu bügeln.

Funktionen

 Speichermodus Die eingestellte Temperatur und Zeit werden für den nächsten Vorgang gespeichert;	 Automatische Abschaltung Dieses Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb von 15 Minuten nach Erreichen der eingestellten Temperatur keine Bedienung erfolgt. In den letzten 10 Sekunden vor der Abschaltung ertönt ein Piepton und die Lichter blinken.
 Druckwert zurücksetzen 4. Wenn auf dem Bildschirm nicht der Echtzeit-Druckwert angezeigt wird oder sich der Wert nicht ändert, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste „Start“, um zur Standarddruckeinstellung zurückzukehren.	 Zurück zur Standardeinstellung (210°F/60 s/25 lb) Drücken Sie die „Power“-Taste 5 s lang, um das Gerät auszuschalten und die Einstellungen zurückzusetzen;

Verwendungshinweise

1. Drücken Sie den Stoff oder das Substrat vor, um Falten zu glätten, bevor Sie das Design auftragen .
2. Üben Sie festen, gleichmäßigen Druck aus, bis der Countdown abgelaufen ist .
3. Nach dem Neustart zeigt der Bildschirm die zuletzt verwendeten Einstellungen und die Echtzeittemperatur an ;
4. Der Standarddruck beträgt 9 lb / 4 kg. Wenn er ungenau ist, halten Sie die Taste „Start“ 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn zurückzusetzen .
5. Dies ist ein Heizgerät. Bitte lassen Sie es vor der Lagerung oder Reinigung vollständig abkühlen, um Verbrennungen zu vermeiden.


Anweisungen



Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie kurz die „Power“-Taste, um es einzuschalten. Schritt



Stellen Sie die gewünschte Temperatur und Zeit anhand der Kurzübersicht ein . Die „Start“-Taste leuchtet während des Vorheizens rot .

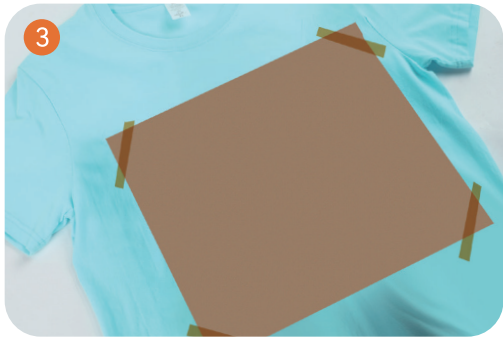

Während Vorheizen , das vorbereitete Design mit hitzebeständigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) auf dem Untergrund befestigen , dann das Design mit einer Teflonfolie (nicht im Lieferumfang enthalten) abdecken;



Einmal Bei Erreichen der eingestellten Temperatur leuchtet die Taste „ Start “ grün ; Druck ausüben und mit dem Bügeln beginnen .

Kurzübersicht

Materialtyp	Geeignete Stoffe	Temperatur	Zeit	Druck	Schälen
Rein Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	145°C / 295°F	15 Sekunden	22-27 kg / 49-59 lb	Kaltes Peeling
Glitzerndes Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	150°C / 300°F	15 Sekunden	22-27 kg / 49-59 lb	Kaltes Peeling
Holografisches Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	150°C / 300°F	15 Sekunden	22-27 kg / 49-59 lb	Kaltes Peeling
Chamäleon -Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	145°C / 295°F	15 Sekunden	22-27 kg / 49-59 lb	Kaltes Peeling
Weiches, metallisches Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	145°C / 295°F	10 Sekunden	22-27 kg / 49-59 lb	Kaltes Peeling
Im Dunkeln leuchtendes Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	145°C / 295°F	15 Sekunden	22-27 kg / 49-59 lb	Kaltes Peeling
Reflektierendes Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	150°C / 300°F	15 Sekunden	22-27 kg / 49-59 lb	Kaltes Peeling
Flock -Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	150°C / 300°F	15 Sekunden	22-27 kg / 49-59 lb	Kaltes Peeling
Puff -Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	155°C / 310°F	15 Sekunden	22-27 kg / 49-59 lb	Heißschälen
Gemustertes Wärmeübertragungsvinyl	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	145°C / 295°F	15 Sekunden	22-27 kg / 49-59 lb	Kaltes Peeling
DTF-Film	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	150°C / 300°F	15 Sekunden	25-30 kg / 55-66 lb	Kaltes Peeling
Dunkles Transferpapier	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	160°C / 320°F	20 Sekunden	25-30 kg / 55-66 lb	Kaltes Peeling
Lichttransferpapier	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	160°C / 320°F	20 Sekunden	25-30 kg / 55-66 lb	Kaltes Peeling
Sublimationspapier	100 % Baumwolle, ≤30 % Baumwolle, Polyester, Modal, Canvas	200°C / 390°F	40 Sekunden	25-30 kg / 55-66 lb	Heißschälen

FAQs

F1: Wie erziele ich die besten Übertragungsergebnisse?

A1: Stellen Sie die Bügeltemperatur, -zeit und den Druck gemäß der Kurzübersicht ein.

A2: Es wird empfohlen, Materialien der Marke HTVRONT zu verwenden und bei der Verwendung die Materialrichtlinien strikt zu befolgen .

F2: Wie schalte ich die Temperatureinheit (°C/°F) um?

A1: Halten Sie die Taste „Temperatur“ 3 Sekunden lang gedrückt, um umzuschalten.

F3: Wie schalte ich die Druckeinheit (kg/lb) um?

A1: Halten Sie die Taste „Time“ 3 Sekunden lang gedrückt, um umzuschalten.

F4: Was tun, wenn auf dem Bildschirm E01/E02/E03/E04 angezeigt wird und das Gerät piept?

A1: Schalten Sie die Stromversorgung aus und starten Sie das Gerät neu.

A2: Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

F5: Warum gibt das Gerät beim Heißpressen etwas Rauch ab?

A1: Dies ist bei der Verwendung von Sublimationsmaterialien normal, da Sublimationstinte zu Gas verdampft.

F6 : Warum lässt sich das Gerät nicht vollständig ausschalten?

A1: Es ist normal, dass die Einschalttaste leuchtet, solange das Gerät eingeschaltet ist. Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, ziehen Sie einfach den Netzstecker.

F7 : Was passiert, wenn mein Gerät nicht mehr funktioniert?

A1: Überprüfen Sie die Stromversorgung;

A2: Versuchen Sie, den Stecker zu ziehen und neu zu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den HTVRONT- Kundendienst.

Gerätewartung

1. Stellen Sie vor oder nach dem Gebrauch sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen oder Kurzschlüsse zu vermeiden .

2. immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Nicht mit Wasser abspülen .

3. Sorgen Sie für eine gut belüftete und trockene Arbeitsumgebung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung .

4.Lagern Sie das Produkt nach der Reinigung in einer trockenen, staubfreien Umgebung ;

5. Überprüfen Sie Stecker und Netzkabel regelmäßig auf Alterung oder Beschädigung, um Kurzschlüsse zu vermeiden .

6. Demontieren Sie auf keinen Fall die Heizkomponenten und verändern Sie den Stromkreis nicht.

HTVRONT H10 12x10in Heat Press Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt ist ab dem Kaufdatum mit einer einjährigen Garantie abgedeckt. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Defekt bei normaler Verwendung auf, stellen wir einen Garantieservice zur Verfügung. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen. HTVRONT-Zubehörteile sind ab dem Kaufdatum für drei Monate mit einer kostenlosen Garantie abgedeckt. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Garantiebedingungen und geltendem lokalen Recht haben die lokalen Gesetze Vorrang.

Soweit es die geltenden Gesetze zulassen, ist HTVRONT nicht für die Garantie in den folgenden Situationen verantwortlich: Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung und Lagerung durch Verbraucher verursacht werden; Fehlfunktionen, die durch Selbstreparatur oder Demontage durch diejenigen verursacht werden, die die Drei-Garantie-Reparatur nicht ohne die Erlaubnis unseres Unternehmens durchführen; Produkte, die nach der Reparatur weiter verwendet werden können, wenn die Garantie abgelaufen ist; Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden. Unterdessen lehnt HTVRONT alle stillschweigenden und gesetzlichen Garantien ab, einschließlich der Garantien der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Ein Nachweis über den Erwerb kann verlangt werden.