




Instrukcja obsługi HTVRONT H17 Phone Case Heat Press

W zestawie

Dziękujemy za zakup HTVRONT H17 Phone Case Heat Press. Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości .



▶ HTVRONT H17 Phone Case Heat Press ×1

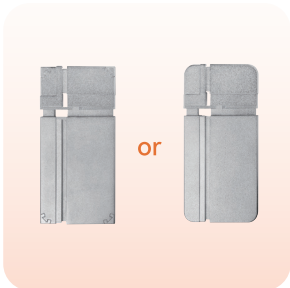

▶ Zestaw mocowań do etui na telefon ×1



▶ Zestaw mocowań odznak × 1



▶ Folia sublimacyjna (A4) × 5



▶ Rękawice żaroodporne × 1 para



▶ Odznaka sublimacyjna (58 mm) ×3



▶ Pęseta × 1



▶ Taśma odporna na ciepło × 1 rolka

Przegląd urządzenia



1. HTVRONT H17 Phone Case Heat Press	2. Ekran wyświetlacza	3. Przyciski
4. Górna płyta grzewcza	5. Dolna płyta grzewcza	6. Uchwyt
		7. Przewód zasilający

Szczegóły przycisków



Moc
Włączanie/wyłączanie:
Po podłączeniu zasilania przycisk „Power” miga na biało. Krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza urządzenie.
*Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Zasilanie” przez 3 sekundy.



Temp
Pojedyncze naciśnięcie (zapalone żółte światło): regulacja temperatury górnej płyty grzewczej;
Pojedyncze naciśnięcie (zapalone czerwone światło): regulacja temperatury dolnej płyty grzejnej.
*Lampka kontrolna wyłączy się automatycznie, jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna regulacja +/-;
Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przełączać się między °C i °F.



Czas
Pojedyncze naciśnięcie (zapalone żółte światło): ustawienie czasu podgrzewania wstępnego;
Pojedyncze naciśnięcie (zapalone czerwone światło): ustawienie czasu transferu ciepła.
*Światło wyłączy się automatycznie, jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna regulacja +/-



Zwiększyć
Pojedyncze naciśnięcie zwiększa temperaturę o 5°C (5°F), a czas o 5 sekund;
Naciśnij i przytrzymaj (ponad 2 sekundy), aby zwiększyć temperaturę o 10°C (10°F), a czas o 10 sekund.



Zmniejszenie
Pojedyncze naciśnięcie zmniejsza temperaturę o 5°C (5°F) i czas o 5 sekund;
Naciśnij i przytrzymaj (ponad 2 sekundy), aby zmniejszyć temperaturę o 10°C (10°F), a czas o 10 sekund.



Start
Zielone światło: Temperatura osiągnęła ustawioną wartość – aktywuj próżnię i przenoszenie ciepła;
Czerwone światło: Temperatura nie osiągnęła jeszcze ustawionej wartości.

Szczegóły kontrolki

Pikolak	Kolor	Status
Moc	Błysk Biały	Moc podłączona
	Biały	Włączono
Temp	Błyskający żółty	Regulacja temperatury górnej płyty grzewczej
	Czerwony	Dolna płyta grzewcza z regulacją temperatury
Czas	Żółty	Czas podgrzewania regulowany
	Czerwony	Regulowany czas przenoszenia ciepła
Start	Miga na czerwono	Ogrzewanie lub chłodzenie w toku
	Zielony	Osiągnięto temperaturę docelową
	Miga na zielono 3 s	Transfer ciepła kompletny

Funkcje



Tryb pamięci
Ustawiona temperatura i czas zostaną zapamiętane do następnej operacji.



Automatyczne wyłączanie
Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli w ciągu 15 minut od osiągnięcia ustawionej temperatury nie zostanie wykonana żadna czynność. W ciągu ostatnich 10 sekund przed wyłączeniem rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a przycisk „Power” będzie migać na biało.



Restore Default Settings
Press and hold the "Power" button for 3 seconds to reset the device to the default temperature and time settings.

Notatki dotyczące użytkowania

- Podczas pracy należy zawsze nosić rękawice odporne na ciepło, aby uniknąć oparzeń;
- Podczas nagrzewania komory, umieść urządzenie w środku w celu wstępnego nagrzania. Zaleca się czas nagrzewania powyżej 5 minut.
- Używaj wyłącznie folii sublimacyjnej w formacie A4, upewniając się, że obie strony są równo wyrównane w komorze grzewczej, co umożliwi skuteczne uszczelnienie próżniowe i dokładne przeniesienie wzoru;
- Oprócz etui na telefony, urządzenie to może prasować na gorąco inne przedmioty pokryte powłoką sublimacyjną, takie jak odznaki, płytki ceramiczne, breloki i podstawki;
- Naciśnięcie dowolnego przycisku podczas transferu ciepła zatrzyma proces i przełączy urządzenie w tryb czuwania;
- Folia sublimacyjna jest jednorazowa i nie można jej ponownie używać do transferu termicznego.

Szybka tabela odniesienia

Podłoże	Tworzywo	Narzędzie	Temperatura górnej płyty grzewczej	Niższa temperatura płyty grzewczej	Czas podgrzewania	Metoda obierania	Czas transferu
Etui na telefon	TPU/PC	Zestaw mocujący etui na telefon	135°C/275°F	135°C/275°F	2-10 sekund	300-350s	Gorący peeling
Odznaka	Metal	Zestaw mocujący etui na telefon	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10 sekund	330s	Gorący peeling
Talerz ceramiczny	Ceramiczny	Płyta podstawowa	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10 sekund	300s	Gorący peeling
Podkładka	Skóra	Płyta podstawowa	135°C/275°F	125°C/255°F	2-10 sekund	300s	Gorący peeling
Brelok	Płyta MDF	Płyta podstawowa	135°C/275°F	135°C/275°F	2-10 sekund	300s	Gorący peeling
Podkładka łupkowa	Kamień	Płyta podstawowa	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10 sekund	300s	Gorący peeling
Długopis sublimacyjny	Stop aluminium	Płyta podstawowa	160°C/320°F	160°C/320°F	/	300s	Gorący peeling
Folia termokurczliwa	/	Płyta podstawowa	160°C/320°F	160°C/320°F	/	Lata 60.	/

- *Podgrzej folię przez 5 sekund, aby ją zmiękczyć i uzyskać lepszą jakość transferu.
- *Podczas transferu termicznego za pomocą długopisu sublimacyjnego należy używać papieru sublimacyjnego i folii termokurczliwej.
- *Podczas termokurczliwego obkurczania folii należy umieścić pod płytą bazową odporną na ciepło matę silikonową, aby zapobiec przywieraniu i uzyskać gładzsze, bardziej równomierne wykończenie.


Instrukcja użytkowania

1. Włącz urządzenie, ustaw temperaturę i czas, a następnie poczekaj na nagrzanie;



2. Umieść urządzenie w komorze grzewczej i zamknij górną płytę grzewczą, aby się nagrzało przez co najmniej 5 minut (w przypadku większych etui na telefon użyj podpórki);

*Zupełnie normalne jest, że po zamontowaniu osprzęt będzie się lekko przesuwiał.

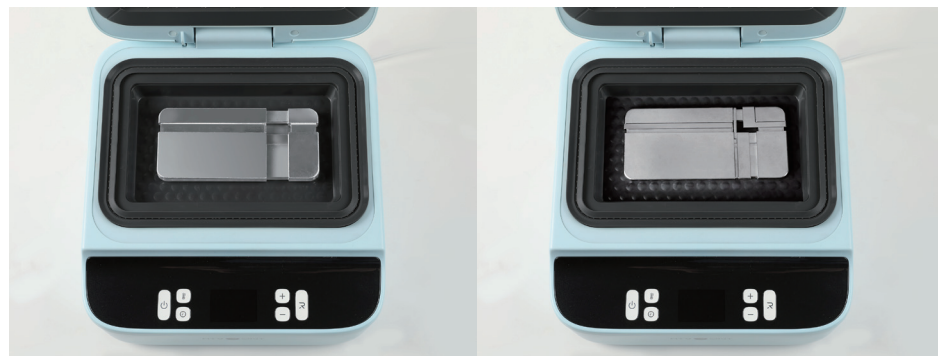

3. Włóż podkładkę pod obiektyw do wnętrza obudowy telefonu, a następnie zamontuj ją na uchwycie, mocno dociskając w kierunku lewego dolnego rogu;

*Przed prasowaniem należy dokładnie wytrzeć obudowę telefonu.

*Upewnij się, że podkładka pod obiektyw jest używana, aby zapobiec odkształceniu obudowy telefonu.

* Podczas umieszczania podkładki pod soczewkę należy unikać zakrywania otworów wentylacyjnych.



4. Użyj drukarki sublimacyjnej do nadruku folii sublimacyjnej (strona matowa to powierzchnia do nadruku). Po 10 minutach świecenia zielonej diody, umieść folię sublimacyjną (stroną matową do góry) na górnej płycie grzewczej i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 5 minut. (Temperatura powierzchni powinna przekraczać 40°C).

*IdeaStudio może pomóc w drukowaniu.



5. Podnieś górną płytę grzewczą, umieść folię sublimacyjną płasko, matową stroną do dołu, upewniając się, że krawędź folii całkowicie zakrywa silikon, a następnie zamknij płytę;

*Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy w momencie podniesienia lub zamknięcia górnej płyty grzewczej.

*Należy założyć folię i zamknąć górną płytę grzewczą w ciągu 10 sekund.

6. Po osiągnięciu ustawionej temperatury naciśnij krótko przycisk Start, aby rozpocząć pakowanie próżniowe i transfer ciepła;

*Podczas trwania procesu nie otwieraj pokryw ani nie naciskaj żadnych przycisków.



7. Po zakończeniu transferu ciepła, załóż rękawice żaroodporne, aby otworzyć płytę grzewczą i zdjąć folię sublimacyjną, gdy jest gorąca. Zdejmij obudowę telefonu z uchwytu.





[Instrukcja instalacji identyfikatora]

Umieść uchwyt identyfikatora i płytkę bazową w urządzeniu, jak pokazano na rysunku. Włóż trzpień identyfikatora w gniazdo i bezpiecznie go umieść. IdeaStudio pomoże Ci w drukowaniu, zapewniając prawidłowe umiejscowienie projektu.




[Instrukcja montażu na płaskim podłożu]

Umieść płytę bazową w urządzeniu, jak pokazano na rysunku, a następnie włóż podstawki, płytki ceramiczne lub inne podłoża. Jeśli ściskasz kilka elementów jednocześnie, zachowaj między nimi odstęp co najmniej 1 cm.

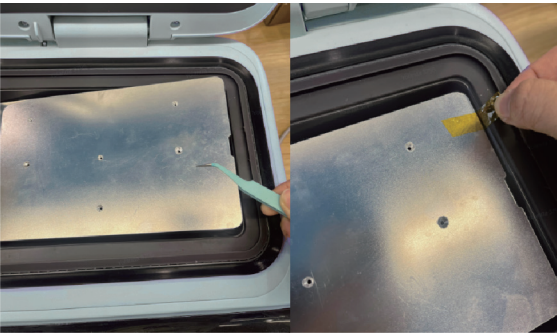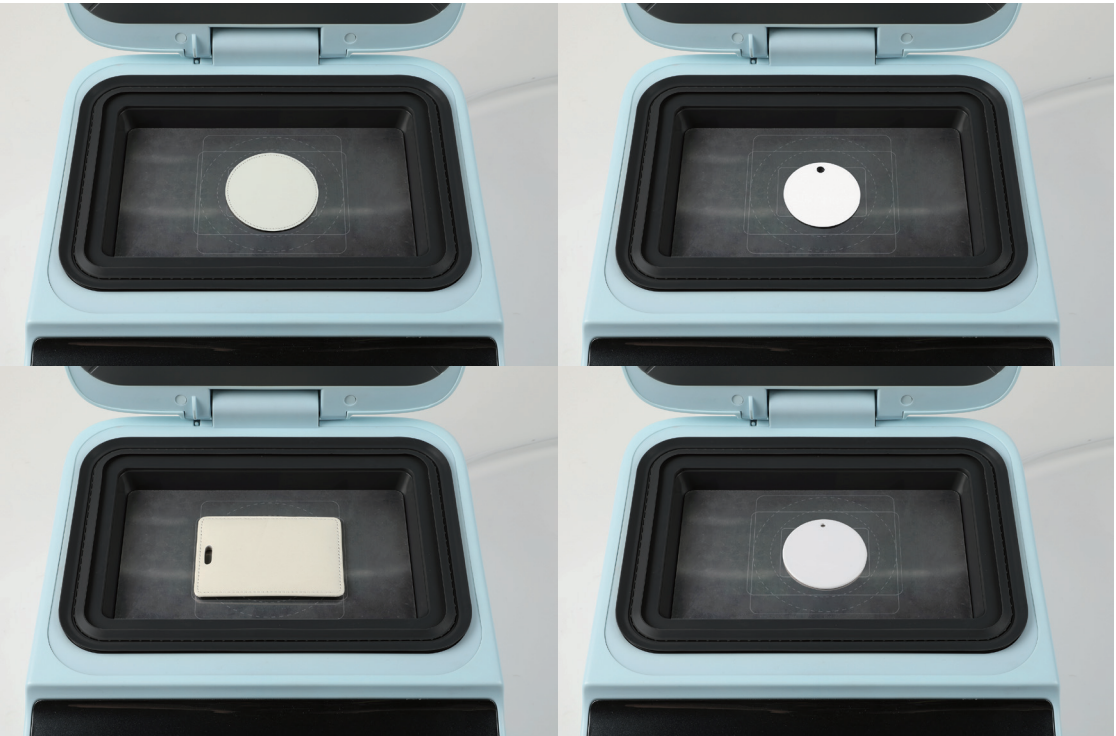


*Podłoża skórzane mogą przyklejać się do płyty bazowej po prasowaniu. Aby je usunąć, należy użyć pęsety lub podłożyć pod spód kartkę papieru, aby zapobiec przyklejaniu.
*Użyj pęsety, aby przesunąć płytę bazową lub przyklej odrobinę taśmy odpornej na ciepło do krawędzi, aby ułatwić jej podniesienie.


[Instrukcja drukowania IdeaStudio]

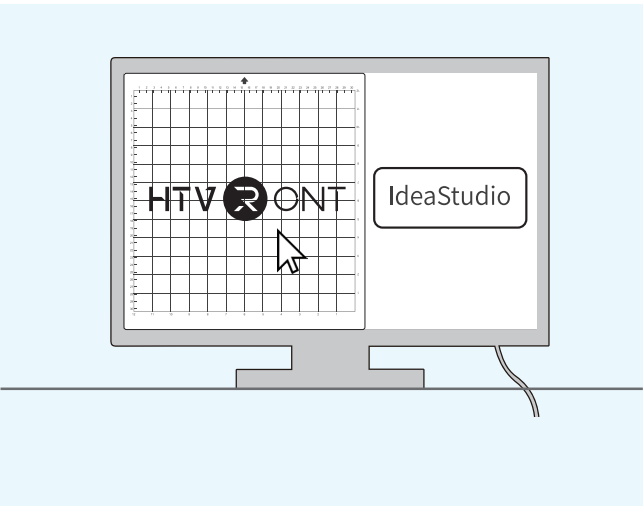


①Pobierz IdeaStudio z linku:
<https://loklik.com/download;>

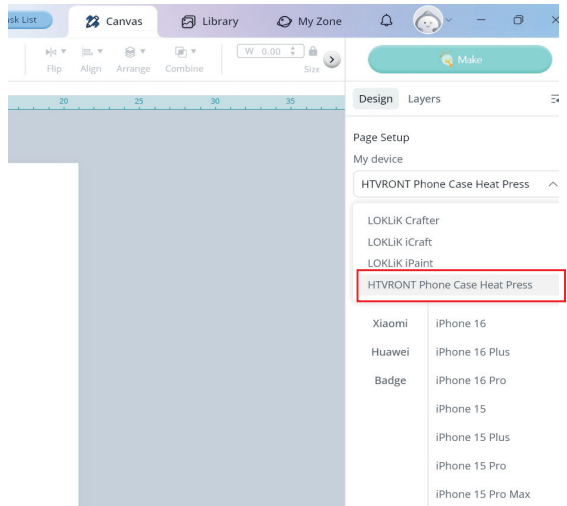


②Kliknij opcję Ustawienia i wybierz opcję Prasa termiczna do etui na telefon;
* Podłącz komputer do drukarki, aby drukować, nie ma potrzeby podłączania urządzenia.

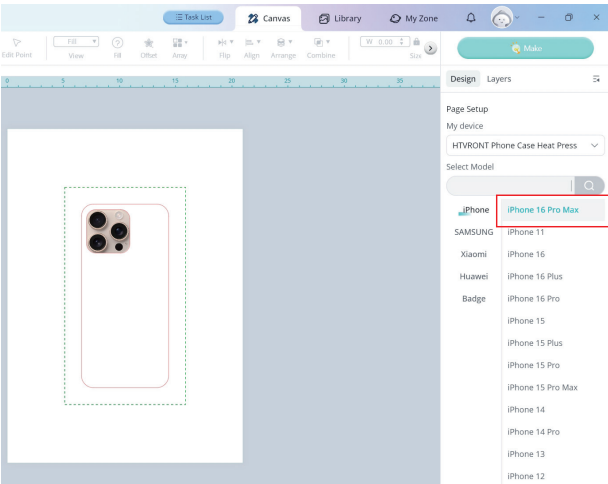


③Wybierz telefon, identyfikator, podkładkę, talerz ceramiczny, brelok lub zawieszkę do bagażu. Jeśli nie jest dostępny, narysuj kształt bezpośrednio w Canvas;

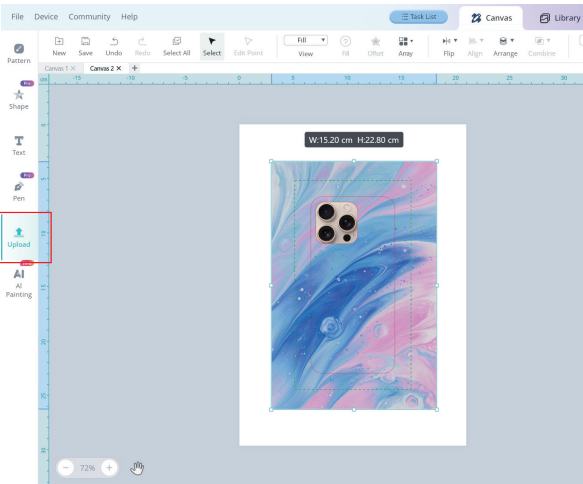

④Prześlij obraz i dostosuj jego rozmiar oraz położenie. Upewnij się, że obraz wypełnia zieloną ramkę. Jeśli projekt zawiera tekst, odwróć go poziomo przed wydrukowaniem.

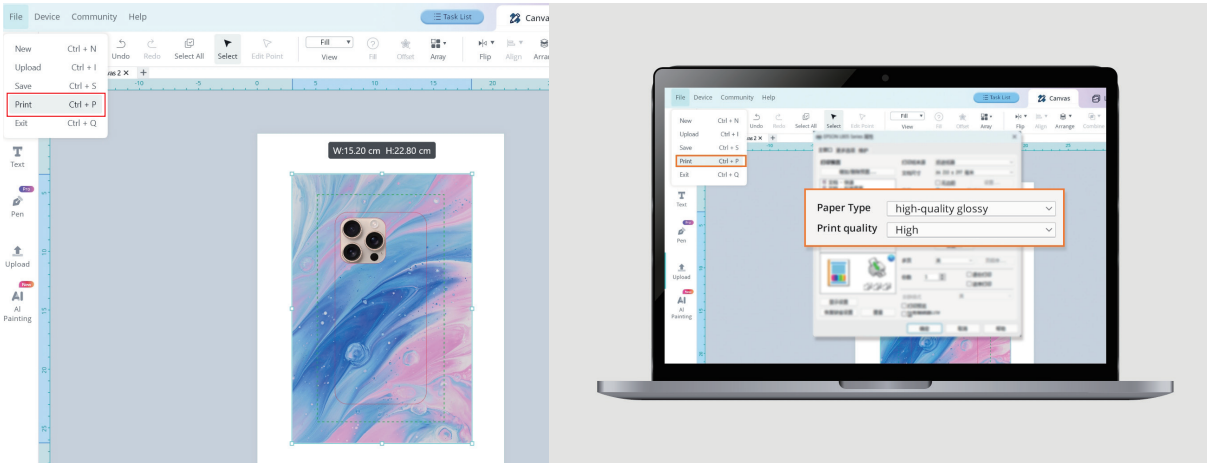

⑤Kliknij „Drukuj”; jako rodzaj papieru wybierz „Papier błyszczący wysokiej jakości” i ustaw jakość na „Wysoka”. Jeśli drukarka nie oferuje tej opcji, wybierz „Folia” lub „Papier gruby” .

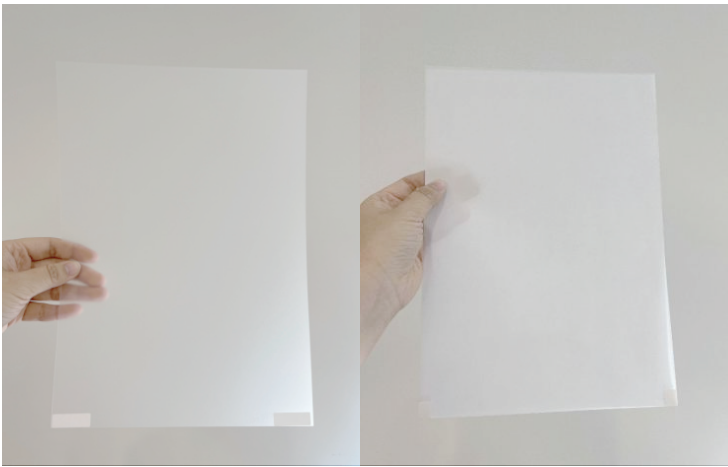

* Jeśli podczas drukowania wystąpią zacięcia papieru lub błędy , naklej etykietę na dolnej krawędzi folii. Jeśli problem nadal występuje, przyklej z tyłu arkusz A4, aby poprawić podawanie i wykrywanie przez czujnik.

Specyfikacja s

Nazwa produktu	HTVRONT H17 Phone Case Heat Press	Wejście	220-240V~ 50-60Hz 1400-1660W
Model	HPX01		
Temp	100–160°C (210–320°F)	Czas	1–600 s
Wymiary produktu	32,6 × 30,4 × 17,2 cm 12,8 × 12,0 × 6,8 in	Waga urządzenia	5,3 kg / 11,7 lb
Wymiary opakowania	37,7 × 35,0 × 22,5 cm 14,8 × 13,8 × 8,9 in	Waga paczki	7,1 kg / 15,6 lb
			7,5 kg / 16,5 lb

Środki ostrożności

1. NIE używać tego produktu na zewnątrz. Jest on przeznaczony WYŁĄCZNIE do użytku domowego.
2. Produktu można używać WYŁĄCZNIE na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni;
3. Podczas użytkowania trzymać produkt z dala od materiałów łatwopalnych;
4. Podczas korzystania z produktu należy go pilnować, aby uniknąć wypadków. Wyłącz produkt i odłącz przewód zasilający przed wyjściem.
5. NIE dotykaj płyty grzewczej po włączeniu urządzenia, aby uniknąć poparzenia.
6. NIE dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z płytą grzewczą podczas pracy urządzenia;
7. Po użyciu należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim je schowasz;
8. Po użyciu lub przed czyszczeniem produktu należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć wycieków prądu i innych zagrożeń;
9. NIE zanurzać produktu w żadnym płynie;
10. Gdy na ekranie pojawią się sygnały dźwiękowe i komunikat „E1/E2/E3”, należy natychmiast odłączyć zasilanie i uruchomić ponownie. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta HTVRONT.
11. Jeśli produkt działa nieprawidłowo lub jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HTVRONT;
12. Dzieci poniżej 14 roku życia MUSZĄ korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej;
13. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń, zawsze odłączaj produkt od zasilania przed przystąpieniem do czynności serwisowych;
14. Produkt ten jest wyposażony w wtyczkę spolaryzowaną (jeden bolec jest szerszy od drugiego), aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Wtyczka ta pasuje tylko w jeden sposób do gniazdka spolaryzowanego. Jeśli nie pasuje całkowicie, spróbuj obrócić wtyczkę. Jeżeli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. NIE próbuj modyfikować wtyczki w żaden sposób.
15. W przypadku stosowania produktu w pobliżu dzieci wymagany jest ścisły nadzór;
16. Jeśli przewód zasilający jest krótszy niż 1,4 m (4,5 stopy), postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - a) Aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się lub zaplątania, stosuje się krótki przewód.
 - b) Można używać przedłużacza, ale należy obchodzić się z nim ostrożnie.
 - c) W przypadku korzystania z przedłużacza: Moc znamionowa przewodu musi być równa lub większa od mocy znamionowej produktu. Ułóż kabel bezpiecznie i starannie, z dala od krawędzi stołu, aby dzieci nie mogły go pociągnąć, potknąć się o niego lub złapać.
17. Wyłącznie do użytku domowego. NIE zanurzać produktu w wodzie ani żadnym płynie.
18. Czyszczenie i konserwacja:
 - a) Zawsze odłączaj przewód zasilający przed czyszczeniem.
 - b) Przed przystąpieniem do kontaktu z produktem należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.
 - c) Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj detergentów ani środków czyszczących.
 - d) Jeśli nie używasz produktu, wyczyść go i przechowuj w chłodnym, wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

P1: Jakie środki ostrożności należy zachować podczas użytkowania etui na telefon?

A1: Osprzęt jest regulowany, a użycie niewielkiej podpórki do wypełnienia szczelin może poprawić rezultaty transferu (można pomóc sobie pęsetą);

A2: Użyj podkładki pod soczewkę o odpowiednim rozmiarze i zabezpiecz ją taśmą wysokotemperaturową, aby uzyskać lepsze rezultaty przenoszenia ciepła;

A3: W przypadku modeli z systemem Android należy wybrać odpowiedni narożnik R z dołączonego zestawu do instalacji. (W przypadku modeli Apple nie ma potrzeby zmiany narożnika R).

P2: Jak zapewnić najlepsze rezultaty wymiany ciepła?

A1: Użyj drukarki sublimacyjnej i upewnij się, że tusz na wydrukowanym obrazie jest całkowicie suchy przed użyciem. Jak pokazano, możesz umieścić wydrukowany obraz nad pokrywą urządzenia, aby przyspieszyć proces suszenia lub użyć pieca do jego wysuszenia (zalecane parametry : temperatura: 40°C, czas: 2–3 min).

A2: Zawsze używaj folii sublimacyjnej w formacie A4, upewniając się, że jest ona płasko ułożona w komorze grzewczej, aby uniknąć niepowodzenia przy zgrzewaniu próżniowym;

A3: Jeśli zadrukowana folia sublimacyjna nie zostanie natychmiast użyta, należy przechowywać ją w szczelnym pojemniku, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci, co może wpłynąć na transfer ciepła. Zaleca się użycie jej w ciągu 4 godzin od wydrukowania.

A4: Należy użyć podkładki pod obiektyw, aby zapewnić prawidłowe podparcie i transfer ciepła. Nieużywanie jej może spowodować uszkodzenie lub deformację w okolicy aparatu.

A5: Podczas zakładania etui na telefon należy upewnić się, że obszar aparatu nie jest wyrównany ze szczeliną w uchwycie, aby zapobiec rozerwaniu folii podczas procesu próżniowego.

P3: Jak zdjąć obudowę telefonu z uchwytu?

A1: Podczas całego procesu należy nosić rękawice odporne na ciepło;

A2: Po zakończeniu transferu otwórz płytę grzewczą i natychmiast zdejmij folię sublimacyjną;

A3: Przytrzymaj obudowę telefonu i wywrzyc nacisk w dół, aby ścisnąć mocowanie, a następnie zdejmij obudowę telefonu;

A4: Jeśli masz trudności z usunięciem obudowy, chwyć ją za aparat pęsetą i ostrożnie wyciągnij obudowę telefonu.

P4: Na co należy zwrócić uwagę podczas prasowania odznak na gorąco?

A1: Użyj uchwytu na identyfikator i umieść stronę z szpilką w szczelinie uchwytu;

A2: Użyj folii sublimacyjnej w formacie A4;

A3: Do drukowania obrazów użyj programu IdeaStudio.

P5: Jak wykonać transfer ciepła na podstawki, talerze ceramiczne i inne płaskie podłoża?

A1: Umieść podłoża na płycie bazowej;

A2: W przypadku prasowania wielu elementów należy zachować co najmniej 1 cm odstępu między podłożami oraz między podłożami a ściankami komory grzewczej;

A3: Użyj folii sublimacyjnej w formacie A4.

P6: Jaki nietypowy zapach wydziela się podczas korzystania z urządzenia?

A1: Zapach prawdopodobnie pochodzi z parowania atramentu sublimacyjnego lub ulatniania się środka smarującego w urządzeniu. To normalne zjawisko.

P7: Co zrobić, jeśli drukowanie się nie powiedzie?

A1: Proszę użyć drukarki sublimacyjnej i upewnić się, że obsługuje ona media o grubości powyżej 0,3 mm;

A2: Ustaw rozmiar wydruku na A4. Zaleca się wybór typu papieru „Folia” lub „Papier gruby”;

A3: Folia może wpływać na wykrywanie przez czujnik lub powodować problemy z podawaniem ze względu na swoją przezroczystość lub gładką stronę tylną. Aby poprawić wydajność, należy przykleić naklejkę na krawędzi lub arkusz A4 na odwrocie.

P8: Jak należy przechowywać produkt po użyciu?

A1: Urządzenie należy przechowywać po jego całkowitym ostygnięciu;

A2: Jeśli na płaskiej podstawie znajdują się pozostałości tuszu sublimacyjnego, należy je wyczyścić alkoholem.

P9: Dlaczego występuje różnica w kolorze między oryginalnym obrazem a przeniesionym projektem?

A1: Może to wynikać z modelu drukarki lub rodzaju użytego atramentu. Spróbuj wykonać korekcję kolorów i wyczyścić głowicę drukującą;

A2: Jeśli końcowy efekt jest zbyt żółty, zmniejsz ilość żółtego atramentu w ustawieniach drukarki;

A3: Błyszczące etui na telefony zazwyczaj dają bardziej żywe rezultaty niż matowe. jedynki — wybierz typ, który najbardziej Ci odpowiada;

A4: Upewnij się, że stosujesz zalecane ustawienia prasowania na gorąco. Zbyt mocne prasowanie może również wpłynąć na dokładność odwzorowania kolorów.

P10 : Jak uzyskać najlepsze rezultaty transferu próżniowego?

A1 : Nie blokuj otworów wentylacyjnych w podkładce obiektywu podczas przyklejania jej do etui telefonu;

A2 : Aby uzyskać najlepszy efekt, upewnij się, że folia sublimacyjna całkowicie pokrywa pierścień silikonowy podczas jego zakładania;

A3 : Ustaw czas podgrzewania wstępnego w zalecanym zakresie 0–10 sekund (optymalnie: 5 s);

A4 : Proszę umieścić folię i zamknąć górną płytę grzewczą w ciągu 10 sekund ;

A5 : Delikatnie naciśnij wewnętrzny i zewnętrzny pierścień silikonowy, aby zapewnić odpowiednią szczelność, gdy urządzenie jest zimne.

P11: Co zrobić, jeśli na ekranie wyświetla się E1/E2/E3?

A1: E1 – Awaria ogrzewania ;

A2: E2 – Błąd wzrostu temperatury ;

A3: E3 – Błąd zwarcia lub przerwy w obwodzie ;

A4: W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z powyższych objawów należy natychmiast wyłączyć zasilanie i zaprzestać użytkowania urządzenia. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta HTVRONT .

Ograniczona Gwarancja na HTVRONT H17 Phone Case Heat Press

Produkt objęty jest roczną gwarancją od daty zakupu. W przypadku wystąpienia wady przy normalnym użytkowaniu w okresie gwarancyjnym, zapewnimy usługę gwarancyjną. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy przedstawić dowód zakupu. Akcesoria HTVRONT objęte są darmową gwarancją przez trzy miesiące od daty zakupu. W przypadku sprzeczności między warunkami gwarancji a obowiązującymi lokalnymi przepisami prawnymi, obowiązują przepisy lokalne.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma HTVRONT nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję w następujących przypadkach: awarie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem przez konsumenta; awarie spowodowane samodzielną naprawą lub demontażem przez osoby, które nie są upoważnione do przeprowadzania napraw gwarancyjnych bez zgody naszej firmy; produkty, które mogą być nadal używane po naprawie po wygaśnięciu gwarancji; uszkodzenia spowodowane siłą wyższą. Jednocześnie firma HTVRONT zrzeka się wszystkich ukrytych i ustawowych gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Gwarancje, które można odrzucić, obowiązują przez okres tej gwarancji. Aby zweryfikować uprawnienia do gwarancji, może być wymagany dowód zakupu.