




**Manual de Usuario de la HTVRONT
H17 Phone Case Heat Press**

Contenido de la Caja


Gracias por comprar la Prensa Térmica para Fundas de Teléfono HTVRONT. Antes de utilizar este producto por primera vez, lea cuidadosamente este manual de usuario y guárdelo adecuadamente para futuras consultas.



▶ HTVRONT H17 Phone Case Heat Press ×1

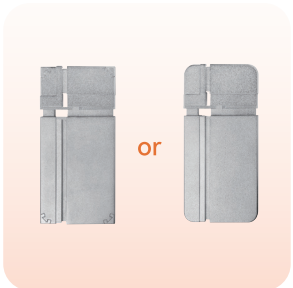

▶ Juego de Accesorios Universal para Fundas de Teléfono ×1

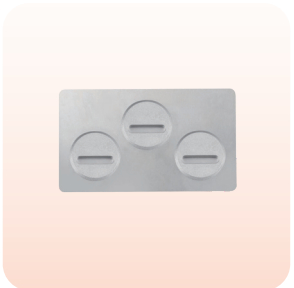

▶ Juego de Accesorios para Distintivos ×1



▶ Película de Sublimación (Tamaño A4)×5



▶ Guantes Resistentes al Calor × 1 Par



▶ Distintivo de Sublimación (58 mm) ×3



▶ Pinzas ×1



▶ Cinta Resistente al Calor ×1 Bobina

Descripción General del Dispositivo



1、HTVTRONT H17 Phone Case Heat Press		2、Pantalla de Visualización	3、Botones
4、Placa de Calor Superior	5、Placa de Calor Inferior	6、Mango	7、Cable de Alimentación

Detalles de Botones



Detalles de Botones
Encendido/Apagado:
Una vez conectada la fuente de alimentación, el botón de "Alimentación" parpadea con luz blanca. Una breve pulsación alternará el dispositivo entre el estado encendido y apagado.
*Para restablecer los valores predeterminados de fábrica, mantenga presionado el botón de "Alimentación" durante 3 segundos.



Temperatura
Pulsación única (Luz amarilla encendida): Configura la temperatura de la placa superior. Pulsación única (luz roja encendida): Configura la temperatura de la placa inferior.
* La luz indicadora se apagará automáticamente si no se realiza ningún ajuste con los botones +/- dentro de 5 segundos;
Presione durante 2 segundos para cambiar entre °C y °F.



Tiempo
Pulsación única (luz amarilla encendida): Configura el tiempo de precalentamiento. Pulsación única (luz roja encendida): Configura el tiempo de transferencia de calor.
* La luz se apagará automáticamente si no se ajusta +/- en 5 segundos.



Aumento
Pulsación única: Aumenta la temperatura en 5 °C(5 °F) y el tiempo en 5 segundos. Mantener presionado (más de 2 segundos): Aumenta continuamente la temperatura en 10 °C (10 °F) y el tiempo en 10 segundos.



Disminución
Pulsación única: Reduce la temperatura en 5 °C(5 °F) y el tiempo en 5 segundos. Mantener presionado (más de 2 segundos): Reduce continuamente la temperatura en 10 °C(10 °F) y el tiempo en 10 segundos.



Inicio
Luz verde: La temperatura ha alcanzado el valor establecido; activa el vacío y la transferencia de calor.
Luz roja: La temperatura aún no ha alcanzado el valor establecido.

Detalles de la Luz Indicadora

Botones	Color	Estado
Alimentación	Parpadeo Blanco	Alimentación Conectada
	Blanco	Encendido
Temperatura	Parpadeo Amarillo	Temperatura de la Placa de Calor Superior Ajustable
	Rojo	Temperatura de la Placa de Calor Inferior Ajustable
Tiempo	Amarillo	Tiempo de Precalentamiento Ajustable
	Rojo	Tiempo de Transferencia de Calor Ajustable
Inicio	Parpadeo Rojo	Calentamiento o Enfriamiento en Curso
	Verde	Temperatura Objetivo Alcanzada
	Parpadeo Verde 3 s	Transferencia de Calor Completada

Funciones



Modo de Memoria
La temperatura y el tiempo establecidos se recordarán para la próxima operación;



Apagado Automático
El dispositivo se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación dentro de 15 minutos después de alcanzar la temperatura establecida. En los últimos 10 segundos antes del apagado, se emitirá un sonido de aviso y el botón de "Alimentación" parpadeará en blanco.



Restablecer Configuraciones Predeterminadas
Appuyez sur la touche « Power » et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour réinitialiser l'appareil aux réglages de température et de durée par défaut.

Notas de Uso

- 1, Siempre utilice guantes resistentes al calor durante la operación para evitar quemaduras;
- 2, Cuando se calienta la cámara, coloque el accesorio dentro para precalentar. Se recomienda un tiempo de precalentamiento de más de 5 minutos;;
- 3, Utilice solo película de sublimación de tamaño A4, asegurándose de que ambos lados estén alineados plano en la cámara de calentamiento para un sellado al vacío exitoso y una transferencia precisa del diseño;
- 4, Además de fundas para teléfonos, este dispositivo puede presionar térmicamente otros artículos recubiertos con sublimación, como distintivos, placas de cerámica, llaveros y soporte para vasos;
- 5, Presione cualquier botón durante la transferencia de calor detendrá el proceso y devolverá el dispositivo al modo de espera;
- 6, La película de sublimación es de uso único y no se puede reutilizar para transferencias de calor;

Tableau de référence rapide

Sustrato	Material	Herramienta	Temperatura de la placa de calor superior	Temperatura de la placa de calor inferior	Tiempo de precalentamiento	Tiempo de transferencia	Método de pelado
Funda de teléfono	TPU/PC	Juego de accesorios para fundas de teléfono	135°C/275°F	135°C/275°F	2-10 segundos	300-350 años	Peeling caliente
Insignia	Metal	Juego de accesorios para insignias	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10 segundos	Años 330	Peeling caliente
Plato de cerámica	Cerámico	Placa base	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10 segundos	Años 300	Peeling caliente
Barco de cabotaje	Cuero	Placa base	135°C/275°F	125°C/255°F	2-10 segundos	Años 300	Peeling caliente
llavero	MDF	Placa base	135°C/275°F	135°C/275°F	2-10 segundos	Años 300	Peeling caliente
Posavasos de pizarra	Piedra	Placa base	140°C/285°F	140°C/285°F	2-10 segundos	Años 300	Peeling caliente
Bolígrafo de sublimación	Aleación de aluminio	Placa base	160°C/320°F	160°C/320°F	/	Años 300	Peeling caliente
Lámina de plástico retráctil	/	Placa base	160°C/320°F	160°C/320°F	/	Años 60	/

*Precaliente la película durante 5 segundos para ablandarla y lograr una mejor calidad de transferencia.
*Utilice papel de sublimación y una lámina de plástico retráctil al transferir calor con el bolígrafo de sublimación.
*Al encoger láminas de película termorretráctil, coloque una estera de silicona resistente al calor debajo de la placa base para evitar que se peguen y garantizar un acabado más suave y uniforme.


Instrucciones de Uso

1. Encienda el dispositivo, establezca la temperatura y el tiempo, luego espere a que se caliente;



2. Coloque el dispositivo en la cámara de calentamiento y cierre la placa de calentamiento superior para precalentarlo durante al menos 5 minutos (use el soporte para carcasas de teléfonos más grandes);

*Es normal que el accesorio parezca tener un ligero movimiento después de su colocación.

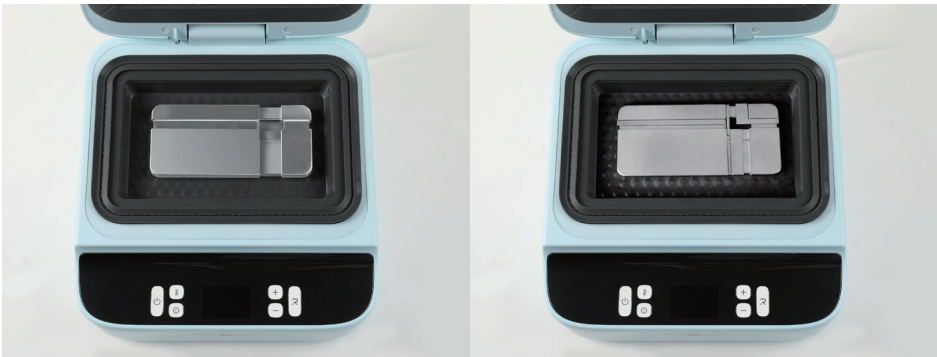

3. Pegue la almohadilla de la lente dentro de la carcasa del teléfono y luego móntela en el accesorio presionando firmemente hacia la parte inferior izquierda;

*Asegúrese de limpiar la funda del teléfono antes de plancharlo.

*Asegúrese de utilizar la almohadilla de lente para evitar que la carcasa del teléfono se deforme.

* Al colocar la almohadilla de la lente, evite cubrir los orificios de aire.



4. Utilice una impresora de sublimación para imprimir la película de sublimación (el lado mate es la superficie de impresión);Una vez que la luz verde permanezca encendida durante 10 minutos, coloque la película de sublimación (lado mate hacia arriba) sobre la placa de calor superior para secarla durante más de 5 minutos.(La temperatura de la superficie supera los 40°C.)

* IdeaStudio puede ayudar con la impresión.



5.Levante la placa calefactora superior, coloque la película de sublimación plana con el lado mate hacia abajo, asegurándose de que el borde de la película cubra completamente la silicona, luego cierre la placa;

*El dispositivo emitirá un pitido una vez que se levante o se cierre la placa calefactora superior.

*Coloque la película y cierre la placa calefactora superior dentro de los 10 segundos.



6.Una vez que se alcanza la temperatura establecida, presione brevemente el botón de Inicio para comenzar el sellado al vacío y la transferencia de calor;

*No abra la tapa ni presione ningún botón durante el proceso.



7. Cuando la transferencia de calor esté completa, utilice guantes resistentes al calor para abrir la placa de calor y despegar la película de sublimación mientras está caliente. Retire la funda de teléfono del accesorio.





[Instrucciones de Instalación de Distintivo]

Coloque el soporte de la tarjeta identificativa y la placa base en el dispositivo, tal como se muestra en la ilustración. Inserte el pasador del distintivo en la ranura y coloque el distintivo de forma segura. IdeaStudio puede ayudarle con la impresión para garantizar la correcta colocación del diseño.




[Instructions d'installation du support plat]

Coloque la placa base en el dispositivo como se muestra, luego inserte soportes para vasos, placas de cerámica u otros sustratos. Si está presionando múltiples artículos a la vez, asegúrese de que haya un espacio de al menos 1 cm entre ellos.

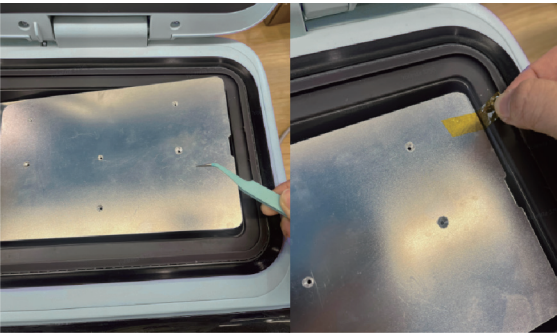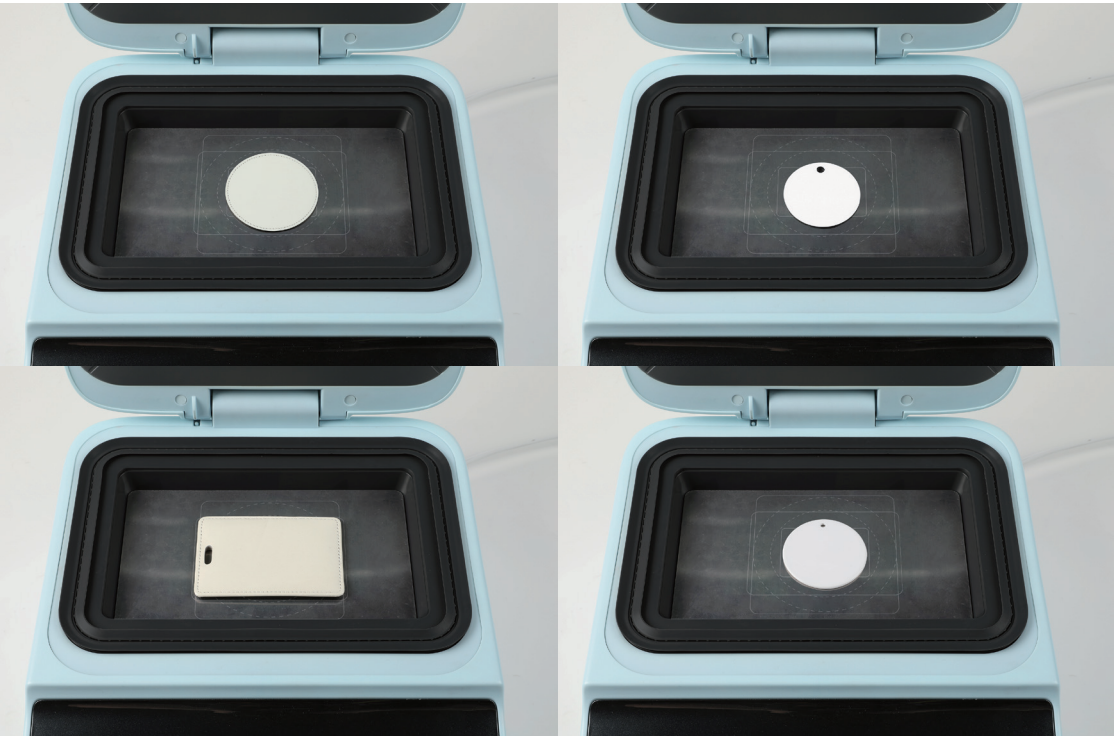


*Los sustratos de cuero pueden pegarse a la placa base después del planchado. Use unas pinzas para retirarlos o coloque una hoja de papel simple debajo para evitar que se peguen.
*Use unas pinzas para mover la placa base o pegue cinta resistente al calor en el borde para ayudar a levantarla.


[Instrucciones de Impresión de IdeaStudio]

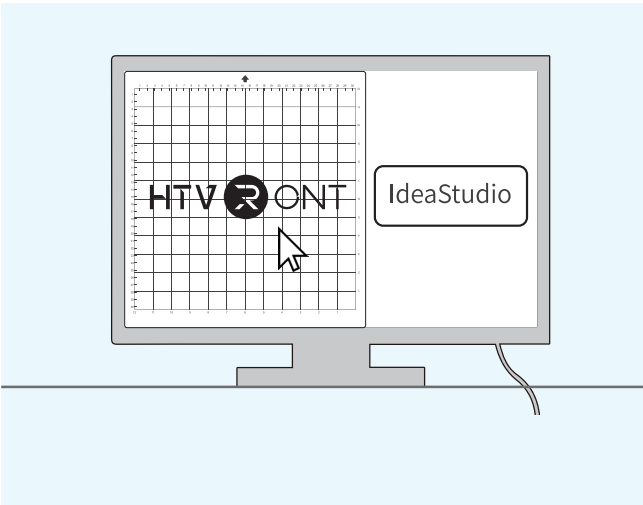


① Descargue IdeaStudio del siguiente enlace:
<https://loklik.com/download>;

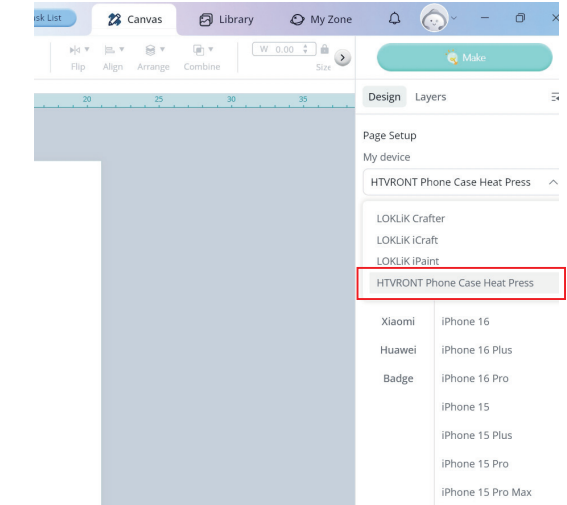


② Haga clic en "Configuración" y seleccione "Prensa Térmica para Fundas de Teléfono";
*Conecte su PC a la impresora para imprimir; no es necesario conectar el dispositivo.

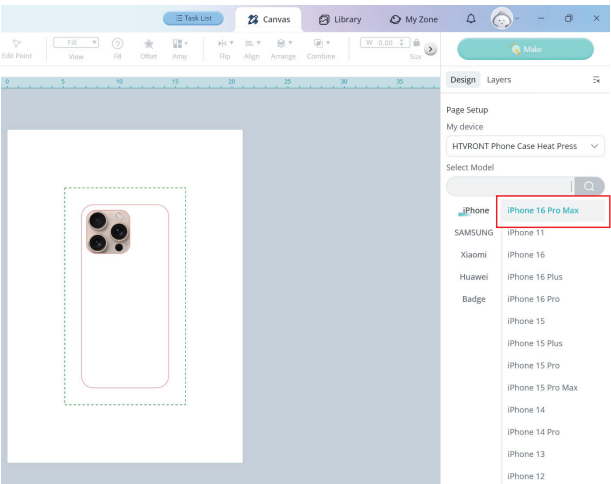


③ Seleccione su funda de teléfono, distintivo, posavasos, plato de cerámica, llavero o etiqueta de equipaje. Si no está disponible, dibuje la forma directamente en Canvas.

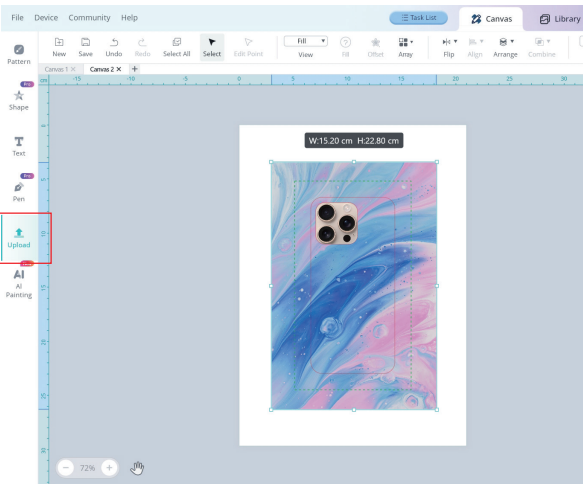

④ Cargue su imagen y ajuste su tamaño y posición. Asegúrese de que la imagen llene el marco verde. Si el diseño contiene texto, invértalo horizontalmente antes de imprimir.

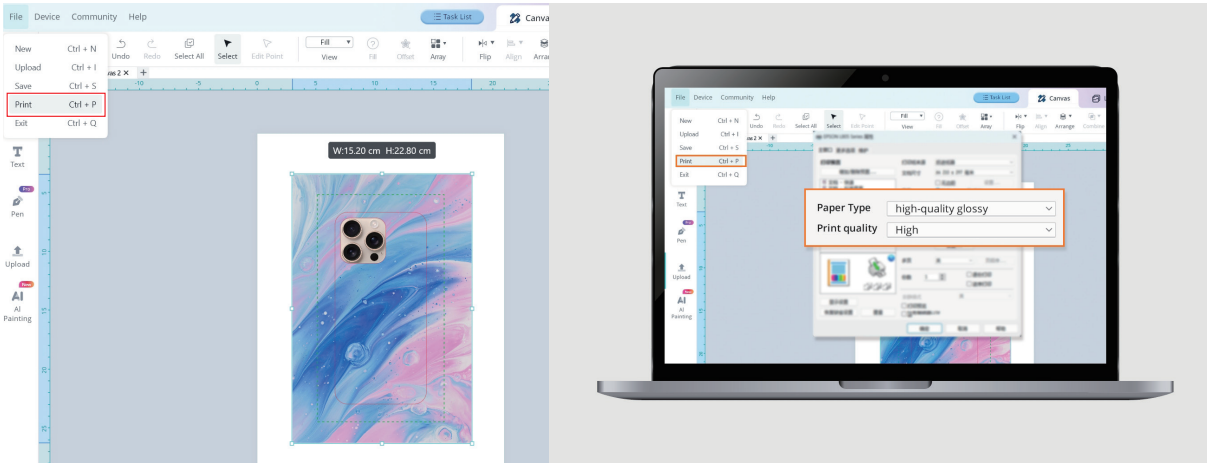

⑤ Haga clic en "Print"; para el tipo de papel, seleccione “High-Quality Glossy Paper” y establezca la calidad en “High”. Si su impresora no ofrece esta opción, seleccione “Transparency” o “Thick Paper”.

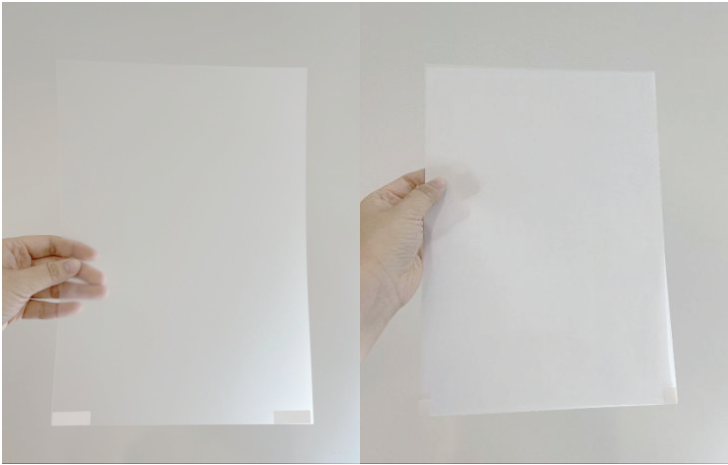

*Si durante la impresión se producen atascos de papel o impresiones incompletas, pegue una etiqueta en el borde inferior de la película. Si aún falla, adhiera una hoja A4 en la parte posterior para mejorar la alimentación y la detección del sensor.

Specifications

Nombre	HTVTRONT H17 Phone Case Heat Press	Voltaje de entrada	220-240V~ 50-60Hz 1400-1660W
Modelo	HPX01		
Temperatura	100-160°C (210-320°F)	Tiempo	1-600 s
Dimensiones del producto	32,6 × 30,4 × 17,2 cm 12,8 × 12,0 × 6,8 in	Peso neto	5,3 kg / 11,7 lb
Dimensiones del paquete s	37,7 × 35,0 × 22,5 cm 14,8 × 13,8 × 8,9 in	Peso bruto	7,1 kg / 15,6 lb
			7,5 kg / 16,5 lb

Instrucciones de Seguridad

- 1.No utilices este producto al aire libre. Es exclusivamente para uso doméstico.
- 2.Sólo puedes utilizar este producto en una superficie plana, estable y resistente al calor.
- 3.Mantén el producto alejado de los materiales inflamables mientras está en uso.
- 4.Cuando utilices este producto, vigila con atención para evitar accidentes. Apaga el producto y desenchufa el cable de alimentación cuando salgas.
- 5.No toques la placa caliente después de encenderlo para evitar quemaduras.
- 6.No dejes que el cable de alimentación toque la placa caliente durante el funcionamiento.
- 7.Después de usarlo, espera a que la máquina se enfríe completamente antes de guardarla.
- 8.Desenchufa el cable de alimentación después de usarlo o antes de limpiar el producto para evitar fugas eléctricas y cualquier riesgo.
- 9.No sumerjas el producto en ningún líquido.
- 10.Cuando haya pitidos y "E1/E2/E3" en la pantalla, corta inmediatamente la electricidad y reinicia. No dudes en contactar el servicio al cliente de HTVRONT si tienes más preguntas.
- 11.Si el producto presenta fallas o está dañado, deja de usarlo inmediatamente y contacta el servicio al cliente de HTVRONT.
- 12.Los niños menores de 14 años deben tener supervisión de un adulto mientras usan la máquina.
13. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones, siempre desenchufe el producto antes de realizar mantenimiento.
14. Este producto cuenta con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
 - a.Este enchufe solo encaja de una manera en un tomacorriente polarizado.
 - b.Si no encaja completamente, intente girar el enchufe.
 - c.Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado.
 - d.NO intente modificar el enchufe de ninguna manera.
15. Se requiere supervisión cercana cuando el producto se utilice cerca de niños.
16. Si el cable de alimentación es más corto que 1,4 m (4,5 pies), siga estas instrucciones:
 - a) Un cable corto reduce el riesgo de tropezos o enredos.
 - b) Puede usar un cable de extensión, pero con precaución.
 - c) Al usar un cable de extensión:
 - a.La potencia nominal del cable debe ser igual o superior a la del producto.
 - b.Organice el cable de forma segura y ordenada, lejos de los bordes de la mesa, para evitar que se tire, se tropiece con él o los niños lo agarren.
17. Solo para uso doméstico. NO sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.
18. Limpieza y mantenimiento:
 - a.Siempre desenchufe el producto antes de limpiarlo.
 - b.Espere hasta que el producto esté completamente frío.
 - c.Use un paño suave y seco. No utilice detergentes ni productos químicos.
 - d.Cuando no lo use, límpielo y guárdelo en un lugar fresco, ventilado y fuera del alcance de los niños.

Q1: ¿Cuáles son las precauciones de uso del accesorio universal para fundas de teléfono?

A1 : El accesorio es ajustable, y el uso de un pequeño soporte para llenar los huecos puede mejorar los resultados de la transferencia (se pueden utilizar pinzas para ayudar);

A2: Utilice una almohadilla de silicona para la cámara del tamaño adecuado y fíjela con cinta de alta temperatura para obtener mejores resultados de transferencia de calor;

A3: Para los modelos Android, seleccione la esquina redondeada (R-corner) adecuada del juego proporcionado para la instalación. (No es necesario cambiar la esquina redondeada para los modelos Apple.)

Q2: ¿Cómo asegurar los mejores resultados de transferencia de calor?

A1: Use una impresora de sublimación y asegúrese de que la tinta de la imagen impresa esté completamente seca antes de usarla. Como se muestra, puede colocar la imagen impresa sobre la tapa del dispositivo para acelerar el secado o utilizar un horno (Parámetros recomendados: Temperatura: 40°C, Tiempo: 2–3 minutos).

A2: Siempre utilice película de sublimación de tamaño A4, asegurándose de que esté alineada de manera plana en la cámara de calentamiento para evitar el fracaso del sellado al vacío;

A3 : Si la película de sublimación impresa no se utiliza inmediatamente, guárdela en un envase sellado para evitar la absorción de humedad, lo cual puede afectar la transferencia de calor;

A4: Utilice la almohadilla para lentes para asegurar un soporte adecuado y una transferencia de calor adecuada. No usarla podría causar fallas de prensado o deformaciones alrededor del área de la cámara.

A5: Al colocar la funda del teléfono, asegúrese de que el área de la cámara no esté alineada con el espacio del soporte para evitar que la película se rompa durante el proceso de vacío.

Q3: ¿Cómo extraer la funda de teléfono del accesorio?

A1: Por favor, utilice guantes resistentes al calor durante todo el proceso;

A2: Después de que la transferencia esté completa, abra la placa de calor y despegue la película de sublimación inmediatamente;

A3: Sujete la funda de teléfono y ejerza presión hacia abajo para comprimir el accesorio, luego retire la funda de teléfono;

A4: Si es difícil de extraer, utilice pinzas para agarrar el área de la cámara y saque cuidadosamente la funda de teléfono.

Q4: ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se aplican calores a los distintivos?

A1: Utilice el accesorio para distintivos y coloque el lado del pin en la ranura del accesorio;

A2: Utilice película de sublimación de tamaño A4;

A3: Utilice IdeaStudio para imprimir la imagen.

Q5: ¿Cómo realizar la transferencia de calor en soportes para vasos, placas de cerámica y otros sustratos planos?

A1: Coloque los sustratos en la placa base;

A2: Si se presionan múltiples artículos, asegúrese de que haya al menos 1 cm de espacio entre los sustratos y entre los sustratos y las paredes de la cámara de calentamiento;

A3: Utilice la película de sublimación de tamaño A4.

Q6: ¿Qué es el olor extraño cuando se utiliza el dispositivo?

A1: Es probable que el olor provenga de la evaporación de la tinta de sublimación o de la volatilización del lubricante en el accesorio. Esto es algo normal.

Q7: ¿Qué hacer si la impresión falla?

A1: Utilice una impresora de sublimación y asegúrese de que admita materiales de más de 0,3 mm de grosor.

A2: Configure el tamaño de impresión en A4. Se recomienda seleccionar “Transparency” o “Thick Paper” como tipo de papel.

A3: La película puede afectar la detección del sensor o causar problemas de alimentación debido a su transparencia o reverso liso. Pegue una etiqueta en el borde o una hoja A4 en la parte posterior para mejorar el rendimiento.

Q8: ¿Cómo debo guardar el producto después de usarlo?

A1: Espere hasta que el dispositivo esté completamente frío antes de guardarlo.

A2: Si quedan restos de tinta de sublimación en la base plana, límpielos con alcohol.

P9: ¿Por qué hay una diferencia de color entre la imagen original y el diseño transferido?

R1: Esto puede deberse al modelo de impresora o al tipo de tinta utilizada. Intenta realizar una corrección de color y limpiar el cabezal de impresión;

R2: Si el resultado final se ve demasiado amarillento, reduce la cantidad de tinta amarilla en los ajustes de impresión;

R3: Las fundas brillantes suelen ofrecer colores más vivos que las mates; elige el tipo según tus preferencias;

R4: Asegúrate de seguir los parámetros de prensado recomendados. Un prensado excesivo también puede afectar a la precisión del color.

Q10 : ¿Cómo lograr los mejores resultados de transferencia de vacío?

A1 : No bloquee los orificios de aire en la almohadilla de la lente cuando la adhiera a la carcasa del teléfono;

A2 : Asegúrese de que la película de sublimación cubra completamente el anillo de silicona al colocarlo para obtener el mejor resultado;

A3 : Establezca el tiempo de precalentamiento dentro del rango recomendado de 0 a 10 segundos (óptimo: 5 s);

A4 : Coloque la película y cierre la placa térmica superior dentro de los 10 segundos ;

A5 : Presione suavemente el anillo de silicona interior y exterior para garantizar una hermeticidad adecuada mientras la máquina está fría.

Q11: ¿Qué hacer si la pantalla muestra E1/E2/E3?

A1: E1 – Fallo de calentamiento ;

A2: E2 – Error de aumento de temperatura ;

A3: E3 – Error de cortocircuito o circuito abierto ;

A4: Si se produce alguna de las situaciones anteriores, apague la máquina inmediatamente y deje de usarla. Contacte con el servicio de atención al cliente de HTVTRONT para obtener ayuda.

Garantía limitada de HTVTRONT H17 Phone Case Heat Press

Questo prodotto è coperto da una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto. Se si verifica un difetto durante l'uso normale entro il periodo di garanzia, forniremo il servizio di garanzia. È richiesta la prova di acquisto per richiedere il servizio di garanzia. Gli accessori HTVTRONT sono coperti da una garanzia gratuita di tre mesi a partire dalla data di acquisto. In caso di conflitto tra i termini della garanzia e le leggi e normative locali applicabili, prevarranno le leggi locali.

En la medida permitida por la legislación aplicable, HTVTRONT no se hace responsable de la garantía en las siguientes situaciones: averías causadas por el uso, mantenimiento y almacenamiento inadecuados realizados por los consumidores; averías causadas por la autorreparación o el desmontaje por personas que no realicen la reparación de tres garantías sin el permiso de nuestra empresa; productos que pueden seguir utilizándose después de la reparación cuando la garantía ha expirado; daños causados por fuerza mayor. Al mismo tiempo, HTVTRONT rechaza todas las garantías implícitas y legales, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Las garantías que se pueden denegar son por la duración de esta garantía.

Es posible que se requiera una prueba de compra para utilizar la garantía.